



Vorkonfiguration der IP-Kamera

1. Verbindung mit Windows PC+ Software „IP Wizard 2“ und IP Kamera 11985.

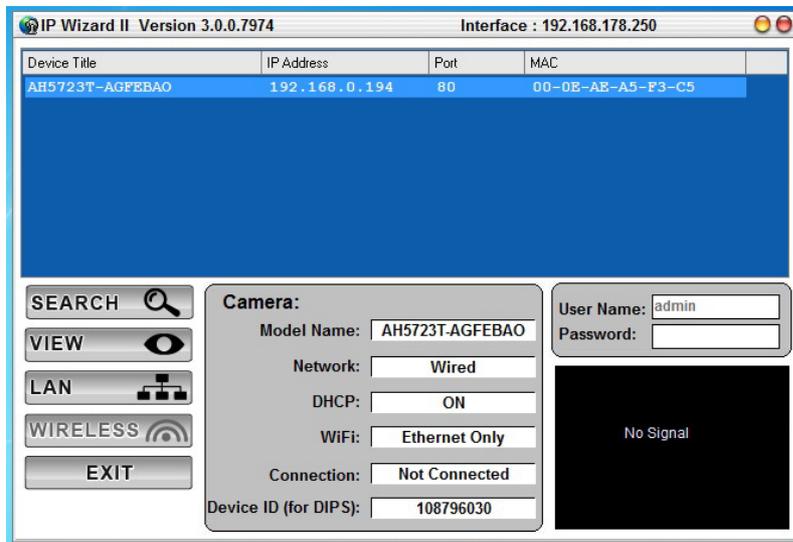


2. Zugriff: Benutzer: admin / Passwort: keins gesetzt

Daten manuell einstellen: IP-Adresse (passender Bereich für NVR POE-Switch: 10.10.25.10 – 10.10.25.99) / Subnetmaske (255.255.0.0) / Gateway (10.10.0.1)

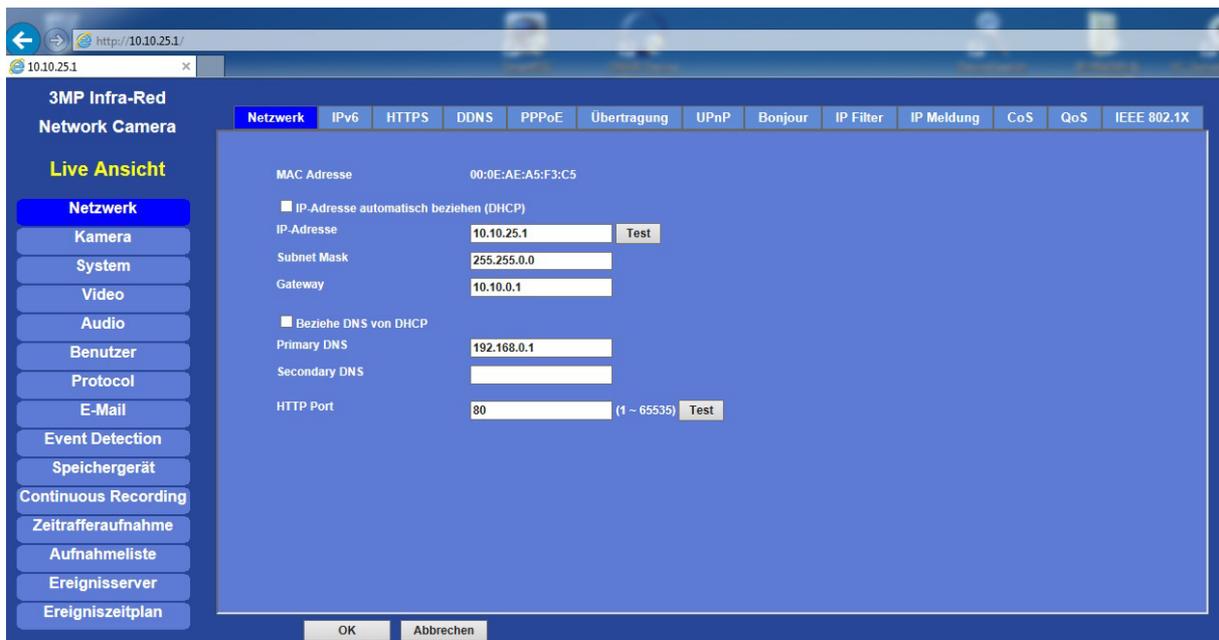

3. Bei Bedarf Bewegungserkennung für IP-Kamera 11985 an NVR 16839-RACK einrichten:

Folgende Einstellungen im Menü vornehmen:

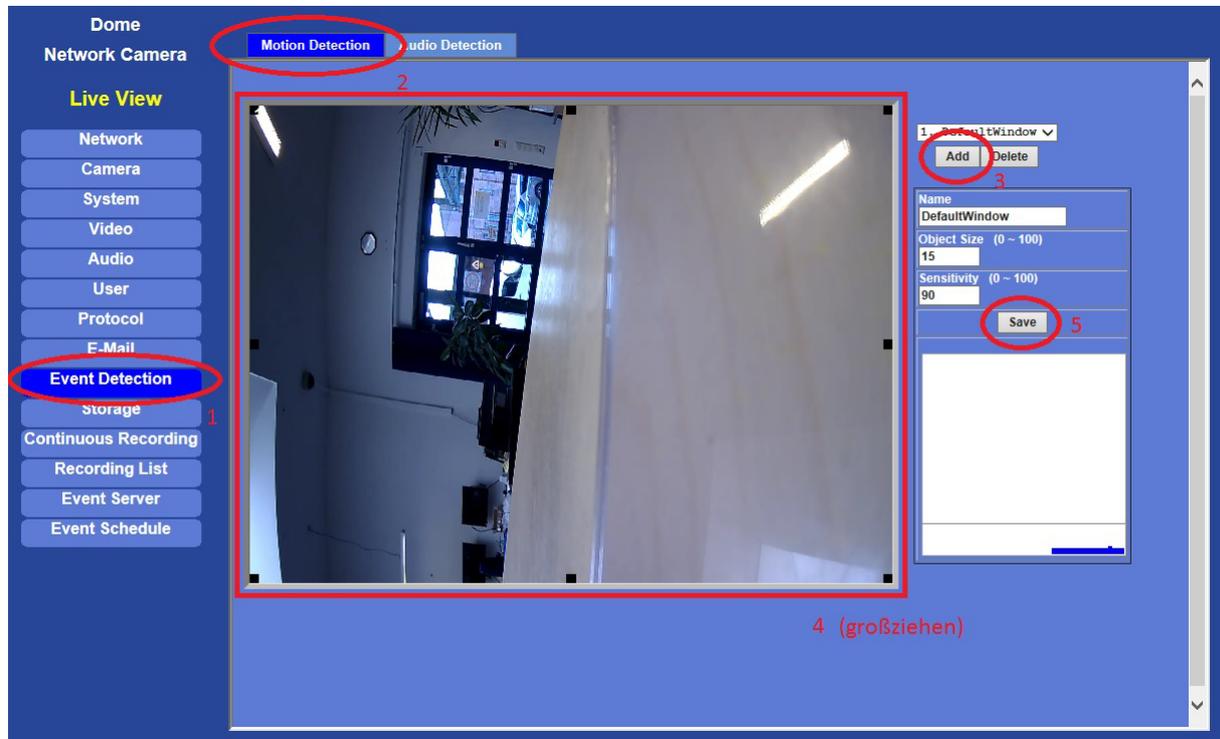

Zusätzlich im NVR unter „Aufnahme“ den „Zeitplan“ für die Kamera entsprechend auf Bewegungserkennung stellen und die Kamera im Menü „Alarm“ unter „Bewegung“ den Haken für Aktiv setzen.

IP-Kamera mit NVR verbinden

4. IP-Kamera über Netzkabel mit entsprechenden Port am POE-Switch des NVR verbinden und im Hauptmenü unter „Anzeige“ – „IP Camera“, Button „User-defined Add“ die Kamera suchen und hinzufügen.