
IP-Kamera - KURZANLEITUNG

1. Verbindung zum PC

Die IP-Kamera kann direkt über ein Netzwerkkabel mit einem PC verbunden,




oder in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.

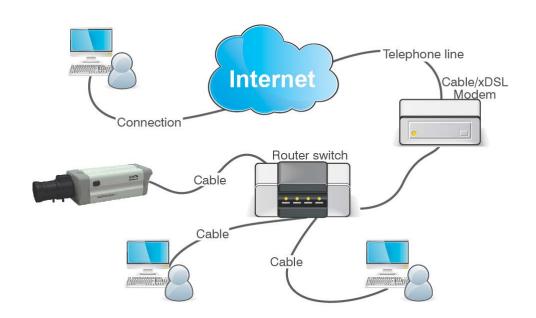

2. IP-Kameras im Netzwerk finden

Mit dem Programm "DeviceManage" ist es möglich, das verbundene Netzwerk nach kompatiblen Geräten zu durchsuchen. Diese werden dann mit ihren Informationen aufgelistet.

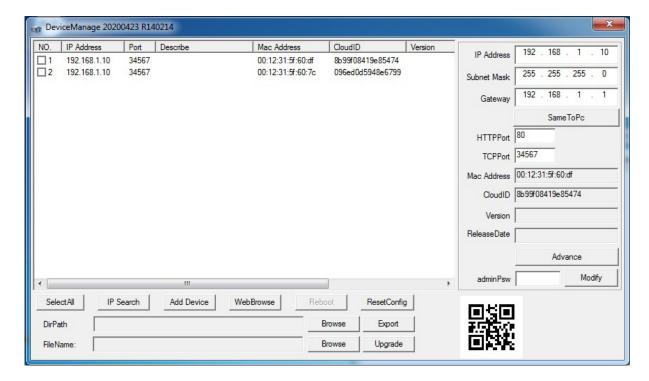

3. Zugriff auf die Kamera

<u>Windows PC – Browser:</u> Über den Internet Explorer kann eine Verbindung mit der IP-Kamera hergestellt werden. Dazu müssen die entsprechenden ActiveX-Steuerelemente aktiv sein und die Installation erlauben. Hierfür ist ansonsten nur die Eingabe der IP-Adresse der IP-Kamera in die URL-Zeile des IE notwendig.

4. Einloggen

Benutzer: admin Passwort: >leer<

5. Infos zu IP-Adressen

Bitte beachten Sie, dass die Software "DeviceManage" alle kompatiblen Geräte aus dem Netzwerk anzeigt, egal welche IP-Adresse eingestellt ist. Eine Kommunikation zwischen PC und IP-Kamera funktioniert aber nur, wenn sich diese beiden Geräte im gleichen IP-Adressbereich befinden.

6. Einbinden in einen NVR (R-Serie)

Die IP-Kameras der R-Serie sind kompatibel zu den Netzwerk Videorekordern (NVR) der R-Serie. Über die Suchfunktion des Rekorders werden unterstützte IP-Kameras aus dem

lokalen Netzwerk angezeigt und können durch Auswahl und Einfügen der richtigen Daten (Benutzername, Passwort, Port,...) eingebunden werden.

7. Wichtige Hinweise

Eine Spannungsversorgung kann nur über POE (Power Over Ethernet) erfolgen – z.B. einem POE-Switch oder NVR mit POE-Anschlüssen.

Bei Kameras mit Metallgehäuse: Um Masseprobleme zu vermeiden, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die angeschlossenen Kameras nicht geerdet sind (z.B. direkt auf Metall geschraubt wird)!

Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht!

Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie große Hitze und Feuchtigkeit!

Installationen & Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden!

Downloads – Anleitungen, Software:

http://www.vcvideo.de/downloads/KAMERAS/IP/P-Serie