IP-Dome – KURZANLEITUNG

1. Verbindung zum PC

Die IP-Kamera kann direkt über ein Netzwerkkabel mit einem PC verbunden,

oder in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.

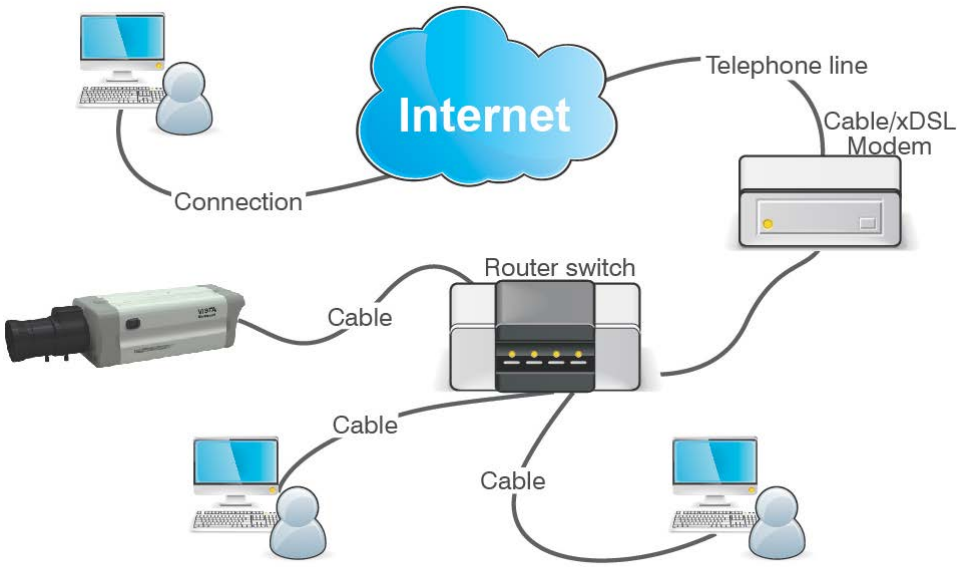

2. IP-Kameras im Netzwerk finden

Mit dem Programm „Device Search“ ist es möglich, das verbundene Netzwerk nach kompatiblen Geräten zu durchsuchen. Diese werden dann mit ihren Informationen aufgelistet. Eine Änderung der Daten ist im unteren Teil durchführbar.

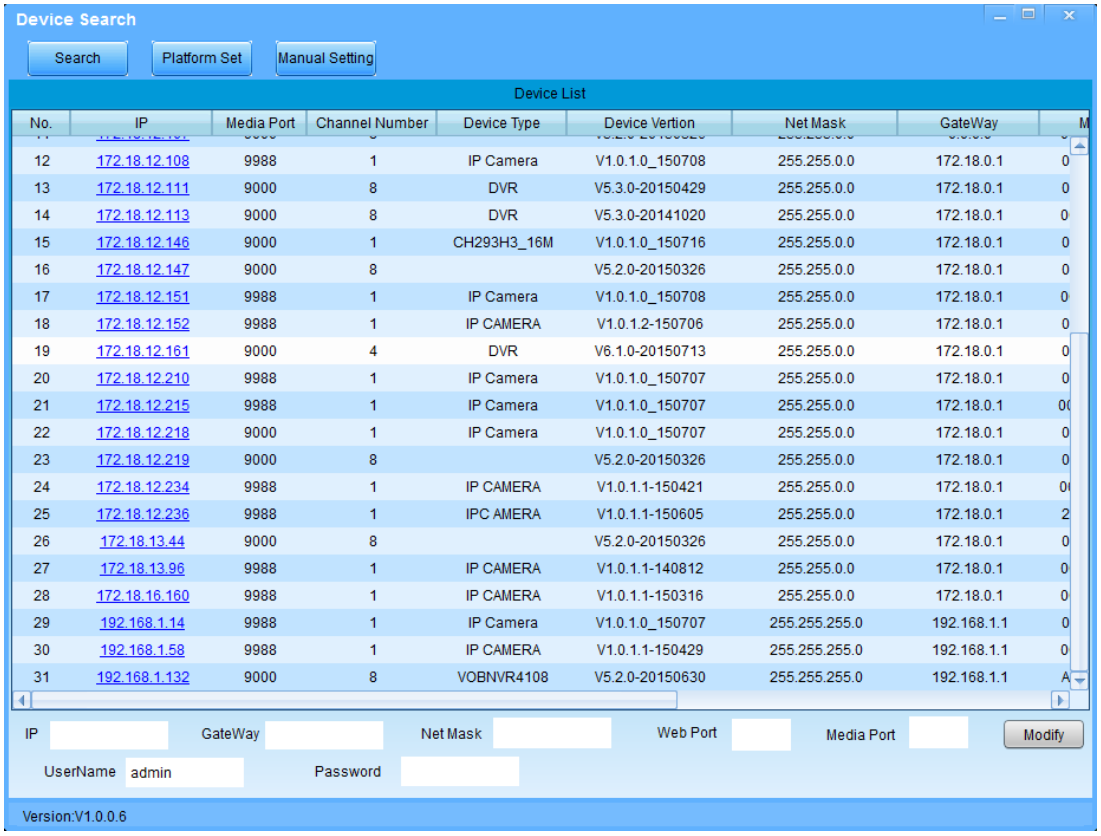

3. Zugriff auf die Kamera

Windows PC – Browser: Über den Internet Explorer kann eine Verbindung mit der IP-Kamera hergestellt werden. Dazu müssen die entsprechenden ActiveX-Steuerelemente aktiv sein und die Installation erlauben. Hierfür ist ansonsten nur die Eingabe der IP-Adresse der IP-Kamera in die URL-Zeile des IE notwendig.

4. Einloggen

Im Auslieferungszustand ist die IP-Adresse 192.168.1.168 eingestellt.
Benutzer: admin
Passwort: admin123 - oder beim ersten Zugriff selbst zu vergeben

5. Infos zu IP-Adressen

Bitte beachten Sie, dass die Software „Device Search“ alle kompatiblen Geräte aus dem Netzwerk anzeigt, egal welche IP-Adresse eingestellt ist. Eine Kommunikation zwischen PC und IP-Kamera funktioniert aber nur, wenn sich diese beiden Geräte im gleichen IP-Adressbereich befinden.

6. Weitere Verbindungsmöglichkeiten über das Netzwerk

Auf die IP-Kamera kann über folgende Wege zugegriffen werden:

Windows PC – Software: Die auf CD, oder per Download erhältliche, VMS muss auf einem PC installiert werden. Diese Software bietet Verbindungen zu kompatiblen Geräten über lokale Netzwerke, sowie auch über das Internet. Es können mehrere Geräte eingebunden werden und gleichzeitig dargestellt werden. Lesen Sie dazu die Anleitung zur Software.

Smartphone – Android & IPhone: Über die kostenlose App „VC VIEW PRO“ kann der QR-Code der IP-Kamera abgescannt werden (oder durch Eingabe der ID) und eine direkte Verbindung zum Gerät herstellen. Dies wird über eine integrierte P2P-Funktion ermöglicht, für die die IP-Kamera mit dem Internet (über Router) verbunden sein muss. Eine lokale Verbindung im Netzwerk ist durch Eingabe der IP-Adresse möglich.

NVR: Die IP-Kameras der R-Serie sind voll kompatibel zu den Netzwerk Videorekordern (NVR) der R-Serie.

7. Wichtige Hinweise

Eine Spannungsversorgung kann über POE (Power Over Ethernet) erfolgen – z.B. einem POE-Switch oder NVR mit POE-Anschlüssen. Alternativ kann die IP-Kamera mit einem Netzteil (12V/1A) betrieben werden.

Um Masseprobleme zu vermeiden, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die angeschlossenen Kameras nicht geerdet sind (z.B. direkt auf Metall geschraubt wird)!

Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht!

Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie große Hitze und Feuchtigkeit!

Installationen & Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden!

Downloads – Anleitungen, Software:

http://www.vcvideo.de/downloads/KAMERAS/IP/R-Serie

Smartphone-Apps: Android: VCViewPro **/** IPhone: VCViewPro