


IP-Kamera – KURZANLEITUNG

1. Verbindung zum PC

Die IP-Kamera kann direkt über ein Netzkabel mit einem PC verbunden,



oder in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.

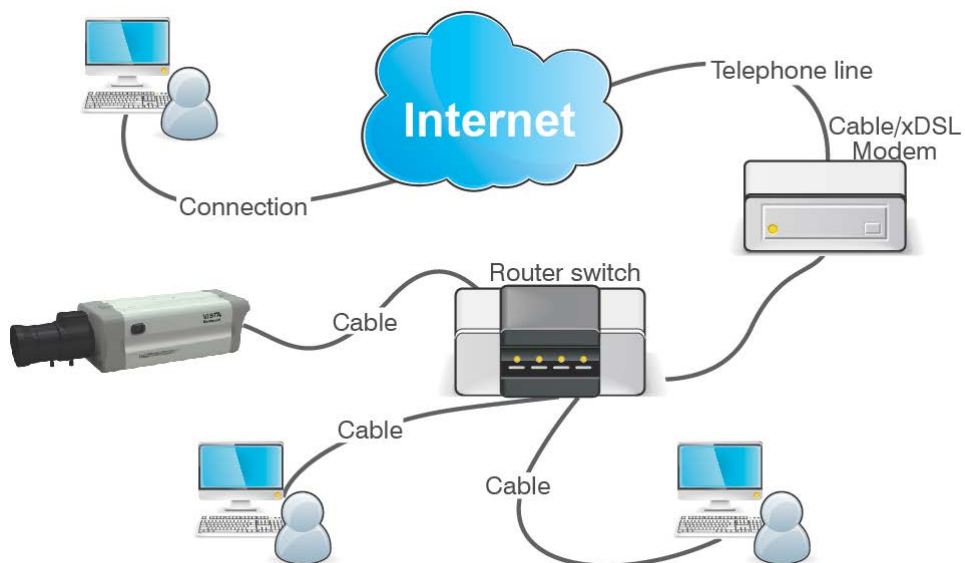

2. IP-Kameras im Netzwerk finden

Mit dem Programm „Device Search“ ist es möglich, das verbundene Netzwerk nach kompatiblen Geräten zu durchsuchen. Diese werden dann mit ihren Informationen aufgelistet. Eine Änderung der Daten ist im unteren Teil durchführbar.

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Version	Net Mask	GateWay	M
12	172.18.12.108	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
13	172.18.12.111	9000	8	DVR	V5.3.0-20150429	255.255.0.0	172.18.0.1	0
14	172.18.12.113	9000	8	DVR	V5.3.0-20141020	255.255.0.0	172.18.0.1	0
15	172.18.12.146	9000	1	CH293H3_16M	V1.0.1.0_150716	255.255.0.0	172.18.0.1	0
16	172.18.12.147	9000	8		V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
17	172.18.12.151	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150708	255.255.0.0	172.18.0.1	0
18	172.18.12.152	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-150706	255.255.0.0	172.18.0.1	0
19	172.18.12.161	9000	4	DVR	V6.1.0-20150713	255.255.0.0	172.18.0.1	0
20	172.18.12.210	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
21	172.18.12.215	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
22	172.18.12.218	9000	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.0.0	172.18.0.1	0
23	172.18.12.219	9000	8		V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
24	172.18.12.234	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150421	255.255.0.0	172.18.0.1	0
25	172.18.12.236	9988	1	IPC AMERA	V1.0.1.1-150605	255.255.0.0	172.18.0.1	2
26	172.18.13.44	9000	8		V5.2.0-20150326	255.255.0.0	172.18.0.1	0
27	172.18.13.96	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-140812	255.255.0.0	172.18.0.1	0
28	172.18.16.160	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150316	255.255.0.0	172.18.0.1	0
29	192.168.1.14	9988	1	IP Camera	V1.0.1.0_150707	255.255.255.0	192.168.1.1	0
30	192.168.1.58	9988	1	IP CAMERA	V1.0.1.1-150429	255.255.255.0	192.168.1.1	0
31	192.168.1.132	9000	8	VOBNVR4108	V5.2.0-20150630	255.255.255.0	192.168.1.1	A

IP: GateWay: Net Mask: Web Port: Media Port: Modify

UserName: Password:

Version: V1.0.0.6

3. Zugriff auf die Kamera

Windows PC – Browser: Über den Internet Explorer kann eine Verbindung mit der IP-Kamera hergestellt werden. Dazu müssen die entsprechenden ActiveX-Steuerelemente aktiv sein und die Installation erlauben. Hierfür ist ansonsten nur die Eingabe der IP-Adresse der IP-Kamera in die URL-Zeile des IE notwendig.

4. Einloggen

Im Auslieferungszustand ist die IP-Adresse 192.168.1.168 eingestellt.

Benutzer: admin

Passwort: - Muss neu vergeben werden! (Buchstaben+Zahlen+Sonderzeichen) -

5. Infos zu IP-Adressen

Bitte beachten Sie, dass die Software „Device Search“ alle kompatiblen Geräte aus dem Netzwerk anzeigt, egal welche IP-Adresse eingestellt ist. Eine Kommunikation zwischen PC und IP-Kamera funktioniert aber nur, wenn sich diese beiden Geräte im gleichen IP-Adressbereich befinden.

6. Weitere Verbindungsmöglichkeiten über das Netzwerk

Auf die IP-Kamera kann über folgende Wege zugegriffen werden:

Windows PC – Software: Die auf CD, oder per Download erhältliche, VMS muss auf einem PC installiert werden. Diese Software bietet Verbindungen zu kompatiblen Geräten über lokale Netzwerke, sowie auch über das Internet. Es können mehrere Geräte eingebunden werden und gleichzeitig dargestellt werden. Lesen Sie dazu die Anleitung zur Software.

Smartphone – Android & iPhone: Über die kostenlose App „VC VIEW PRO“ kann der QR-Code der IP-Kamera abgescannt werden (oder durch Eingabe der ID) und eine direkte Verbindung zum Gerät herstellen. Dies wird über eine integrierte P2P-Funktion ermöglicht, für die die IP-Kamera mit dem Internet (über Router) verbunden sein muss. Eine lokale Verbindung im Netzwerk ist durch Eingabe der IP-Adresse möglich.

NVR: Die IP-Kameras der R-Serie sind voll kompatibel zu den Netzwerk Videorekordern (NVR) der R-Serie.

7. Wichtige Hinweise

Eine Spannungsversorgung kann über POE (Power Over Ethernet) erfolgen – z.B. einem POE-Switch oder NVR mit POE-Anschlüssen. Alternativ kann die IP-Kamera mit einem Netzteil (12V/1A) betrieben werden.

Um Masseprobleme zu vermeiden, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die angeschlossenen Kameras nicht geerdet sind (z.B. direkt auf Metall geschraubt wird)!

Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht!

Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie große Hitze und Feuchtigkeit!

Installationen & Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden!

Downloads – Anleitungen, Software:

<http://www.vcvideo.de/downloads/KAMERAS/IP/R-Serie>



Smartphone-Apps: Android: VCViewPro / iPhone: VCViewPro