

Sehr geehrter Kunde!


**Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für
ein professionelles Gerät entschieden,
das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.**

**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise
vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie
in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.**

Digitaler Videorecorder

VC-DVR4-MJ-W-VGA-USB (13136)

VC-DVR4A-MJ-W-VGA-WAN (13137)

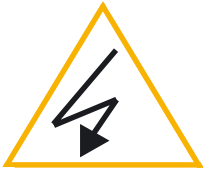

Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Installations- und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Das Gerät darf nur in trockenen und nicht explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.
- Bevor Sie den DVR in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, dass eine Festplatte eingebaut ist.
- Spannungsversorgung 100 - 240V AC 50/60Hz
- Schalten Sie das Gerät, wenn es stark abgekühlt ist, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe des Gerätes auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch andere Geräte abgedeckt werden. Vermeiden Sie große Hitze (Heizung, Sonneneinstrahlung) und Feuchtigkeit.
- Öffnen Sie nie die Abdeckung des Gehäuses (**Stromschlaggefahr!**). Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

■ Allgemeine Hinweise zum DVR	2
■ Bedienelemente der Frontseite, IR-Fernbedienung....	3
■ Anschlüsse auf der Rückseite (13136 / 13137).....	4
■ Videokabelverbindungen	6
■ Anschlüsse für Alarmkontakte	7
■ Netzkabelverbindung und Inbetriebnahme	8
■ Menüanzeige / Programmierung	9
■ Hauptmenü	10
■ Kameraauswahl	10
■ Aufnahmeauswahl	11
■ Aufnahmemodus	11
■ Aufnahmerate	12
■ Bildqualität	13
■ Aufnahmezeitplan	14
■ Untermenü: Passwort	15
■ Untermenü: Zeit- und Datumseinstellungen	16
■ Untermenü: Datumsdarstellung	16
■ Untermenü: Verbindung zum PC via USB (13136).....	16
■ Sequenzeinstellungen HDD-Einstellungen	17
■ Alarmeinstellungen	18
■ Bewegungsdetektion	19
■ Netzwerkeinstellungen (13137).....	20
■ Wiedergabemöglichkeiten	26
■ Anhang I: Zertifizierung	27
■ Anhang II: Bedienung USB /Wechselrahmen (13136)	28
■ Anhang III: Bedienung Wechselrahmen (13137).....	30
■ Anhang IV: Installation Dynamic IP (DynDNS)	32
■ Anhang V: Installation der Festplatte	38

Allgemeine Hinweise zum digitalen Videorecorder (DVR)

Der DVR ist so konzipiert, dass bis zu 4 Kamerasignale gleichzeitig aufgenommen bzw. wiedergegeben werden können.

Die Daten werden im MJPG-Verfahren komprimiert und auf der Festplatte gespeichert.

Es ist maximal eine Festplatte, die wahlweise in verschiedenen Speichergrößen lieferbar ist, im Gerät einzubauen.

Der Einbau kann bereits vor Auslieferung in unserem Hause erfolgen.

Ein nachträglicher Einbau oder Austausch der Festplatte gegen eine andere ist auch möglich (siehe Anhang III).

Ohne Festplatte kann der DVR nicht betrieben werden.

Zum Anschluss können beliebige S/W- oder Farbkameras verwendet werden.

Am Monitorausgang ist sowohl ein S/W- oder Farbmonitor anzuschliessen.


Zur Auslagerung der abgespeicherten Bilder bietet die USB-Schnittstelle eine problemlose Verknüpfung mit jedem handelsüblichen PC (Art. Nr. 13136).

Im PC kann eine Bildnachbearbeitung erfolgen. Die Software ist im Lieferumfang enthalten und wird auf einer separaten CD mitgeliefert.

Die nachstehenden Bedienungshinweise ermöglichen Ihnen eine einfache Bedienung des Gerätes und Verwaltung aller Videodaten.

Die Grundkonzeption dieses DVR garantiert die sichere Langzeitüberwachung und / oder die gezielte Aufzeichnung von wichtigen Informationen durch die jeder einzelnen Kamera zugeordneten Alarmauswertung.

Bedienelemente auf der Frontseite

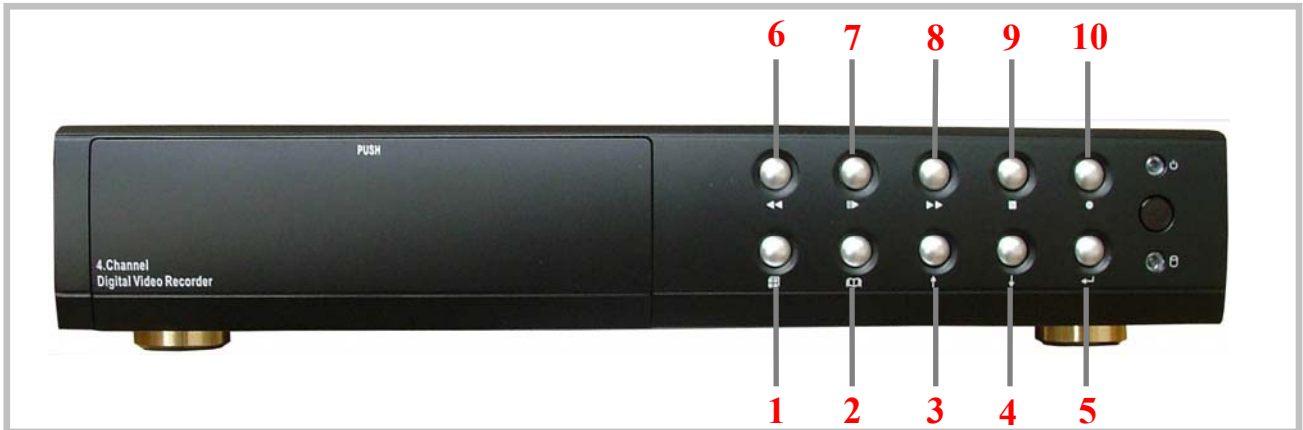

1. ● **AUFNAHME** Aufnahme beginnt
2. ■ **STOPP** Aufnahme oder Wiedergabe wird gestoppt. Die Stoppfunktion des Aufnahmemodus ist **nur mit autorisiertem Passwort** möglich. Als Passwort ist **55555** vorgegeben (Siehe Untermenü „Passwort“ auf Seite 14).
3. ►► **SCHNELLER VORLAUF** Schneller Vorlauf beginnt. Bis zu 64fach möglich.
4. ►/|| **WIEDERGABE/PAUSE** Ein Tastendruck: Wiedergabe beginnt.
Ein weiterer Tastendruck: Wiedergabe wird unterbrochen.
5. ◀◀ **SCHNELLER RÜCKLAUF** Schneller Rücklauf beginnt
6. ⇐ **AUSWAHLMÖGLICHKEITEN** innerhalb eines Menüpunktes
Veränderung / Bestätigung von einem Wert
7. ▼ **AB** Cursor wandert im Menüprogramm herunter
8. ▲ **AUF** Cursor wandert im Menüprogramm herauf
9. 📖 **MENÜ** Hauptmenü wird angezeigt
10. 📺 **QUADRANTENDARSTELLUNG** Wiedergabe aller 4 Kameras gleichzeitig, bzw durch wiederholtes betätigen lassen sich alle Kameras als Vollbild einzeln darstellen.


IR- Fernbedienung



Alle oben beschriebenen Funktionen sind auch über die optional erhältliche IR – Fernbedienung einzustellen. Sie ist mit der Artikelnummer 13133 zu bestellen

Anschlüsse auf der Rückseite

Anschlüsse VC-DVR4-MJ-W-VGA-USB (13136)

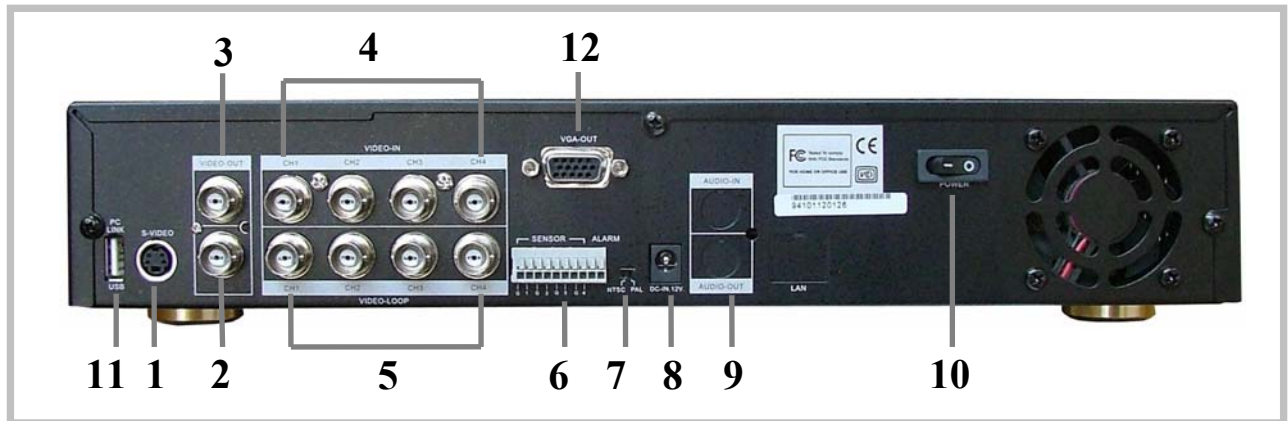


- 1.S-Videoausgang
- 2.Monitorausgang (FBAS)
- 3. Durchschleif-Monitorausgang (FBAS)
- 4. Videoeingänge
- 5. Videodurchschleifeingänge
- 6. Alarmanschlüsse (4 x Eingang, 1 x Ausgang)
- 7. PAL / NTSC Umschalter (für Europa PAL verwenden)
- 8. 12V DC Eingangsbuchse
- 9. Audio Ein-/ Ausgang
- 10. Netzschalter EIN / AUS
- 11. USB 2.0 Anschluss (nur bei Art. Nr. 13136)
- 12. VGA-Ausgang (Auflösung:800 X 600, 60Hz)

Die Alarmeingänge dürfen nur mit einem **potentialfreien** Öffner oder Schliesser gegen Masse belegt werden.

Der Alarmausgang schaltet intern im DVR einen potentialfreien Schliesser. Der Kontakt darf nur mit **Niederspannungen** und einem maximalen Strom von **1 Ampere** beschaltet werden.

Anschlüsse auf der Rückseite

Anschlüsse VC-DVR4A-MJ-W-VGA-WAN (13137)

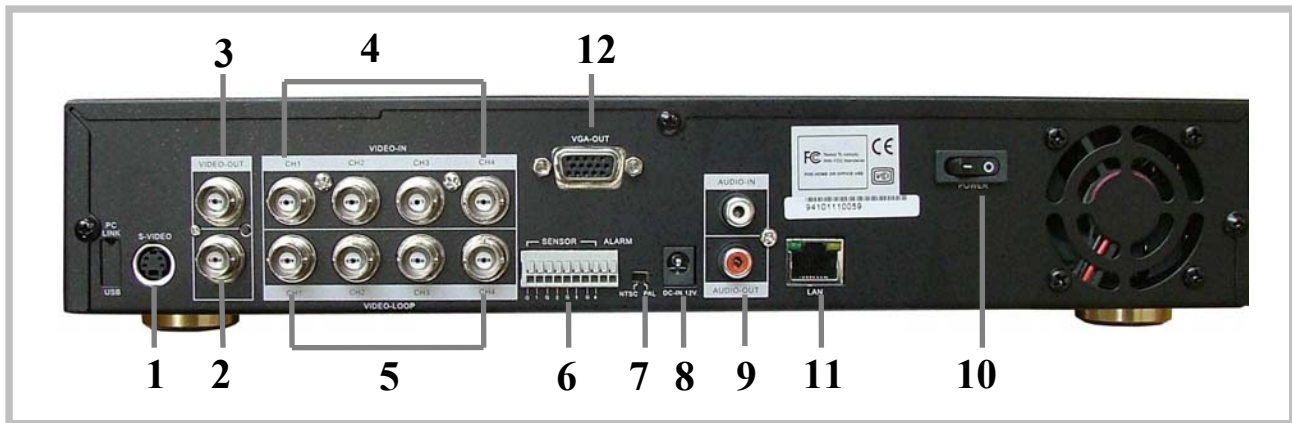


- 1. S-Videoausgang
- 2. Monitorausgang (FBAS)
- 3. Durchschleif-Monitorausgang (FBAS)
- 4. Videoeingänge
- 5. Videodurchschleifeingänge
- 6. Alarmanschlüsse (4 x Eingang, 1 x Ausgang)
- 7. PAL / NTSC Umschalter (für Europa PAL verwenden)
- 8. 12V DC Eingangsbuchse
- 9. Audio Ein-/ Ausgang
- 10. Netzschalter EIN / AUS
- 11. WAN/LAN-Anschluss (nur bei Art. Nr. 13137)
- 12. VGA-Ausgang (Auflösung: 800 X 600, 60Hz)

Die Alarmeingänge dürfen nur mit einem **potentialfreien** Öffner oder Schliesser gegen Masse belegt werden.

Der Alarmausgang schaltet intern im DVR einen potentialfreien Schliesser. Der Kontakt darf nur mit **Niederspannungen** und einem maximalen Strom von **1 Ampere** beschaltet werden.


Videokabelverbindungen

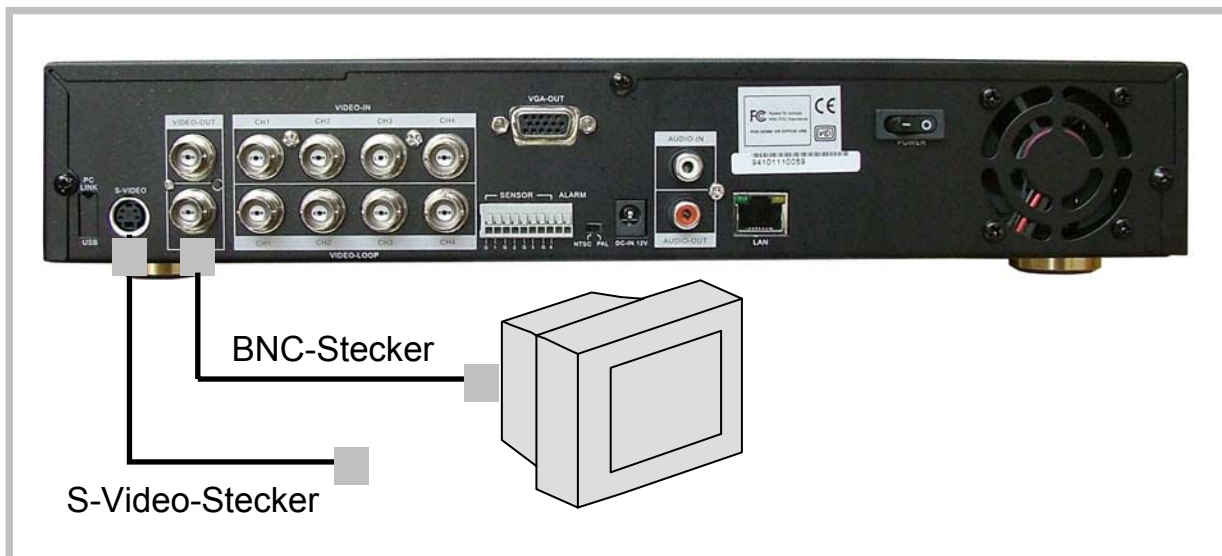

Es stehen 3 Videoausgänge zur Verfügung (1 x S-Video und 2 x FBAS), sowie ein VGA Ausgang. Beachten Sie, dass der VGA-Monitor eine Auflösung von 800 x 600 / 60Hz unterstützt.

Außerdem sind 4 Videoeingänge und 4 Videodurchschleifeingänge vorhanden. Am Videodurchschleifeingang steht nur ein Signal zur Verfügung, wenn der Videoeingang belegt ist. Deshalb darf der Videodurchschleifeingang nicht für Eingangssignale benutzt werden.

X = falsch

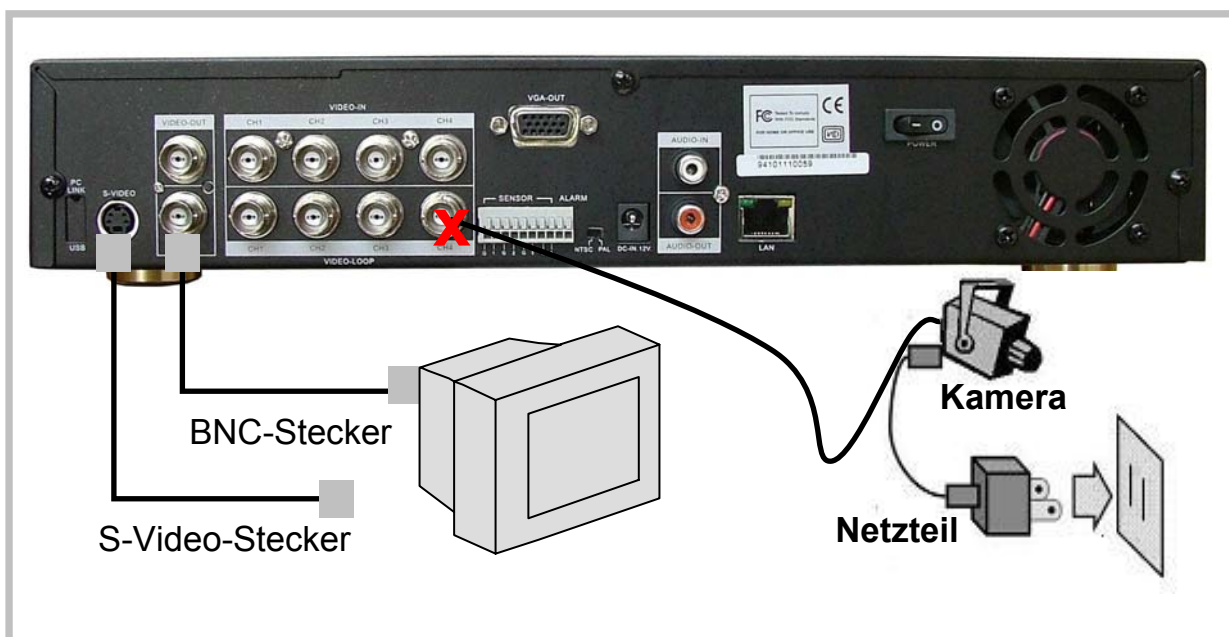


Anschlüsse für Alarmkontakte

Es stehen 4 Alarmeingänge für externe Kontakte zur Verfügung, die dem jeweiligen Videoeingang zugeordnet sind. Der Alarmeingang darf nur mit einem **spannungsfreien (potentialfreien)** Kontakt belegt werden. Der jeweilige Eingangskontakt kann ein Öffner oder Schliesser sein.

Steht der Alarmeingangskontakt nur kurzfristig als Impuls an, wird die Länge der Alarmaufnahmezeit durch die Programmierung im Menüpunkt "Alarmeinstellungen" festgelegt.

Steht der Alarmeingangskontakt als Dauerkontakt zur Verfügung, erfolgt die entsprechende Videoaufzeichnung für die Dauer der Alarmmeldung vom Alarmeingangskontakt und danach noch zusätzlich für die Dauer, die im Menüpunkt "Alarmeinstellungen" als Alarmaufnahmezeit festgelegt wurde.

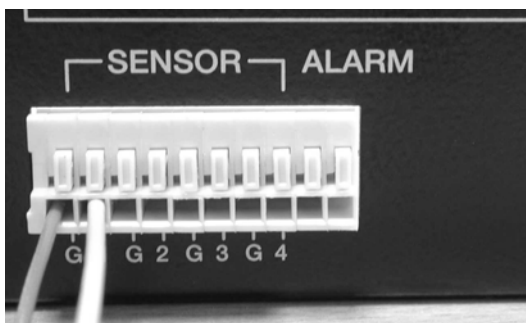

G1	Alarmeingang 1
G2	Alarmeingang 2
G3	Alarmeingang 3
G4	Alarmeingang 4
Ohne Bez.	Alarmausgang

Durch Aktivierung eines Alarms kann zusätzlich ein potentialfreier Alarmkontakt (Schliesser) am Alarmausgang geschaltet werden. Der Kontakt ist für Niederspannung und max. 1A ausgelegt. Die Dauer der Kontaktschliessung am Alarmausgang wird durch die Programmierung im Menüpunkt "Alarmeinstellungen" festgelegt.

Wenn eine oder mehrere Alarmmeldungen erfolgten, blinkt im Monitorbild die Anzeige "**ALARMMELDUNG PROTOKOLLIERT**".

Um die blinkende Alarmanzeige zu löschen bzw. sich die Alarmaufzeichnungen anzusehen, müssen Sie in den Wiedergabemodus gehen, wie im Menüpunkt „Wiedergabe“ beschrieben.


Netzkabelverbindung und Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Videoverbindungen zum DVR hergestellt haben, nehmen, Sie das Gerät in Betrieb, indem Sie das Tischnetzteil mit der Steckdose und der 12V DC Eingangsbuchse des DVR's verbinden. Schalten Sie außerdem den Netzschalter auf der Rückseite des DVR's ein.

Es dauert ca. 15 Sekunden, bis der DVR die Festplatteninstallation überprüft hat und die entsprechenden Daten anzeigt.

HDD-TEST
Überprüfung der
Festplatteninstallation

Nach Beendigung der Überprüfung erscheinen die Livebilder der angeschlossenen Kamerasignale auf dem Monitor.

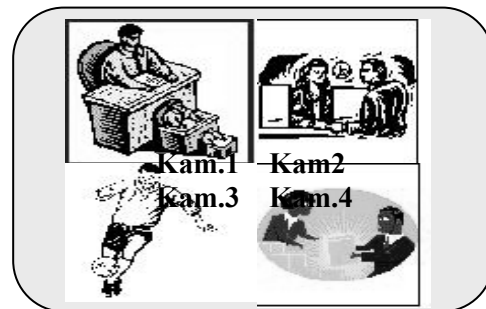

Menüanzeige / Programmierung

DVR einschalten



Es erscheinen auf dem Monitor die Livebilder



Menütaste drücken
Hauptmenü erscheint

Menütaste drücken
Zurück zur Livebilddarstellung

● **Aufnahmetaste drücken**
Rote LED-Aufnahme-Kontrollanzeige leuchtet

■ **Stopp-Taste drücken**
Passwortabfrage mit 555555 beantworten

► **Wiedergabetaste drücken**
Zur Auswahl der gewünschten Aufzeichnung

Menütaste drücken
Um das Auswahlmenü wieder zu verlassen

■ **Stopp-Taste drücken**
Zurück zur Livebilddarstellung

HAUPTMENÜ

KAMERAUSWAHL 1234
AUFNAHMEAUSWAHL 1234
AUFNAHMEMODUS
AUFNAHMERATE 1-25
BILDQUALITÄT NI-NO-HO
AUFNAHMEZEITPLAN
UNTERMENÜ
HDD-EINSTELLUNGEN
ALARMEINSTELLUNGEN
NETZWERKEINSTELLUNGEN




Aufnahme

AUFNAHMESUCHE ZEIT / DATUM
DATUM/UHRZEIT – DATUM/UHRZEIT
>01 ZEIT DATUM UHRZEIT
>02 ZEIT DATUM UHRZEIT
>03 ZEIT DATUM UHRZEIT
(▲▼) AUSWAHL (←) BESTÄTIGUNG
(►) WIEDERGABE

Auswahl ▲ ▼ treffen

► **Wiedergabetaste drücken**
Gespeicherte Videoaufzeichnung erscheint

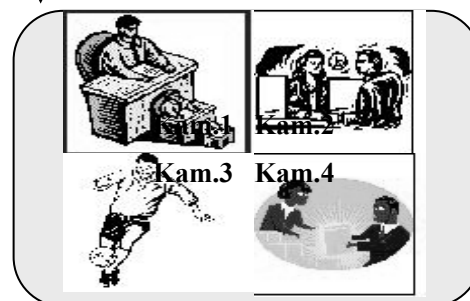

Wiedergabe

Hauptmenü / Kameraauswahl

Hauptmenü

Wenn sich der DVR im Aufnahmemodus befindet, ist erst nach Drücken der Stopp-Taste die Menütaste in Funktion. Bevor der DVR den Stopp-Befehl akzeptiert, müssen Sie das hinterlegte Passwort (siehe Menü „Passwort“) eingeben, damit der DVR den Aufnahmemodus beendet.

Menütaste

Drücken, um ins Hauptmenü zu kommen bzw. wieder Drücken, um das Hauptmenü zu verlassen

HAUPTMENÜ

KAMERA AUSWAHL	1234
AUFNAHME AUSWAHL	1234
AUFNAHME MODUS	
AUFNAHME RATE	1-25
BILD QUALITÄT	NI-NO-HO
AUFNAHME ZEITPLAN	
UNTERMENÜ	
HDD-EINSTELLUNGEN	
ALARMEINSTELLUNGEN	
NETZWERKEINSTELLUNGEN	

Notwendige Bedienungen

 = Menü rein oder raus

 = Cursorposition rauf oder runter

 = Veränderung der vorgegebenen Werte

Kameraauswahl

HAUPTMENÜ

- KAMERA AUSWAHL 1234
- AUFNAHME AUSWAHL 1234
- AUFNAHME MODUS 
- AUFNAHME RATE 1-25
- BILD QUALITÄT NI-NO-HO
- AUFNAHME ZEITPLAN
- UNTERMENÜ
- HDD-EINSTELLUNGEN
- ALARMEINSTELLUNGEN
- NETZWERKEINSTELLUNGEN

Schalten Sie nur die Kameraeingänge frei, die auch angeschlossen sind, damit nicht belegte Kameraeingänge nicht unnötig aufgezeichnet werden.

Die Selektion erfolgt durch betätigen der  Taste.

Freigeschaltete, nicht belegte Kameraeingänge werden überwacht und bei Videounterbrechung bzw. wenn kein Videosignal vorhanden ist, als

VIDEO LOSS

gemeldet.

Aufnahmeauswahl / Aufnahmemodus

Hinweis

Auch während einer Aufnahme ist parallel dazu eine Livebild-Wiedergabe auf dem Monitor möglich. Die Bildauswahl erfolgt dabei über die -Taste.

Aufnahmeauswahl

HAUPTMENÜ

- KAMERA-AUSWAHL 1234
- AUFNAHME-AUSWAHL 1234
- AUFNAHME-MODUS 
- AUFNAHME-RATE 1-25
- BILDQUALITÄT NI-NO-HO
- AUFNAHMEZEITPLAN
- UNTERMENÜ
- HDD-EINSTELLUNGEN
- ALARMEINSTELLUNGEN
- NETZWERKEINSTELLUNGEN

Unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kamerasignale kann selektiert werden, welche der Kamerasignale aufgezeichnet werden sollen. Die Selektion erfolgt durch betätigen der  Taste.

Aufnahmemodus

HAUPTMENÜ

- KAMERA-AUSWAHL 1234
- AUFNAHME-AUSWAHL 1234
- AUFNAHME-MODUS QUAD/EACH
- AUFNAHME-RATE 1-25
- BILDQUALITÄT NI-NO-HO
- AUFNAHMEZEITPLAN
- UNTERMENÜ
- HDD-EINSTELLUNGEN
- ALARMEINSTELLUNGEN
- NETZWERKEINSTELLUNGEN

Die Aufnahme der Kamerabilder kann wahlweise als Quadbild (**QUAD**) oder als Einzelbild (**EACH**) erfolgen. Bei einer Quadaufzeichnung ist auch nur eine Quadwiedergabe möglich. Bei der Einzelbildaufzeichnung ist sowohl eine Quad- als auch eine Einzelbildwiedergabe möglich.

Aufnahmerate

HAUPTMENÜ

- KAMERA AUSWAHL 1234
- AUFNAHME AUSWAHL 1234
- AUFNAHME MODUS 
- AUFNAHMERATE 4-25
- BILDQUALITÄT NI-NO-HO
- AUFNAHMEZEITPLAN
- UNTERMENÜ
- HDD-EINSTELLUNGEN
- ALARMEINSTELLUNGEN
- NETZWERKEINSTELLUNGEN

Es sind 5 verschiedene Aufnahmeraten möglich (siehe nachstehende Tabelle). Die Aufnahmerate gibt die Anzahl der Bilder pro Sekunde an, die insgesamt von den freigeschalteten Kameraeingängen aufgezeichnet werden sollen.

Hinweis

Die Quadaufzeichnung spart Speicherplatz. Die Einzelaufzeichnung ermöglicht eine höhere Auflösung. Die Anzahl der aufgezeichneten Bilder je Kameraeingang ist bei der Quadaufzeichnung 4 mal höher als bei der Einzelaufzeichnung. Bitte entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle die Anzahl der aufgezeichneten Bilder je Kameraeingang entsprechend der von Ihnen vorgenommenen Aufnahmerate.

Aufnahmerate		4	6	8	12	25
Anzahl der Kameras	eine	4	6	8	12	25
	zwei	2	3	4	6	12.5
	drei	1.33	2	2.67	4	8.33
	vier	1	1.5	2	3	6.25
Quadaufzeichnung		4	6	8	12	25

Bildqualität

Bildqualität

HAUPTMENÜ

- KAMERAUSWAHL 1234
- AUFNAHMEUSWAHL 1234
- AUFNAHMEMODUS 
- AUFNAHMERATE 1-25
- BILDQUALITÄT NI-NO-HO
- AUFNAHMEZEITPLAN
- UNTERMENÜ
- HDD-EINSTELLUNGEN
- ALARMEINSTELLUNGEN
- NETZWERKEINSTELLUNGEN

Es sind 3 Qualitätsstufen
einstellbar:
NIEDRIG - NORMAL - HOCH

Hinweis

Je höher Sie die Bildqualität einstellen, desto sauberer und klarer ist die Wiedergabe der abgespeicherten Bilder. Eine höhere Bildqualität wird erreicht, indem man die Komprimierung der Bilddaten reduziert. Das bedeutet aber auch, dass sich durch die höhere Bildqualität die mögliche Anzahl der zu speichernden Bilder auf der Festplatte reduziert. In der nachstehenden Tabelle ist die Aufzeichnungsdauer in Stunden angegeben, die sich bei der Verwendung einer 40GB Festplatte entsprechend der Auswahlmöglichkeiten ergeben. Die Aufzeichnungsdauer vergrößert sich, wenn eine Festplatte mit einer höheren Speicherkapazität verwendet wird (z.B. bei 80GB um 100% gegenüber 40GB).

Benötigter Speicherplatz je Vollbild: hoch = 15,0KB, normal = 10,0KB, niedrig = 7,5KB
Benötigter Speicherplatz je Quadbild: hoch = 23,5KB, normal = 18,5KB, niedrig = 15,0KB

Aufnahmerate		4	6	8	12	25
Vollbild- aufzeichnung	Hoch	185	123	92	62	30
	Normal	275	183	137	92	44
	Niedrig	375	250	188	125	60
Quadbild- aufzeichnung	Hoch	118	78	59	39	19
	Normal	150	100	75	50	24
	Niedrig	185	123	92	62	30

Aufzeichnungsdauer angegeben in Stunden

Aufnahmezeitplan

HAUPTMENÜ

KAMERA-AUSWAHL 1234
 AUFNAHME-AUSWAHL 1234
 AUFNAHME-MODUS
 AUFNAHME-RATE 1-25
 BILDQUALITÄT NI-NO-HO
 ➤ AUFNAHMEZEITPLAN
 UNTERMENÜ
 HDD-EINSTELLUNGEN
 ALARMEINSTELLUNGEN
 NETZWERKEINSTELLUNGEN

ZEITGESTEUERTE AUFNAHME

+ T T T S S T T T T T - - - T +
 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Std.

T = Zeit S = Alarm -- = Nein

Drücken () und dann ()

Drücken () zum Verlassen des Menüs

Im Aufnahmezeitplan kann für jede Tageszeit nach Stunden unterteilt festgelegt werden, unter welchen Bedingungen eine Aufnahme möglich ist bzw. erfolgen soll.

T = Zeitsteuerung (es erfolgt in der eingestellten Zeit automatisch eine Aufzeichnung bzw. es sind während dieser Zeit manuelle Aufzeichnungen möglich)

S = Alarm (nur während der eingestellten Zeit kann eine Alarmaufzeichnung bei Alarmtriggerung erfolgen)

Achtung: Um entsprechend der vorgenommenen Programmierung eine zeit- oder alarmabhängige Aufzeichnung zu gewährleisten, ist, nachdem Sie das Hauptmenü verlassen haben, **einmal die Aufnahmetaste zu drücken**. Die rote LED-Anzeige (Aufnahmekontrolle) leuchtet kurzzeitig auf. Der DVR ist jetzt zur Aufnahme bei Alarm bzw. beim Eintreten der vorprogrammierten Zeit für eine Aufzeichnung vorbereitet.

-- = Nein (es ist keine Aufzeichnung möglich; weder manuell noch zeitgesteuert)

Programmierungsbeispiel:

0:00 ~ 6:00 Alarmaufzeichnung scharfgeschaltet

6:00 ~11:00 Keine Aufzeichnung möglich

11:00 ~18:00 Zeitgesteuerte Aufzeichnung

18:00 ~24:00 Alarmaufzeichnung scharfgeschaltet

+ S S S S S S - - - T T T T T T T S S S S S S +
 : : : : : :
 0 6 11 18 24

Hinweis

1. Wenn Sie die gesamte Tag-/Nachtzeit auf "NEIN" gesetzt haben, ist keine manuelle oder zeitgesteuerte Aufnahme möglich.
2. Alle unter dem Menüpunkt "Alarmeinstellungen" durchgeführten Programmierungen bleiben unberücksichtigt, wenn nicht gleichzeitig in diesem Menüpunkt ein "S" für den gewünschten Zeitraum gesetzt wird.
3. Es kann im gleichen Zeitabschnitt nur eine Alarmaufzeichnung oder eine manuelle bzw. zeitabhängige Aufzeichnung vorprogrammiert werden. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Untermenü: Passwort

Untermenü 13136 / 13137

Im Hauptmenü wandern Sie mit dem Cursor zum „UNTERMENÜ“ und drücken die „**↵Taste**“. Es erscheint dann das Untermenü.

VC-DVR4-MJ-W-VGA-USB (13136)

UNTERMENÜ

- PASSWORT ÄNDERN
- ZEITEINSTELLUNGEN
- DATUMSDARSTELLUNG
- VERBINDUNG ZUM PC
- AUFEINANDERFOLGENDE ZEIT

Drücken (▲▼) und dann (↵)
Drücken (📖) zum Verlassen des Menüs

VC-DVR4A-MJ-W-VGA-WAN (13137)

UNTERMENÜ

- PASSWORT ÄNDERN
- ZEIT/DATUMS EINSTELLUNGEN
- AUDIOAUFNAHME (ON)
- AUDIO AUSGESCHALTET (OFF)
- DATUMSDARSTELLUNG (YYYY/MM/DD)
- AUFEINANDERFOLGENDE ZEIT

Drücken (▲▼) und dann (↵)
Drücken (📖) zum Verlassen des Menüs

Passwort

Gehen Sie mit dem Cursor zu „PASSWORT ÄNDERN“ und drücken die „**↵Taste**“.

PASSWORT ÄNDERN

AKTUELLES PASSWORT: 555555
NEUES PASSWORT: -----
PASSWORT BESTÄTIGEN: -----

Werkseitig ist als Passwort 555555 vorgegeben.

Sie können dieses Passwort ändern, indem Sie zunächst das bestehende Passwort und dann zweimal das neue, sechsstellige Passwort eingeben.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, ist eine Bedienung des DVR nicht mehr möglich. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Technik in Verbindung.

Hinweis

Definition der auf der Frontseite des DVR vorhandenen Tasten zwecks Eingabe des notwendigen Passwortes:

	bedeutet „5“		bedeutet „b“
	bedeutet „6“		bedeutet „C“
	bedeutet „7“		bedeutet „D“
	bedeutet „8“		bedeutet „E“
	bedeutet „F“		bedeutet „0“

Wenn Sie bei der Passwortabfrage das falsche Passwort eingeben, erscheint auf dem Monitor „Passwordeingabe: **FALSCH**“. Durch Drücken der „ - **TASTE**“ erlischt die Anzeige „FALSCH“ und Sie können nochmals versuchen, nunmehr das korrekte Passwort einzugeben. Die Passwordeingabe erscheint als verdeckte „★“ Anzeige auf dem Monitor.

Untermenü: Zeiteinstellungen, Datumsdarstellung, Verbindung zum PC

Zeit-/Datumseinstellungen

ZEIT
2004/03/21 03:23:21
Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs

Mit den Pfeiltasten wandern Sie mit dem Cursor in die gewünschte Position und können dann mit der “  Taste “ durch mehrfaches Drücken den Wert verändern.

Datumsdarstellung

UNTERMENÜ
PASSWORT ÄNDERN
ZEITEINSTELLUNGEN
➤ DATUMSDARSTELLUNG **DD/MM/YYYY**
VERBINDUNG ZUM PC
Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs


Die Datumsdarstellung kann mit dem Jahr (YYYY) oder dem Tag (DD) beginnen. Durch Drücken der “  Taste “ können Sie die Reihenfolge verändern.

Verbindung zum PC via USB (nur Art. Nr. 13136)

UNTERMENÜ
PASSWORT ÄNDERN
ZEITEINSTELLUNGEN
DATUMSDARSTELLUNG
➤ VERBINDUNG ZUM PC **VERBINDEN**
Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs

Durch Drücken der “  Taste “ aktivieren Sie den Verbindungsaufbau zum PC. Es erscheint die Anzeige **VERBINDEN** im Menü. Der Aufbau wird nunmehr in ca. 30 Sek. hergestellt und die Suche von Bildern kann vom PC aus durchgeführt werden und der Download von Bildern und Sequenzen kann erfolgen.

1. USB-Kabel anschliessen.
2. Auf “**VERBINDEN**” im DVR stellen.
3. Ca. 30 Sekunden warten
4. Es erscheint die Meldung „**VERBUNDEN**“.
5. Jetzt initialisiert der PC die Verbindung.
6. Öffnen Sie nach beendeter Initialisierung das Programm „PC-Viewer“!

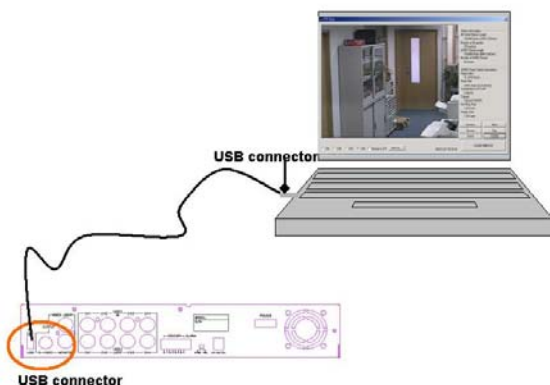

Die Bedienung des PC-Viewer ist im Anhang II beschrieben!

Sequenzeinstellungen / HDD-Einstellungen

Sequenzeinstellungen

AUFEINANDERFOLGENDE ZEIT 1-9 sek.

Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs

Im Menü „Aufeinanderfolgende Zeit“ wird die Umschaltzeit zwischen den Kameras in der Sequenz eingestellt. Diese kann zwischen 1-9 Sekunden variieren. Mit der “  ” Taste wird die Zeitangabe eingestellt.

HDD-Einstellungen

Im Hauptmenü wandern Sie mit dem Cursor zu „HDD-EINSTELLUNGEN“ und drücken die “  Taste ”. Es erscheint der Menüpunkt “HDD-EINSTELLUNGEN”.

HDD-EINSTELLUNGEN

ÜBERSCHREIBEN AKTIVIERT JA/NEIN
MASTER KAPAZITÄT 40000MB
MASTER BESCHRIEBEN 0MB 0%
MASTER FORMATIERUNG
SLAVE KAPAZITÄT N/A
SLAVE BESCHRIEBEN N/A
SLAVE FORMATIERUNG

Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs

Mit der “  Taste ” können Sie das Überschreiben aktivieren (JA) oder nicht zulassen (NEIN).

Wenn Sie das Überschreiben zulassen, erfolgt eine Ringaufzeichnung, d.h. nachdem die Kapazität der Festplatte voll ausgeschöpft ist, werden die ältesten, sich auf der Festplatte befindlichen Daten gelöscht und mit neuen Daten überschrieben.

Im Menüpunkt “Master Kapazität” wird die Speicherkapazität der installierten Festplatte angezeigt.

Im Menüpunkt “Master beschrieben” wird die bereits genutzte Speicherkapazität der installierten Festplatte angezeigt.

Wollen Sie alle sich auf der Festplatte befindlichen Daten löschen, ist dies durch eine “Master Formatierung” möglich. Bevor der DVR die Master-Formatierung der Festplatte durchführt, erfolgt vorher eine Passwortabfrage.

Weitere Festplatten (Slaves) sind z. Zt. nicht zu installieren.

Alarmeinstellungen

Im Hauptmenü wandern Sie mit dem Cursor zu „ALARMEINSTELLUNGEN“ und drücken die „**↵Taste**“. Es erscheint der Menüpunkt „ALARMEINSTELLUNGEN“.

ALARMEINSTELLUNGEN

DAUER DER ALARMAUFNAHME **5-30SEC**

ALARMDAUER AM AUSGANG **0-30SEC**

BEWEGUNG EMPFINDLICHES SETUP

KANAL-1 **Öffner**

KANAL-2 **Schliesser**

KANAL-3 **Motion+Öffner**

KANAL-4 **Motion+Schliesser**

Drücken (**↗**) und dann (**↵**)

Drücken (**🏠**) zum Verlassen des Menüs

Mögliche einstellbare Varianten:

Aufnahmedauer:

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Sekunden

Alarmdauer am Ausgang:

0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 Sekunden

bzw. kontinuierlich

Bewegung empfindliches Setup

Kanal 1 – 4:

**Nicht installiert – Schliesser – Öffner -
Motion+Schliesser – Motion+Öffner**

Hinweis

Der Alarm kann je nach Programmierung durch die Aktivierung des internen Bewegungssensors (Motion) oder durch einen externen, potentialfreien Alarmkontakt ausgelöst werden.

Je nachdem, ob es sich bei dem externen Alarmkontakt um einen Öffner oder Schließer handelt, ist der entsprechende Alarmeingang zu programmieren.

Soll gleichzeitig der interne Bewegungsmelder aktiviert werden, programmieren Sie „Motion+Schliesser“ bzw. „Motion+Öffner“. In diesem Fall handelt es sich um eine UND-Verknüpfung. Das heißt, ein Alarm wird nur dann ausgelöst, wenn sowohl eine Bewegung im Kamerabild detektiert, als auch der Kontakt am Alarmeingang ausgelöst wird.

Sollen nur über die Bewegungsdetektion Alarmer ausgelöst werden, programmieren Sie „Motion+Öffner“ und lassen den Kontakt am Alarmeingang unbeschaltet.

Die Alarmdauer am Ausgang kann zwischen 0 und unendlich programmiert werden, je nachdem, wie lange eine externe Meldung erfolgen soll.

Die Alarmdauer am Ausgang ist unabhängig von der Aufnahmedauer zu programmieren.

Als Ausgangskontakt wird im DVR ein potentialfreier Schliesser geschaltet (siehe Anschlüsse für Alarmkontakte).

Alarmeinstellungen

Bewegungsdetektion

BEWEGUNG EMPFINDLICHES SETUP

V
4444
: : : :
1234 (CH)

0:MEHR 9:WENIGER (EMPFINDLICH)

Drücken ( ) und dann ()
Drücken () zum Verlassen des Menüs

In diesem Menü wird die Empfindlichkeit der einzelnen Videoeingänge für die Bewegungsdetektion eingestellt.

In der ersten Zeile ist die aktuelle Einstellung ersichtlich.

Der darüber stehende Pfeil (V) zeigt an, für welchen Videoeingang eine Veränderung vorgenommen wird. Durch betätigen der   - Tasten wechselt der Pfeil den

Videoeingangskanal. Mit der  -Taste

verändern Sie den Wert des gewählten Videoeingangs, um eine höhere (0) oder niedrigere (9) Empfindlichkeit der Detektion zu erreichen.

Hinweis

Alle im Menüpunkt „Alarmeinstellungen“ durchgeführten Programmierungen bleiben unberücksichtigt, wenn nicht gleichzeitig im Menü „Alarmzeitplan“ der entsprechende Zeitraum mit einem „S“ gekennzeichnet ist, um Alarmaufzeichnungen zu ermöglichen.

Netzwerkeinstellungen


Im Menüpunkt Netzwerkeinstellungen kann der Rekorder an ein vorhandenes Netzwerk angepasst werden.

NETZWERKEINSTELLUNGEN

FERNZUGRIFF ZULASSEN	JA/NEIN
MAC ADDRESS	05:02:08:15:48:14
IP ADDRESS	192.168.000.090
SUBNET MASK	255.255.255.000
GATEWAY	192.168.000.254
DVR ID ON LAN:	DVR VC1
DHCP	ON/OFF

1. Um eine Netzwerkverbindung zum Rekorder zu ermöglichen, muss der Pkt. „**FERNZUGRIFF ZULASSEN**“ auf „**JA**“ gestellt werden.
2. Die „**MAC ADDRESS**“ ist eine feste Adresse und kann nicht verändert werden.
3. In „**IP ADDRESS**“ wird die IP-Adresse eingestellt. (Bitte achten Sie darauf dass die IP-Adresse in das Netzwerk passt und nicht doppelt vergeben ist!).
4. Die „**SUBNET MASK**“ ist vorgegeben auf: **255.255.255.000**. Bei mehr als 254 Teilnehmern im Netzwerk muß eine neue Einstellung der „Subnet Mask“ erfolgen. Setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Administrator in Verbindung.
5. Das „**GATEWAY**“ wird benötigt wenn ein Fernzugriff über einen Router erfolgen soll und entspricht der IP-Adresse des Routers.
6. In der Zeile „**DVR ID ON LAN**“ kann dem DVR ein Name vergeben werden. Dieses ist dann notwendig, wenn die DHCP-Funktion genutzt wird..
7. Ist in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server integriert (z.B. Router) besteht die Möglichkeit der automatischen Vergabe einer Netzwerkadresse. Schalten Sie hierzu den Menüpunkt „DHCP“ auf „On“. Starten Sie das Gerät neu. Der Router vergibt jetzt eine Netzwerkadresse für den Rekorder. Im Menü des Rekorders finden Sie die vergebene Netzwerkadresse, über welche sich der Auswerte-PC mit dem Rekorder verbindet.


Netzwerkbetrieb

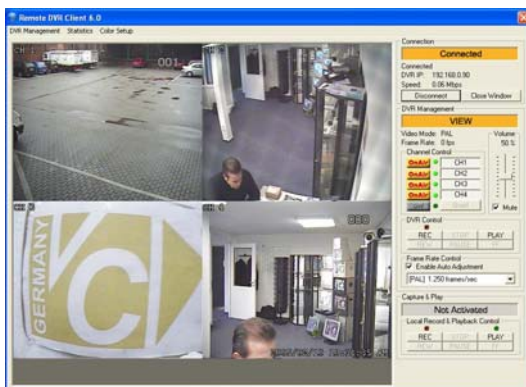

Über die mitgelieferte Netzwerk-Software kann in einem Netzwerk eine Verbindung zum Digitalrecorder hergestellt werden. Mit der Netzwerkverbindung können Livebilder oder Aufzeichnungen betrachtet und auf der Festplatte als AVI oder JPEG Datei abgespeichert werden.

Netzwerkeinstellungen nur 13137

Verbindung zum DVR über LAN Software

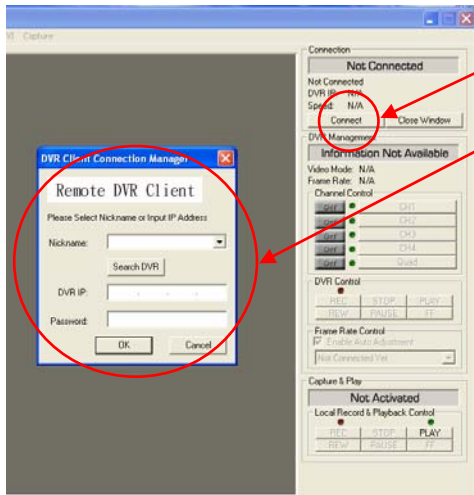

Betätigen Sie die „**Connect**“-Taste

Es erscheint das „**Remote DVR Client**“ Fenster


Betätigen Sie den Button „**Search DVR**“.

Im Netzwerk wird nach vorhandenen DVR gesucht. **Beachten Sie bitte**, dass nur DVR gefunden werden, für die sowohl im Menü „Netzwerkeinstellungen“ der Menüpunkt „DHCP“ aktiviert, in der Zeile „DVR ID ON LAN“ ein Name vergeben, als auch im Router die Funktion „DHCP“ aktiviert ist.

Sobald keine Veränderung des Buttons „Search DVR“ mehr eintritt, öffnen Sie die Drop Down Liste in der Zeile „Nickname“ und eine Liste aller vorhandenen DVR's erscheint. Wählen Sie den gewünschten DVR aus und geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Das Passwort im Auslieferungszustand ist: **555555**.

Zum Verbinden mit „**OK**“ bestätigen

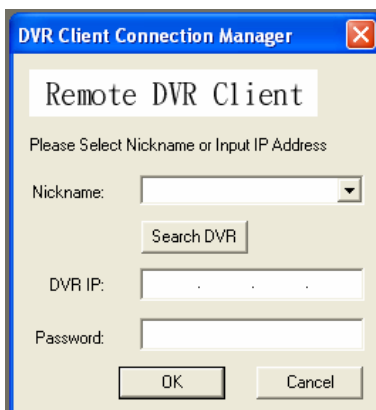

Sollten Sie diese Funktion nicht nutzen, geben Sie die IP-Adresse des gewünschten DVR in der Zeile „**DVR-IP**“ und das entsprechende Passwort in der Zeile „**Password**“ ein.

Zum Verbinden mit „**OK**“ bestätigen


Verbindung zum DVR über WAN Software

Um eine Verbindung via Internet aufzubauen, müssen Sie die WAN-Software installieren. Das weitere Vorgehen ist im Anhang III - Installation Dynamic IP(DynDNS) beschrieben.


Netzwerkeinstellungen nur 13137

Verbindungsstatus

Wenn über das Netzwerk eine erfolgreiche Verbindung hergestellt wird, erscheint die Anzeige „**Connected**“ und die IP-Adresse des Rekorders wird in der Zeile „DVR-IP“ dargestellt..

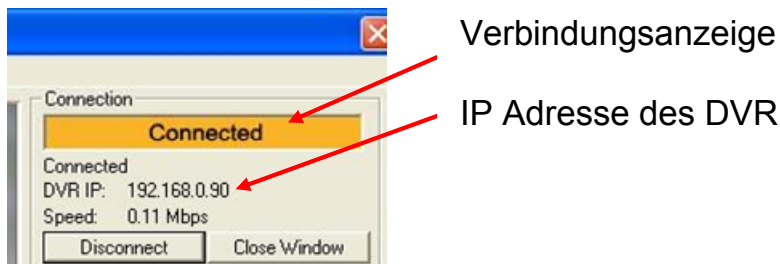

Um die Verbindung zu unterbrechen, betätigen Sie bitte die Taste „**Disconnect**“. Die Netzwerk-Software können Sie mit „**Close Window**“ verlassen.

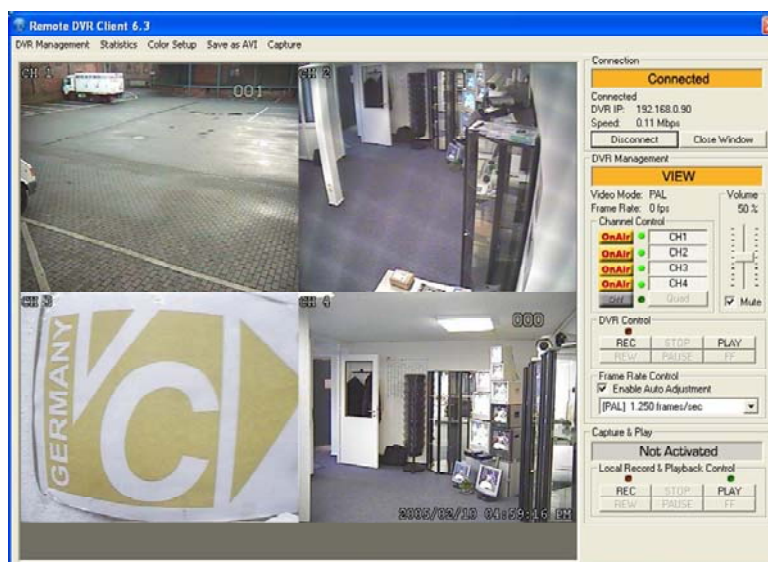

Netzwerkeinstellungen nur 13137

Bedienung des Recorders



DVR Control

Die Funktionstasten Aufzeichnung (REC) und Wiedergabe (PLAY) erlauben, von dem Auswerterechner aus die Funktionen des DVR-Recorders auszuführen.



Capture&Play

Aufzeichnung und Wiedergabe auf dem Auswerterechner:

Wenn Sie die „**REC**“ Taste betätigen, werden die Bilder als „stream_files“ Dateien auf der Festplatte des Auswerterechners aufgezeichnet.

Nachdem Sie aufgezeichnet haben, können die Bilder durch betätigen der „**PLAY**“ Taste wiedergegeben werden. Es erscheint eine Liste der aufgezeichneten „stream_files“, aus denen ausgewählt werden kann.

DVR Management

Remote DVR Control Panel

DVR Basic Information

DVR Record Mode: EACH

Hard Disk Information: 1 HDD, 232 GBytes Detailed HDD Info.

Video Quality: High

Record Frame Rate: 25 frames/sec

Alarm On Duration: 10 sec

Alarm Record Duration: 15 sec

Audio Recording: Enable

DVR Speaker: Mute

	CH1	CH2	CH3	CH4
Input Channels:	ON	ON	ON	ON
Record Channels:	ON	ON	ON	ON

DVR Time: 2005 / 02 / 11
08 AM : 07 : 06

Record Schedule

12 AM	1 AM	2 AM	3 AM	4 AM	5 AM
SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR
6 AM	7 AM	8 AM	9 AM	10 AM	11 AM
SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR	SENSOR
12 PM	1 PM	2 PM	3 PM	4 PM	5 PM
SENSOR	SENSOR	ON	ON	ON	ON
6 PM	7 PM	8 PM	9 PM	10 PM	11 PM
ON	ON	ON	ON	ON	ON

Update Setting Close Window

Diese Option erlaubt Ihnen folgende Funktionen des Rekorders einzustellen:

Bildqualität, Aufzeichnungsgeschwindigkeit, Dauer der Alarmaufnahme, Alarmdauer am Ausgangsrelais, Eingangskanäle, Aufnahmekanäle und Aufnahmezeitplan.


Alle Einstellungen werden im Rekorder übernommen und entsprechen den Menüeinstellungen im Rekorder. Ziehen Sie gegebenenfalls die Beschreibung der Menüeinstellungen des Rekorders zur Hilfe heran

Der Menüpunkt „AUFNAHMEMODUS“ kann nur am Rekorder geändert werden.

Der am Rekorder eingestellte Modus wird im Display angezeigt (EACH/QUAD).


Netzwerkeinstellungen nur 13137

AVI Datei

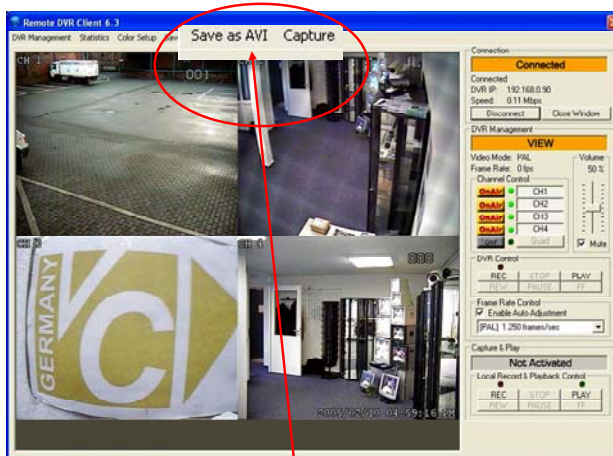

Klicken Sie auf die Taste „Save as AVI“ um Livebilder oder aufgezeichnete Bilder auf der Festplatte des PC aufzuzeichnen.
Betätigen Sie während der Livebildübertragung den Button „Save as AVI“ werden die Livebilder zum Auswerterechner übertragen und aufgezeichnet.
Wird eine Sequenz abgespielt und der Button „Save as AVI“ betätigt, werden diese auf dem Auswerterechner gespeichert.

Nachdem Sie auf die Taste „Save as AVI“ geklickt haben, erscheint ein Dialogfenster in dem Sie die ausgesuchten Aufzeichnungen oder Livebilder in einem Ordner als AVI-Datei abspeichern können.
Haben Sie zuvor eine Sequenz gewählt und die „Play“ Taste betätigt, befindet sich der Rekorder im „Pause“ Modus bis ein Name für die zu erstellende Datei vergeben und der Button „Speichern“ betätigt wurde.

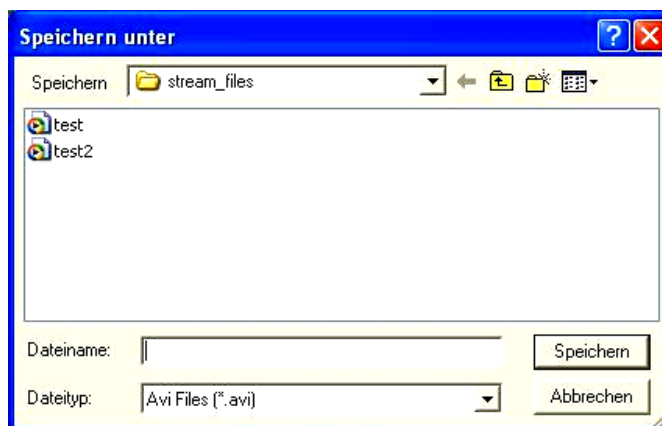

Wiedergabemöglichkeiten

Wiedergabe



AUFNAMESUCHE ÜBER ZEIT / DATUM

HDD: MASTER

25.06.04 10:00:00 – 26.06.04 12:44:54

>01 ZEIT 25.06.04 10:00:00

>02 SENSOR 25.06.04 12:10:55

>03 SENSOR 25.06.04 12:20:10

>04 ZEIT 26.06.04 10:00:00

Hinweis

Das Wiedergabeprogramm wird durch Betätigung der **▶ Taste** aufgerufen. Die Taste ist nur aktiv, wenn sich der DVR nicht im Aufnahmemodus befindet (manuell, zeit- oder alarmabhängig). Sollte dies der Fall sein, ist zunächst die **■ Taste** zu drücken. Nach korrekter Eingabe des geforderten Passwortes ist dann die **▶ Taste** zur Bedienung freigeschaltet.

Nach Betätigung der **▶ Taste** erscheinen nun alle Aufnahmen nach Datum und Uhrzeit sortiert. Jede Aufnahme beginnt mit dem Wort "ZEIT" oder "SENSOR", je nachdem, ob es sich um eine zeitabhängige bzw. manuelle Aufzeichnung oder um eine alarmgetriggerte Aufzeichnung handelt.

Je nachdem, an welcher Stelle sich der Cursor befindet, erscheint im Monitorbild für diese Position über der Auflistung die Gesamtaufnahmezeit mit Datum und Uhrzeit.

Sie können diesen Menüpunkt auch ohne die Auslösung einer Wiedergabe über die **📖 Taste** verlassen. Mit den **▲ ▼ Tasten** bewegen Sie den Cursor zu den verschiedenen Aufzeichnungsabschnitten. Durch nochmaliges Drücken der **▶ Taste** beginnt sofort die Wiedergabe des ausgesuchten Zeitabschnitts.

Mit der **▶▶ Taste** springen Sie in die Position "HDD-Master". Über die Tasten **▲ / ▼** können Sie jetzt aus allen Aufzeichnungen direkt den Zeitpunkt wählen, den Sie betrachten wollen. Durch betätigen der **▶ Taste** gelangen Sie direkt zum gewählten Zeitpunkt. Alternativ können Sie durch nochmaliges Drücken der **▶▶ Taste** zurück in die einzelnen, aufgezeichneten Zeitzonen springen.

Während der Wiedergabe kann mit den entsprechenden Tasten von Quad- auf Einzelbild umgeschaltet werden, wenn eine Einzelbildaufzeichnung im Aufnahmemodus programmiert wurde.

Die Wiedergabe kann in der Geschwindigkeit verändert oder angehalten werden. Hierfür stehen die **▶▶▶ Tasten** bzw. die **|| Taste** zur Verfügung.

Im Pausenbildmodus kann durch nochmaliges Drücken der **|| Taste** auf das nächste, danach aufgezeichnete Bild weitergeschaltet werden.

Bedienungselemente

- STOPP-TASTE**
- ▶▶ SCHNELLER VORLAUF-TASTE**
- ||▶ WIEDERGABE/PAUSE-TASTE**
- ◀◀ SCHNELLER RÜCKLAUF-TASTE**
- ▲ AUF-TASTE**
- ▼ AB-TASTE**

- QUADRANTENDARSTELLUNG**
- VIDEOEINGANG 1**
- VIDEOEINGANG 2**
- VIDEOEINGANG 3**
- VIDEOEINGANG 4**

Je Tastendruck erscheint zunächst die Quadrantendarstellung. Mit jedem weiteren Tastendruck der entsprechend nächste Videoeingang als Vollbild.

**Für die digitalen Videorecorder
mit den
Art. Nr. 13136,13137
sind in autorisierten Labors in Taiwan
die vorgeschriebenen Testreihen
durchgeführt worden.
Alle Geräte haben die erforderlichen
Spezifikationen
erfüllt und besitzen somit eine
CE und FCC
Zertifizierung**


Bedienung über USB/Wechselrahmen (Art. Nr. 13136)

Es besteht die Möglichkeit, die Auswertung des Systems über eine direkte Verbindung zum DVR über die USB Schnittstelle vorzunehmen, oder die Wechselfestplatte des DVR zu entnehmen, um eine Auswertung direkt am PC vorzunehmen.

Installieren Sie die auf der CD mitgelieferte Software. Die Software unterstützt Windows 2000 und Windows XP.


Die Software ermöglicht die Ausführung folgender Funktionen:

- Suchfunktion: Ermöglicht gezielte Suche nach Datum und Zeit
- Wiedergabefunktion: Startet die Bildwiedergabe bzw. das ausgesuchte Datum und die Zeit
- Speicherung der Bilder als neue AVI-Datei auf dem PC
- Datenumwandlung als AVI-Datei
- Speicherung eines Bildes als JPEG/BMP-Datei auf dem PC

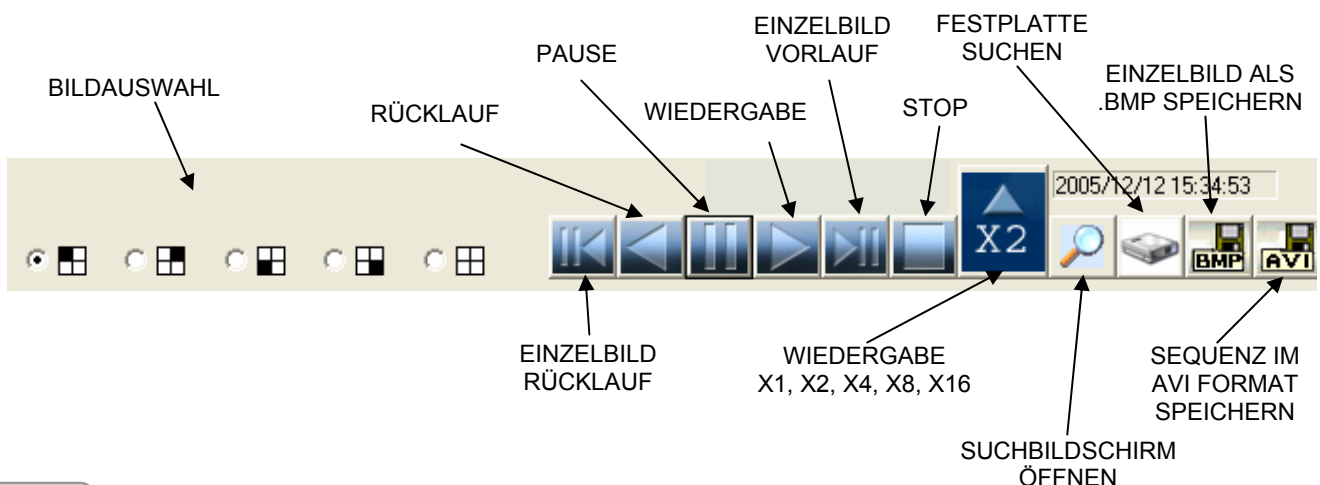

Bedienung über USB/Wechselrahmen (Art. Nr. 13136)

Klicken Sie die „Lupe“ an. Über die Eingabe von Zeit und Datum erhalten Sie in unten abgebildetem Fenster eine Liste aller in Frage kommenden Ereignisse. Markieren Sie die gewünschten Ereignisse und betätigen Sie den Button „Find Events“.

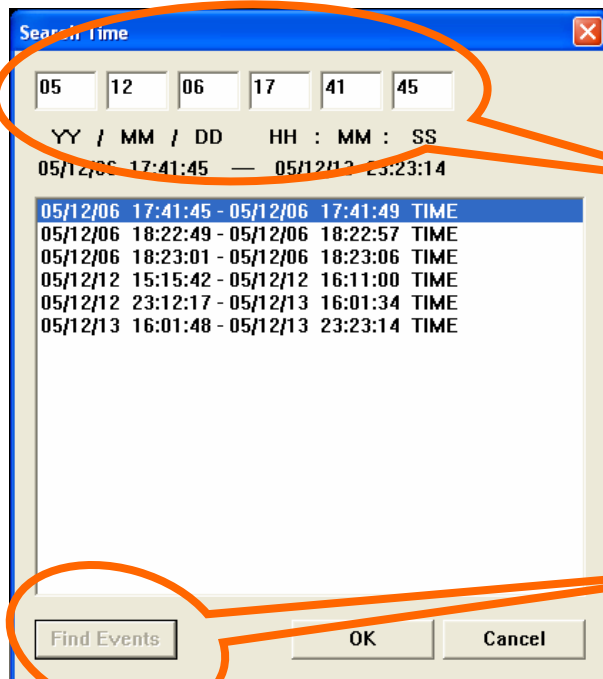


Gezielte Suche nach Datum/Zeit

Suche nach Ereignis lt. aufgeführter Liste

Betätigen Sie den „Play“ - Button, nachdem Sie die gewünschte Sequenz in der Liste bestätigt haben, um die Wiedergabe zu starten.

Betätigen Sie den Button „Save as AVI“ wenn eine gewählte Sequenz in eine AVI- Datei konvertiert werden soll. Das folgende Fenster erscheint. Klicken Sie den Button „Backup to AVI“ an, nachdem Sie eine Bezeichnung für die Datei vergeben und bestätigt haben, um die Konvertierung zu starten.

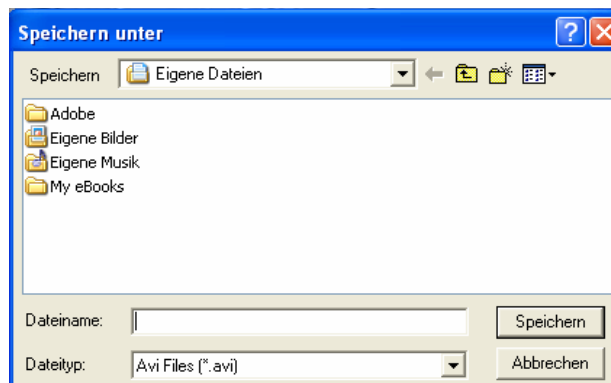

Bedienung über Wechselrahmen (Art. Nr. 13137)


Es besteht die Möglichkeit, die Festplatte des Systems in den Wechselrahmen eines PC zu schieben, um die Auswertung des Systems direkt im PC vorzunehmen. Installieren Sie die auf der CD mitgelieferte Software. Die Software unterstützt Windows 2000 und Windows XP.

Die Software ermöglicht die Ausführung folgender Funktionen:

- Suchfunktion: Ermöglicht gezielte Suche nach Datum und Zeit
- Wiedergabefunktion: Startet die Bildwiedergabe bzw. das ausgesuchte Datum und die Zeit
- Speicherung der Bilder als neue AVI-Datei auf dem PC
- Datumumwandlung als AVI-Datei
- Speicherung eines Bildes als JPEG/BMP-Datei auf dem PC




Bei der Auswertung von Bildern eines DVR der LAN/WAN-Version muß das Feld „Network version“ angeklickt werden.

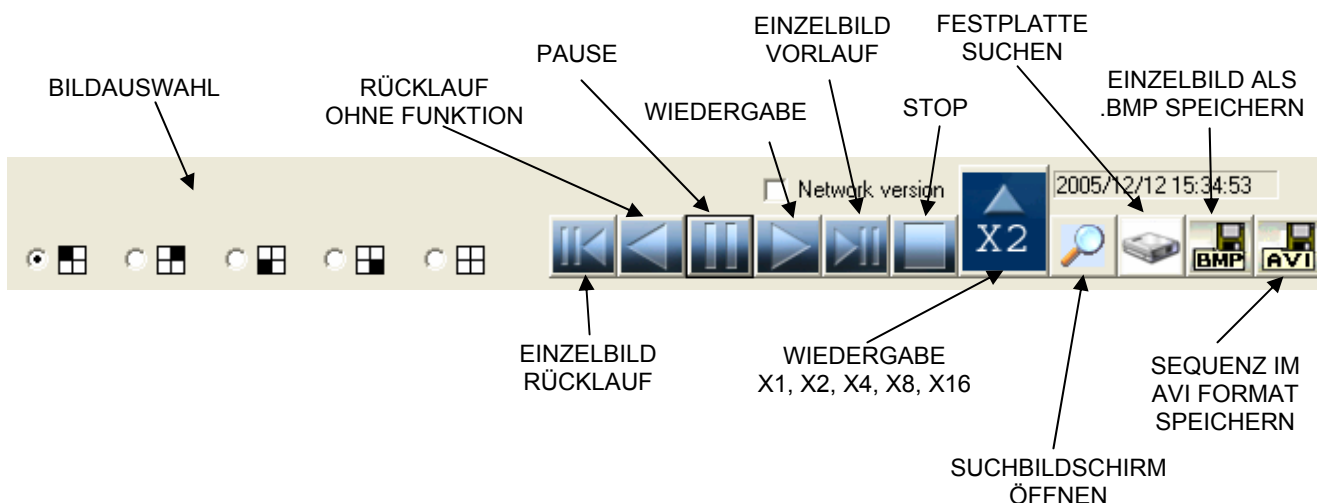

Bedienung über Wechselrahmen(Art. Nr. 13137)

Klicken Sie die „Lupe“ an. Über die Eingabe von Zeit und Datum erhalten Sie in unten abgebildetem Fenster eine Liste aller in Frage kommenden Ereignisse. Markieren Sie die gewünschten Ereignisse und betätigen Sie den Button „Find Events“.

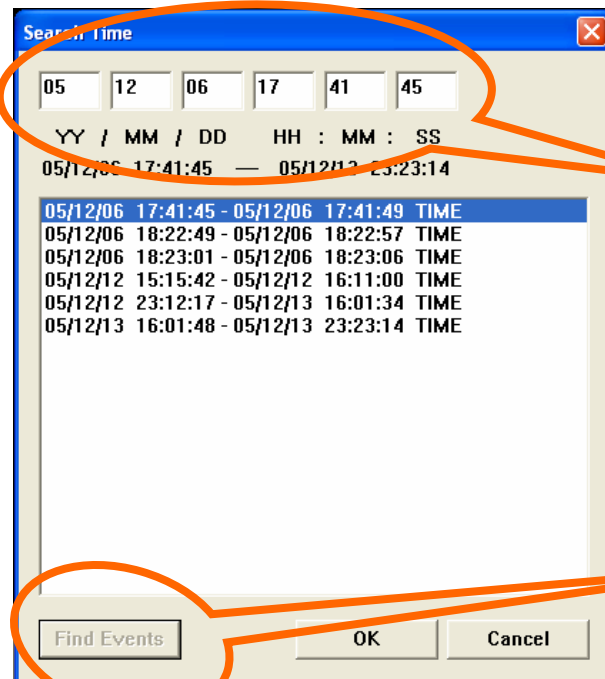


Gezielte Suche nach Datum/Zeit

Suche nach Ereignis lt. aufgeführter Liste

Betätigen Sie den “Play” - Button, nachdem Sie die gewünschte Sequenz in der Liste bestätigt haben, um die Wiedergabe zu starten.

Betätigen Sie den Button “Save as AVI” wenn eine gewählte Sequenz in eine AVI- Datei konvertiert werden soll. Das folgende Fenster erscheint.

Klicken Sie den Button „Backup to AVI“ an, nachdem Sie eine Bezeichnung für die Datei vergeben und bestätigt haben, um die Konvertierung zu starten.

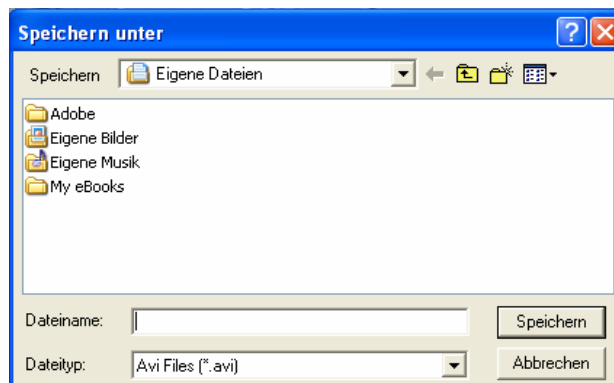

DynDNS

Anleitung zu Konfiguration eines Routers DI-604 von D-Link zum Zugriff auf die Digitalrekorder Art. Nr. 13137.

Konfigurieren Sie Ihren Router zunächst so, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Lesen Sie hierzu das Handbuch der Fa. D-Link oder nehmen Sie Kontakt mit dem D-Link Support auf.

Konfigurieren Sie dann Ihren Rekorder mit einer zu Ihrem Netzwerk passenden IP Adresse, hierzu finden Sie auch weitere Informationen im Handbuch des Digitalrekorders.

In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Rekorder auf die IP Adresse 192.168.0.90 eingestellt haben.


Einrichten eines Kontos bei dyndns.org



Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Rufen Sie die Seite <http://www.dyndns.org> auf.

Klicken Sie auf „Sign Up Now“.

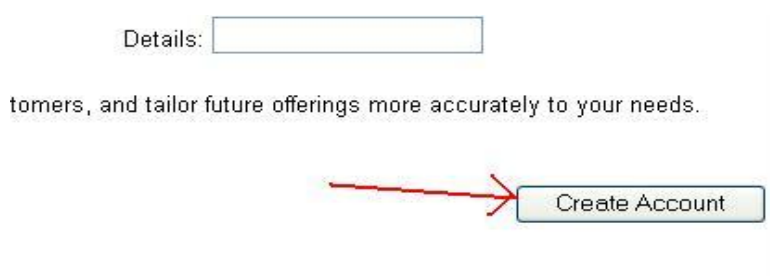

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button „Create Account“.



Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:

Anhang IV

ic:
Subject: Your DynDNS Account Information

Your DynDNS user account 'enricomori' has been created. You must visit it within 48 hours of the time this e-mail was sent to complete the account.

Our basic service offerings are free, but they are supported by our premium services. For a full listing of all of our available services, please visit <http://www.dyndns.com/services/>

To confirm your account, please go to the address below:


<https://www.dyndns.com/account/confirm/EYlteLMivaFIlx0Tq8tchA>

Please note: If you did not sign up for this account, this will be the only email you will receive. All non-confirmed accounts are deleted after 48 hours, and no responsibility can be taken for any inconvenience this correspondence may have caused, and we apologize for any inconvenience.

Klicken Sie auf den Link um die Einrichtung Ihres Kontos zu bestätigen

Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten.

Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.

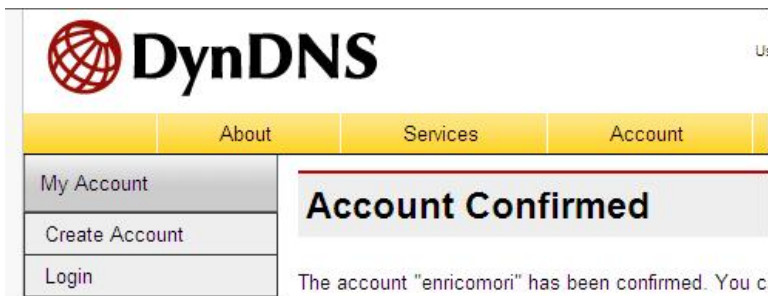

Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung.

Einrichten des Dynamic DNS

User: Pass:

[Lost Password?](#) - [Sign Up Now](#)

Port News

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein. Tragen Sie Benutzer und Passwort ein und betätigen Sie den Button „Login“.



Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü „Services“.

DNS Services

- [Custom DNS](#) - Our flagship DNS management tool for your own domain
- [Secondary DNS](#) - Add reliability to your own nameservers
- [Recursive DNS](#) - Ensure DNS resolution for your DNS queries
- [Dynamic DNS](#) - A free DNS service for those with dynamic IP addresses
- [Static DNS](#) - A free DNS service for those with static IP addresses
- [TLD DNS](#) - DNS for operators of ccTLDs and gTLDs

Klicken Sie auf Dynamic DNS um zu diesem Service zu gelangen

Betätigen Sie jetzt den Button „Dynamic DNS“

Dynamic DNSSM

The free Dynamic DNS service allows you to alias a dynamic IP address to a static hostname, allowing your computer to be more easily accessed from various locations on the Internet, free to the Internet community.

The Dynamic DNS service is ideal for a home website, file server, or just to keep those important documents while you're at work. Using one of the available third-party services, you can always point to your IP address, no matter how often your ISP changes it. No more writing down your IP address, or e-mailing all your friends every time it changes. Just

[Add Dynamic DNS](#) - [Manage Existing](#)

Klicken Sie auf Add Dynamic DNS um die Funktion einzurichten

Klicken Sie anschließend auf Add Dynamic DNS

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain.

Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder.

Eine IP Adresse muss von Ihnen hier nicht angegeben werden.

Klicken Sie auf „Enable Wildcard“, so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Add Host, um den Eintrag zu erstellen.

New Dynamic DNSSM Host

Hostname:	meinDVR	dyndns.tv
IP Address:	217.91.4.54	
Enable Wildcard:	☒	
Mail Exchanger (optional):		☐ Backup MX?

Setzen Sie den Haken für Enable Wildcard

Geben Sie hier den von Ihnen gewünschten Namen ein und wählen Sie eine Domain z.B. dyndns.tv

Klicken Sie auf Add Host nach dem Sie alle anderen Felder ausgefüllt haben

Hostname Created

The hostname you have requested has been created. The information now in the database

Hostname:	meindvr.dyndns.tv
IP Address:	217.91.4.54
Wildcard:	Y
Mail Exchanger:	None
Backup MX:	N

Als Bestätigung erscheint folgende Oberfläche, nachdem Sie auf „Add Host“ geklickt haben.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.

Routerkonfiguration

DDNS einrichten

The screenshot shows the 'Advanced' tab of a router's configuration interface. On the left is a sidebar with buttons for 'Virtual Server', 'Application', 'Filter', 'Firewall', 'DDNS' (highlighted in yellow), and 'DMZ'. The main area is titled 'Dynamic DNS' and contains the following fields: 'DDNS' (radio buttons for 'Disabled' and 'Enabled', with 'Enabled' selected), 'Provider' (a dropdown menu set to 'DynDNS.org(Dynamic)'), 'Host Name' (text box containing 'meindvr.dyndns.tv'), 'Username / E-mail' (text box containing 'Ihr Benutzer Name'), and 'Password / Key' (text box). At the bottom right are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Red arrows and text annotations are overlaid on the image: one arrow points to the 'Provider' dropdown with the text 'Wählen Sie den Provider DynDNS.org aus'; another points to the 'Host Name' field with the text 'Geben Sie den von Ihnen gewählten Domainnamen ein'; a third points to the 'Username / E-mail' field with the text 'Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein, die Sie vorher bei dyndns.org festgelegt haben'; and a fourth points to the 'Apply' button with the text 'Drücken Sie Apply nach dem Sie alle Daten eingegeben haben, um diese zu speichern'.

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse Ihres Routers in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Wenn Sie im Menü des Routers sind, klicken Sie in der Menüleiste auf „Advanced“. Wählen Sie dann DDNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten ein.

Klicken Sie zunächst in der Zeile DDNS auf „Enabled“. Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org. Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein, in diesem Beispiel ist es meindvr.dyndns.tv. Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.

Geben Sie in den Feldern Username und Passwort die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.

Betätigen Sie im Anschluss „Apply“ um die Daten zu speichern.

Virtual Server einrichten

The screenshot shows the 'Virtual Server' configuration page. The 'Enabled' radio button is selected. The 'Name' field contains 'DVR von VC PORT 2'. The 'Private IP' field contains '192.168.0.90'. The 'Protocol Type' is set to 'TCP'. The 'Private Port' and 'Public Port' fields both contain '14337'. The 'Schedule' is set to 'Always'. Red arrows point to these fields with the following annotations: 'Geben Sie einen Namen ein' (pointing to Name), 'Geben Sie die in Ihrem Rekorder eingestellte IP Adresse ein' (pointing to Private IP), 'Tragen Sie bei beiden Ports 14337 ein' (pointing to both Private and Public Port fields), and 'Klicken Sie Always an' (pointing to the Always radio button). At the bottom, a red arrow points to the 'Apply' button with the annotation 'Drücken Sie auf Apply wenn Sie alle Daten eingegeben haben'.

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten müssen zwei Ports frei geschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Rufen Sie das Menü „Advanced“ und anschließend das Menü „Virtual Server“ auf.

Sie müssen die Ports 14337 und 14338 zu Ihrem Digitalrekorder weiterleiten.

Klicken Sie auf „Enabled“ und geben Sie unter „Name“ eine beliebige Bezeichnung ein. Tragen Sie in der Zeile „Private IP“ die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben. Geben Sie unter „Private Port“ sowie „Public Port“ den Port 14337 an. Klicken Sie auf „Always“ und auf „Apply“ um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Gehen Sie um den Port 14338 weiterzuleiten genauso vor, geben jedoch einen neuen Namen ein und den Port 14338 anstatt 14337.

The screenshot shows the 'Virtual Server' configuration page. The 'Enabled' radio button is selected. The 'Name' field contains 'DVR von VC'. The 'Private IP' field contains '192.168.0.90'. The 'Protocol Type' is set to 'TCP'. The 'Private Port' and 'Public Port' fields both contain '14338'. The 'Schedule' is set to 'Always'. Red arrows point to these fields with the following annotations: 'Geben Sie einen Namen ein' (pointing to Name), 'Geben Sie die in Ihrem Rekorder eingestellte IP Adresse ein' (pointing to Private IP), 'Tragen Sie bei beiden Ports 14338 ein' (pointing to both Private and Public Port fields), and 'Klicken Sie Always an' (pointing to the Always radio button). At the bottom, a red arrow points to the 'Apply' button with the annotation 'Drücken Sie auf Apply wenn Sie alle Daten eingegeben haben'.



Nachdem Sie bei der Software auf Connect gedrückt haben erscheint das Verbindungsfeld. Geben Sie hier unter DVR Host den von Ihnen festgelegten Domainnamen an. Tragen Sie unter Password das im DVR eingestellte Passwort ein. Drücken Sie OK um die Verbindung zu dem Rekorder aufzubauen

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

Warten Sie 15 Minuten bis sich Ihr Router und der DynDNS Server synchronisiert haben.

Beachten Sie bitte, dass eine Verbindung zum Digitalrekorder mit Ihrem Empfangs PC über denselben Router, mit dem auch Ihr Digitalrekorder verbunden ist, nicht funktioniert, sofern der DynDNS Service genutzt wird.

Starten Sie die Remote DVR Client Software Ihres Digitalrekorders von einem anderen DSL Anschluss aus.

Betätigen Sie jetzt den „Connect“ Button.

Die Funktionen der Remote DVR Client Software sind mit denen im Menü „Netzwerkeinstellungen“ identisch.

Installation der Festplatte



Entfernen Sie die 3 Schrauben von der Rückseite wie nachfolgend gezeigt




Schraube 1



Schraube 2



Schraube 3

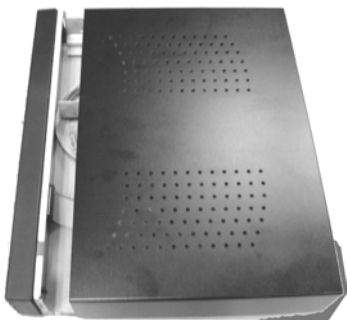


Ziehen Sie das Oberteil ab



Setzen Sie die Festplatte einfach in den Rahmen.
Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass die Brücken auf der Festplatte richtig gesetzt sind.

Verbinden Sie das Flachkabel und das Netzkabel mit der Festplatte

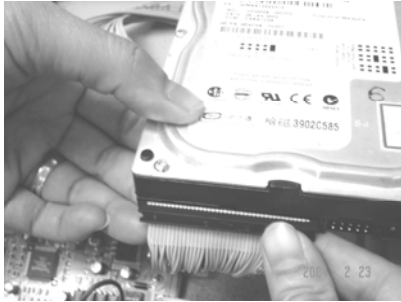

Flachkabelverbindung



Netzkabelverbindung



Festplatteninstallation beendet

Qualitäts-Urkunde

für das nachstehende
VC Videocomponents Produkt

Digitaler Videorecorder

VC-DVR4-MJ-W-VGA-USB (13136)

VC-DVR4A-MJ-W-VGA-WAN (13137)

*Wir haben das vorstehende Produkt auf
Zuverlässigkeit, Ausführung, Funktionsfähigkeit,
Sicherheit und Montagefreundlichkeit geprüft.
Das Gerät zeigt eine gute Qualität und ist für den
Dauereinsatz ausgelegt.*

pv - Institut für professionelle Videotechnik
Neumünster, im Juni 2005



Dipl. Ing. Uwe Bischke