Installations- und Betriebsanleitung

VC-Videocomponenten.... konzipiert für professionelle Videosysteme

Sehr geehrter Kunde!
Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Digitale-Videorekorder

Art. Nr. 15540
Art. Nr. 15790

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten
IB_15540 / 29.11.2011

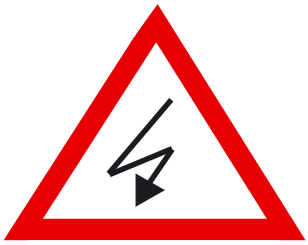

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

Installations- und Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Funktionen 3
Bedienelemente und Anschlüsse 5
Vorderseite 5
Rückseite 9
Fernbedienung 11

Menüeinstellungen 12
Setup – Hauptbildschirm 12
Setup – Monitor 13
Setup – Aufnahme 14
Aufnahmezeitplan 15
Setup – Gerät 16
Alarmausgang 17
Spotausgang 18
PTZ 19
Bewegungserkennung 20
Speicher 21
System 22
Benutzer 25
Netzwerk 27
Netzwerktyp 28
DHCP 28
LAN 28
Netzwerk Ports 28
Netzwerk Stream 29
Konfiguration 30
Quick Setup 31
Setup speichern 31

Live, Suche und Wiedergabe 32
Live Bildschirm 32
Suche 34
Zeitsuche 34
Ereignissuche 35
Gehe zu Anfangszeit 35
Gehe zu Endzeit 35
Zeit eingeben 35
Archiv 35
Logbuch 36
Wiedergabe 36

PTZ Bedienung 37

Videodateien auslagern 38
Einzelbilder auslagern 38
Videodateien auslagern 38
Wiedergabe ausgelagert 39

Netzwerkzugriff über Single Software 40
Live Darstellung und Fkt. 41
Bidirektionale Audioverb 43
Suchmodus 44
PC System Konfiguration 47

Netzwerkzugriff über Multi Software 50
Übersicht 50
PC Anforderung 50
Installation 50
Livefenster 52
Hauptbildschirm 52
Kontrollbuttons 52
Such- und Wiedergabefenster 54
Hauptbildschirm 54
Bedienung 55
Konfiguration Multi Software 57
Generell 57
Ereignisse 58
Aufnahme 59
OSD 60
Sprache 60
Remote Setup 61
Bedienung 62
DVR anlegen und bearbeiten 62
Verbinden und Trennen 64
Einzelbildspeicherung 66
Aufzeichnung auf lokalen PC 67
Wiedergabe lokal und extern 68
AVI Backup bei Wiedergabe 70

Verbindung über Browser (IE) 72

Anhang 75
Zugriff über DynDNS 75
Einrichten DynDNS Konto 76
Routerkonfiguration 81

Zugriff mit I-Phone 84

Installations- und Betriebsanleitung

1. Funktionen

Art: 15540

Digitaler H264 Quadplex Video Langzeitrecorder für max. 4 Videoeingänge, inkl.Motion, Netzwerk, VGA, SMART

Funktionen:

- D1 Auflösung bei 25 Bildern pro Kanal
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Netzwerkanschluß RJ45 für Zugriff über Software (Single Client, Multi Client) oder Browser (Internet Explorer)
- Verbindung mit iPhone - App
- Zeitplangesteuerte Aufzeichnung (Woche / Tag / Stunde)
- SMART-Funktion zur Festplattenfehlerkontrolle
- VGA-Ausgang (1280 x 1024)

Art: 15790

Digitaler H264 Quadplex Video Langzeitrecorder für max. 16 Videoeingänge, inkl.Motion, Netzwerk, VGA, SMART

Funktionen:

- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Netzwerkanschluß RJ45 für Zugriff über Software (Single Client, Multi Client) oder Browser (Internet Explorer)
- Verbindung mit iPhone - App
- Zeitplangesteuerte Aufzeichnung (Woche / Tag / Stunde)
- SMART-Funktion zur Festplattenfehlerkontrolle
- VGA-Ausgang (1280 x 1024)

2. Bedienelemente und Anschlüsse

2-1.1 Vorderseite 15540, 15790

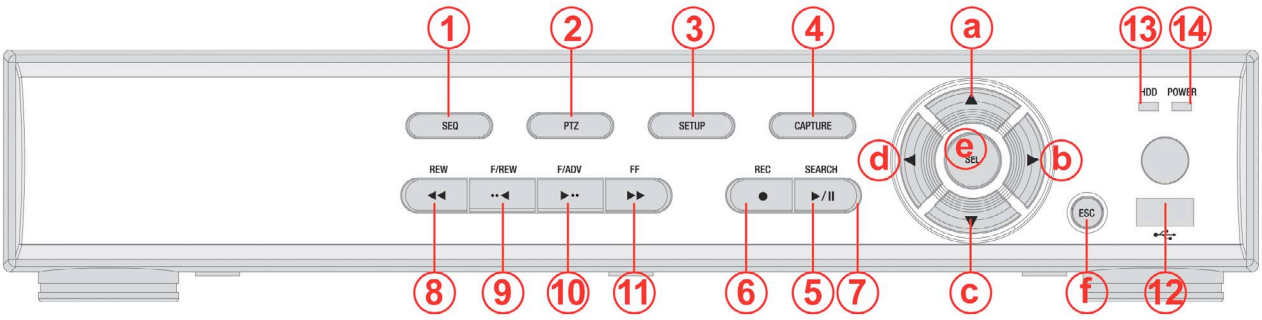

Nr	Button / Name	Funktion
1	SEQ	Start einer Sequenz im Vollbildmodus
2	PTZ	Öffnen des PTZ Menüs
3	SETUP	Menü öffnen bzw. verlassen
4	CAPTURE	Auslagerung von Bilddateien im Wiedergabe- oder Livebetrieb
5	SEARCH	Öffnen des Suchmenüs
6	● REC	Starten bzw. stoppen der Aufzeichnung bzw. eines Backups
7	▶/II PLAY	Wiedergabe/Pause
8	◀◀ REW	Schneller Rücklauf
9	II◀ F/REW	Während der Wiedergabe: In 60 Sekunden sprüngen. Während der Pause: Einzelbild Rückwärts
10	▶II F/ADV	Während der Wiedergabe: In 60 Sekunden sprüngen. Während der Pause: Einzelbild Vorwärts
11	▶▶ FF	Schneller Vorlauf
12	USB	Für Firmware Upgrade über USB Stick oder Video Backup
13	HDD LED	Blinkt bei aktiver Festplatte
14	Power LED	Die LED zeigt grünes Licht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Nr	Button / Name	Funktion
a	▲	Im Menü: Cursor aufwärts bewegen. Im Live/Wiedergabebetrieb: Kamera 1 anwählen Bei Passworteingabe: Ziffer 1
b	▶	Im Menü: Cursor nach rechts bewegen, Werte ändern. Im Live/Wiedergabebetrieb: Kamera 2 anwählen Bei Passworteingabe: Ziffer 2
c	▼	Im Menü: Cursor abwärts bewegen. Im Live/Wiedergabebetrieb: Kamera 3 anwählen Bei Passworteingabe: Ziffer 3
d	◀	Im Menü: Cursor nach links bewegen, Werte ändern. Im Live/Wiedergabebetrieb: Kamera 4 anwählen Bei Passworteingabe: Ziffer 4
e	SEL	Im Menü: Auswahl des gewünschten Menüs, speichern des gesetzten Wertes. Darstellungsumschaltung: Vollbild oder 4fach.
f	ESC	Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü Bei Wiedergabe: Wiedergabe beenden

2-2. Rückseite

2-2.1 Rückseite 15540, 15790

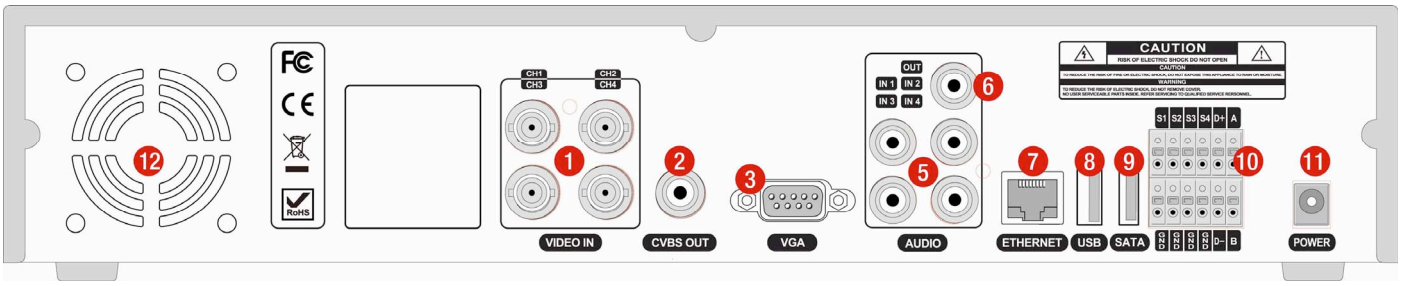

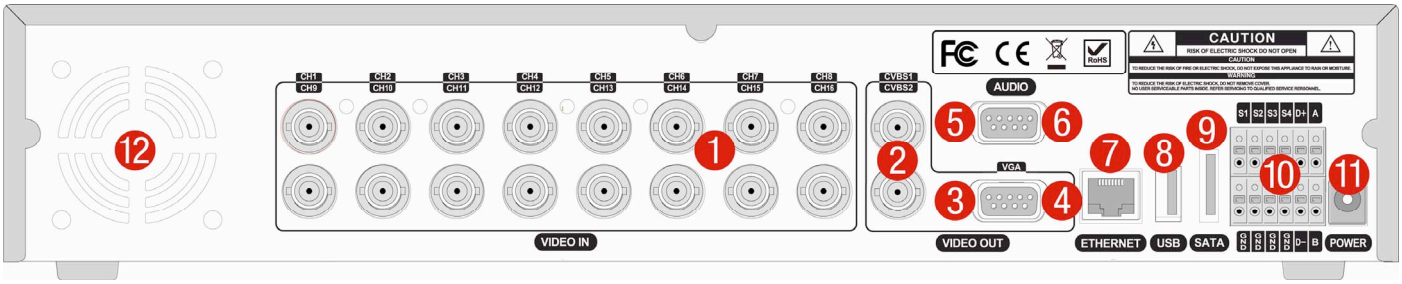

Nr.	Funktion
1	VIDEO-Eingang (Kamera)
2	CVBS-Ausgang (Spot)
3	VGA Monitor Anschluss (DB-9)
4	RS-232 für Wartungszwecke (nur 16 Kanal)
5	AUDIO- Eingang
6	AUDIO- Ausgang
7	LAN (RJ45)
8	USB Anschluss
9	SATA extern (zur Zeit ohne Funktion)
10	SENSOR/ALARM/RS485
11	12V DC-Betriebsspannungseingang
12	Lüfter

2-3. Fernbedienung (Option)

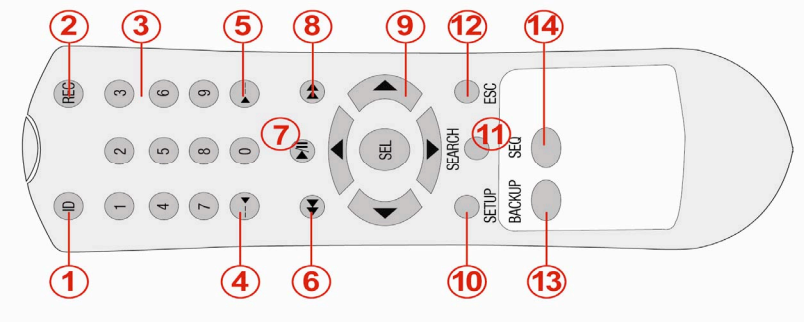

Nr	Button / Name	Funktion
1	ID	Ist der DVR mit einer Adresse versehen, wählen Sie diese vor der Bedienung an.
2	REC	Starten und stoppen der Aufzeichnung.
3	0,1,2,----9	Anwahl Kameras bzw. Anwahl der ID
4	--◀ F/REW	Während der Wiedergabe: In 60 Sekunden sprüngen. Während der Pause: Einzelbild Rückwärts
5	▶-- F/ADV	Während der Wiedergabe: In Sprüngen a 60 Sekunden. Während der Pause: Einzelbild Vorwärts
6	◀◀ REW	Schneller Rücklauf
7	▶II PLAY	Start der Wiedergabe.
8	▶▶ FF	Schneller Vorlauf
9	▲(UP)/ ▼(DOWN)/ ◀ (LEFT)/ ▶(RIGHT)	Wählen Sie mit den Pfeiltasten Menüpunkte aus bzw. ändern Sie deren Werte oder wählen Sie im DVR Modus Kameras aus.
10	SETUP	Menü öffnen bzw. verlassen.
11	SEARCH	Öffnen des Suchmenüs
12	ESC	Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü Bei Wiedergabe: Wiedergabe beenden Tastensperre: Die Tastensperre wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die Taste ESC 5 Sek. gedrückt gehalten wird
13	BACKUP	Auslagerung von Bilddateien im Wiedergabe- oder Live betrieb.
14	SEQ	Start einer Sequenz im Vollbildmodus
15	SEL	Eingabe bestätigen

3. Menüeinstellungen

3-1. Setup – Hauptbildschirm

Wählen Sie nach dem Start des Systems zunächst die Sprache und stellen Sie die Zeit und Datum ein.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste bzw. betätigen Sie die Taste SETUP, um in das Menü zu gelangen.

Auf dem Bildschirm erscheint die Passwortabfrage. Aus der Drop Down Liste neben der Zeile „Benutzer“ können Sie den richtigen Benutzer wählen, um dann über die virtuelle Tastatur, welche über den Button neben dem Feld „Passwort“ zu öffnen ist, das entsprechende Passwort einzugeben. Im Auslieferungszustand lautet das Passwort “1111”. Im Menü “Sicherheit” kann das Passwort verändert werden.

3-2. Setup – Monitor

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “MONITOR”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

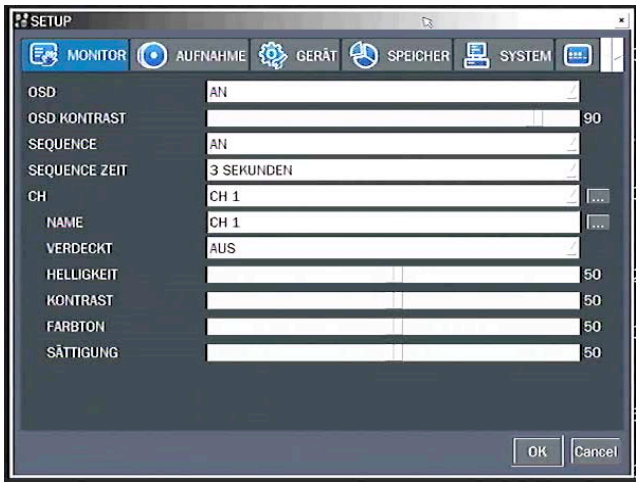

Item	Description
OSD	Aktivieren/deaktivieren der Dateneinblendung auf dem Bildschirm.
OSD KONTRAST	Stellen Sie hier den Kontrast der Einblendung im Bereich von 0-100 ein.
SEQUENCE	Aktivieren/deaktivieren die Sequenzdarstellung im Vollbildmodus.
SEQUENCE ZEIT	Stellen Sie hier die Umschaltzeit der Einzelnen, der Quad bzw der 9fach Darstellung ein (3-60 Sekunden).
CH	Wählen Sie hier den Kanal, für den die folgenden Eingaben gelten sollen. Benutzen Sie dazu die Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼). Öffnen Soie das Drop Down Menü, um die Einstellungen für alle Kanäle gleichzeitig zu ändern. Betätigen Sie dazu den SEL Button.Betätigen Sie die Rechte Maustaste, um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit einem Doppelklick bestätigen Sie die Änderung.
NAME	Hier können Sie einen Kanalnamen eingeben. Er kann bis zu 10 Zeichen lang sein. Öffnen Sie das Drop Down Menü auf der Rechten Seite, bestätigen Sie mit OK und navigieren Sie mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼).
VERDECKT	Aktivieren/deaktivieren Sie die Darstellung einzelner Kanäle im Live Modus.
HELLIGKEIT	Stellen Sie die Helligkeit separat für jeden Kanal ein. (0~100)
KONTRAST	Stellen Sie den Kontrast separat für jeden Kanal ein. (0~100)
FARBTON	Stellen Sie den Farbton separat für jeden Kanal ein. (0~100)
SÄTTIGUNG	Stellen Sie die Sättigung separat für jeden Kanal ein. (0~100)

3-3. Setup – Aufnahme

Betätigen Sie die Taste SETUP und öffnen Sie das Menü AUFNAHME. Navigieren Sie mit der Maus oder den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

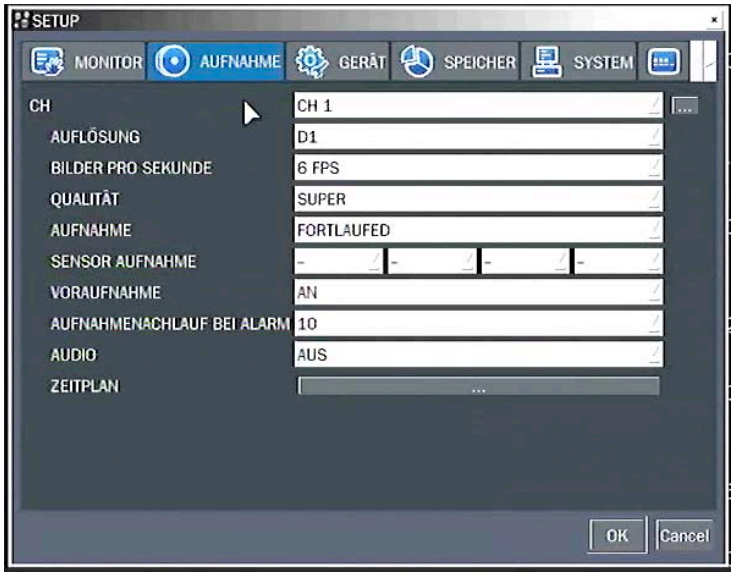

Menü	Beschreibung
CH	Wählen Sie einen Videoeingangskanal und navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.
AUFLÖSUNG	Wählen Sie hier zwischen den Auflösungen CIF, Half D1 und D1.
BILDER PRO SEKUNDE	Wählen Sie für jeden Aufnahmekanal eine individuelle Bildrate Die Summe der einzelnen Bildraten darf die Gesamt mögliche einer gewünschten Auflösung nicht überschreiten.
QUALITÄT	Wählen Sie hier die Aufzeichnungsqualität.
AUFNAHME	Wählen Sie hier den Aufnahmemodus. Möglich sind: fortlaufend, bewegungsgesteuert, alarmgesteuert, zeitplangesteuert oder inaktiv.
SENSORAUFNAHME	Bis zu 4 Sensoren können je einzelnen Kanälen zugeordnet werden
VORAUFNAHME	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie hier die Voralarmaufzeichnung. Bis zu 5 Sekunden sind möglich.
AUFNAHMENACHLAUF BEI ALARM	Wählen Sie hier, wie lang nach einem Ereignis ein bestimmter Kanal aufgezeichnet werden soll. (10~30 Sekunden)
AUDIO	Aktivieren /Deaktivieren Sie hier die Audioaufzeichnung.
ZEITPLAN	Betätigen Sie die Taste SEL, um den Aufnahmezeitplan aufzurufen.

3-3-1. Aufnahmezeitplan

Um einen Aufnahmezeitplan zu erstellen, betätigen Sie den Button ZEITPLAN. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

[**CH**]: Wählen Sie den zu programmierenden Videoeingangskanal.

Aktivieren Sie nun den gewünschten Aufzeichnungsmodus (None, Fortlaufend, Motion, Sensor) und setzen Sie die Felder in den entsprechenden Tag, bzw. die entsprechende Zeit.

[**COPY Schedule**]: Es besteht die Möglichkeit den eingestellten Zeitplan für die ausgewählte Kamera zu kopieren und in andere Kameraeingänge einzusetzen. Setzen Sie dazu die entsprechenden Häkchen vor dem gewünschten Kanal und betätigen Sie den Button COPY.
Mit dem Button CLEAR können Sie Einstellungen löschen.

Durch Klick auf den Button OK wird die Zeitplaneinstellung gespeichert, das Fenster schließt sich und Sie befinden sich wieder im Hauptkonfigurationsmenü.

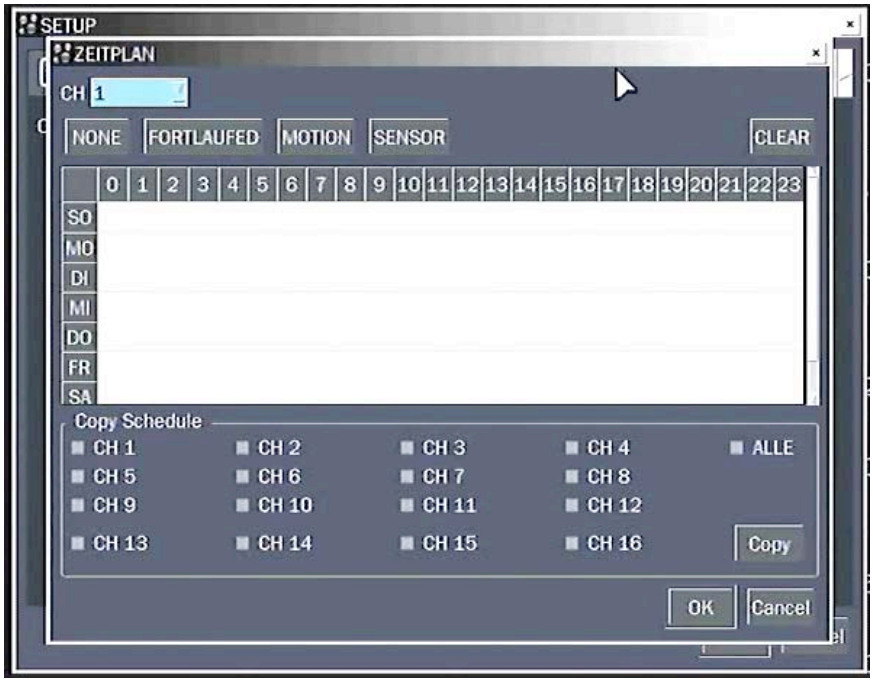

3-4. Setup – Gerät

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “GERÄT”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

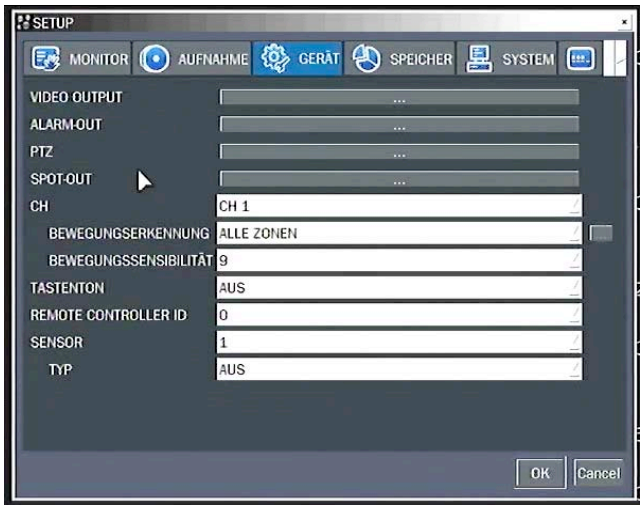

Menü	Beschreibung
VIDEO OUTPUT	Wählen Sie zwischen folgenden VGA Auflösungen: 1024x768, 1280x1024 **oder** CVBS. In der Werkseinstellung gilt: 1024x768 **und** CVBS. Wird die Auflösung auf 1280x1024 verändert, erfolgt ein Neustart. CVBS ist dann deaktiviert. Der Rekorder 15540 hat nur einen BNC-Ausgang, welcher als Main-Ausgang konfiguriert ist. Wählen Sie die Auflösung 1280x1024, wird der BNC-Ausgang zum Spot-Ausgang , der Menüpunkt Spot-Out freigeschaltet und konfigurierbar. In dem Fall ist der VGA Ausgang der einzige Main-Ausgang
ALARM OUT	Hier konfigurieren Sie den Alarmausgang.
PTZ	Hier konfigurieren Sie angeschlossenen PTZ Kameras.
SPOT-OUT	Wählen Sie hier die Einstellungen für den Spot Monitor.
CH	Wählen Sie den zu konfigurierenden Kanal für Bewegungserk..
BEWEGUNGSERK	Wählen Sie hier die Zone in welcher eine Bewegungserkennung erfolgen soll.
BEWEGUNGSSENS	Die Bewegungsempfindlichkeit ist für jeden Kanal wählbar. 9 entspricht dabei der höchsten Sensibilität.
TASTENTON	Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons.

Menü	Beschreibung
REMOTE CONTROL ID	Die Standard-ID der Fernbedienung und des DVR zum komunizieren ist 0. (Wählbar von 0 bis 99) 1. Wählen Sie eine ID und bestätigen Sie mit OK. 2. Wählen Sie auf der Fernbedienung die gleiche ID. 3. Lässt sich der DVR von der Fernbedienung ansprechen, erscheint ein Icon auf dem Display.
SENSOR	Wählen Sie hier den Sensor zwischen 1 bis 4
TYP	Wählen Sie hier die Art des Alarmausgangs: Aus, N/O (normal offen) und N/C (normal geschlossen).

3-4-1. ALARM-OUT

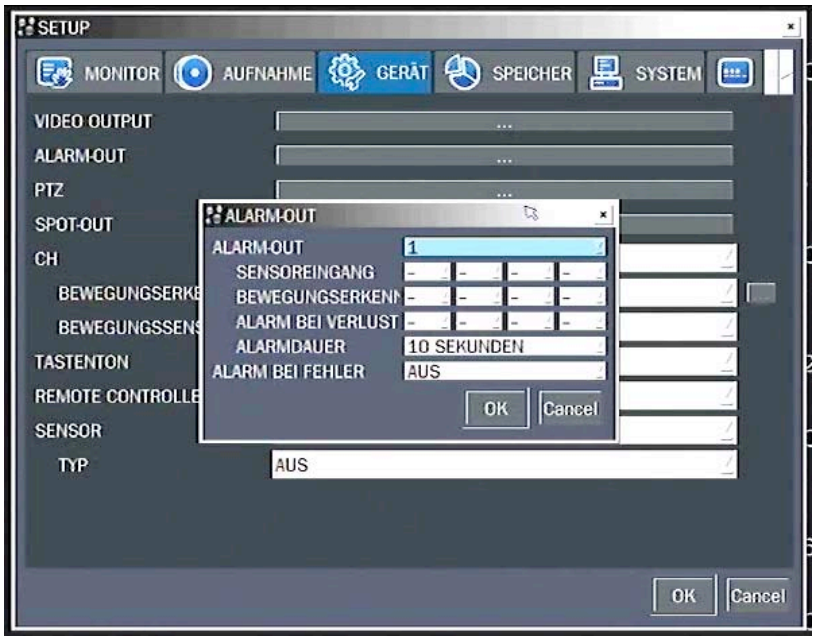

Menüpunkt	Beschreibung
ALARM OUT	Das Alarmmenü muss auch dann aktiviert werden, wenn nur eine Benachrichtigung per E-Mail erfolgen soll (Menü „System“).
SENSOREINGANG	Je Alarm kann eine Kamera aktiviert werden.
BEWEGUNGSERKEN	Je Alarm kann eine Kamera aktiviert werden.
ALARM BEI VERLUST	Je Alarm kann eine Kamera aktiviert werden.
ALARMDAUER	Die Alarmdauer ist zwischen 5 und 60 Sekunden einstellbar.
ALARM BEI FEHLER	Wählen Sie hier, bei welchem Fehlerereignis ein Alarm ausgelöst werden soll. Möglich ist: AUS,ALLE, HDD FEHLER und VIDEOVERLUST.

3-4-2 SPOT-OUT

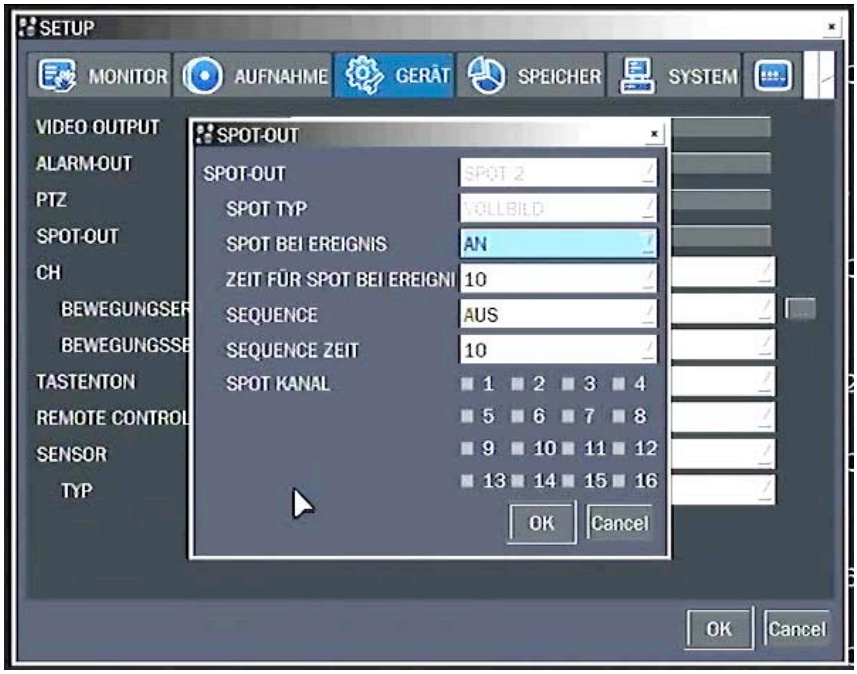

Menüpunkt	Beschreibung
SPOT OUT 1	Bei einer Auflösung von 1024x 768 eingestellt im Menü „Video Output“, ist der Videoausgang als Main OUT als CVBS Ausgang aktiv. Bei einer Auflösung von 1280x 1024 eingestellt im Menü „Video Output“, ist der Videoausgang als SPOT OUT aktiv. Bei beiden Auflösungen ist der VGA Ausgang als Main Out aktiv.
SPOT OUT 2 (nur 16 Kanal)	Nur der 16-Kanal Rekorder unterstützt den 2. Spotausgang.
SPOT TYP	Spot out 2 unterstützt Vollbilddarstellung
SPOT BEI EREIGNIS	Ist dieser Menüpunkt aktiviert, erscheint das Bild der Kamera auf dem Bildschirm, die durch einen Alarm/Ereignis ausgelöst wurde.
ZEIT FÜR SPOT	Setzen Sie hier die Umschaltzeit für den alarmierten Kanal. (1-10sek.)
SEQUENCE	Ist dieser Menüpunkt aktiviert erscheinen die angeschlossenen Kameras in einer Sequenz als Vollbild nacheinander auf dem Bildschirm.
SEQUENCE ZEIT	Setzen Sie hier die Umschaltzeit für die Spotmonitorumschaltung. (1-10sec)
SPOT KANAL	Wählen Sie einen Kanal, den Sie über den Spot Ausgang betrachten wollen und bestätigen Sie mit OK.

3-4-3 PTZ

① Stellen Sie eine Verbindung zwischen den PTZ Kameras und dem RS-485 Port (D1+/D1-) und einem Bedienpult (wenn vorhanden) und dem RS-485 Port (D2+/D2-) auf der Rückseite des Gerätes her.

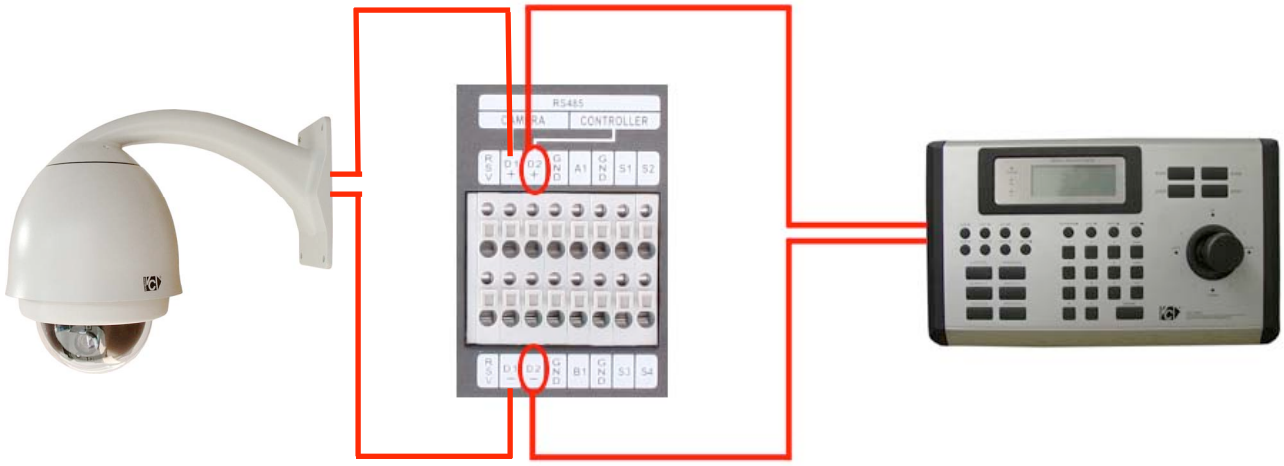

② Öffnen Sie das PTZ Menü.

Geben Sie für jeden Kanal, der mit einer PTZ Kamera verbunden ist, folgende Daten ein:

KANAL	Eingangskanal, mit dem die PTZ Kamera verbunden ist
NAME	Protokolltyp
BAUDRATE	19200, 14400, 9600, 4800, 2400
ID	0-63

Bedienpultfunktionen

14375/14381 Taste Bedienpult	Funktion DVR
Ziffern 0-9	Einzelbild Kamera 1-9, Passworteingabe
Joystick Rechts/Runter	Einzelbild nächste Kamera
Joystick Links/Rauf	Einzelbild vorherige Kamera
Joystick	Menübedienung (auf / ab, rechts / links) Werte in Menüs ändern
ALM	Manuelle Aufnahme / Sofortaufnahme starten / stoppen
ENTER	Darstellungsart wechseln (1-2-4fach usw.), Menüs öffnen, Eingaben bestätigen
OPEN / BACK	Haupt- und Untermenüs verlassen, Menüleiste anzeigen / verlassen
HOLD	Gerät sperren / entsperren
SET	Hauptmenü aufrufen
ON	Suche / Wiedergabe
SHOT	Daten auslagern

Beachten Sie bitte, sowohl im Bedienpult als auch im DVR identische Baudraten und das VC- Protokoll einzustellen.

3-4-4. Bewegungserkennung

Öffnen Sie das Menü Bewegungserkennung. Wählen Sie PARTIELLE ZONE oder FULL ZONE. In der Werkseinstellung ist die Bewegungserkennung ist über den ganzen Bildinhalt aktiv (FULL ZONE). In diesem Modus wird die aktive Zone nicht angezeigt. Wählen Sie nur noch die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung.

FULL ZONE: Die Bewegungserkennung ist über den ganzen Bildinhalt aktiv.
PARTIAL ZONE: Die Bewegungserkennung ist innerhalb eines ausgewählten Bereiches aktiv.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) oder der Maus unter „Partial Zone“ eine Zone in welcher eine Bewegungserkennung stattfinden soll. Die Farbe des markierten Feldes ändert sich. Betätigen Sie nun die rechte Maustaste bzw. die Taste SEL am DVR. Bestätigen Sie die Eingaben mit OK, damit die Eingaben gespeichert werden.

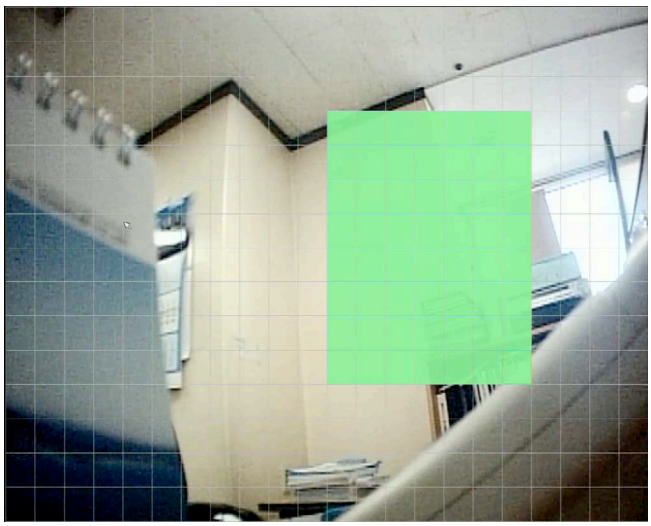

3-5. Speicher

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “SPEICHER”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

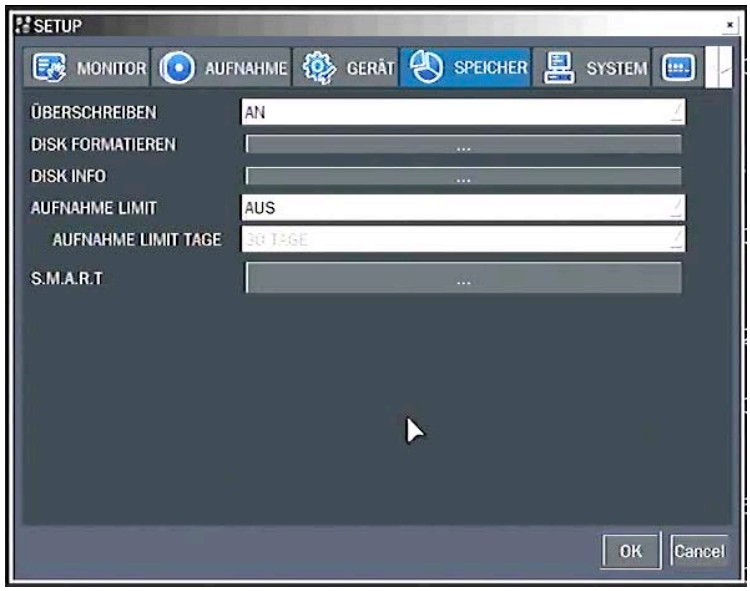

Menü	Beschreibung
ÜBERSCHREIBEN	Ist dieser Menüpunkt aktiviert, werden die ältesten Daten der Festplatte überschrieben, sobald diese voll ist. Ist dieser Menüpunkt deaktiviert, stoppt das System die Aufzeichnung, sobald die Festplatte voll ist.
DISK FORMATIEREN	Hier können Sie wählen, ob Sie die HDD formatieren möchten oder nicht. **ACHTUNG**: Beachten Sie bitte, das alle Daten beim Formatieren verloren gehen!
DISK INFO	Festplatteninformationen
AUFNAHME LIMIT	Aktivieren/Deaktivieren Sie hier das Aufnahmelimit.
AUFNAHME LIMIT TAGE	Geben Sie hier die max. Aufnahmedauer ein (1- 90 Tage).
S.M.A.R.T	Geben Sie hier ein, ob eine Alarmmeldung erfolgen soll, sobald eine bestimmte Temperatur überschritten wird.

3-6. System

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “SYSTEM”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

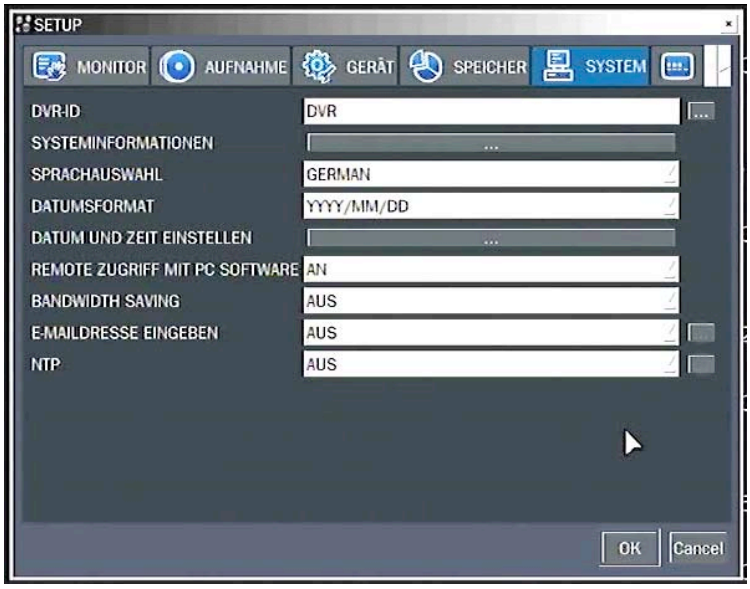

Menü	Beschreibung
DVR ID	Vergeben Sie hier einen Namen für den DVR. Dieser kann bis zu 10 Zeichen lang sein. Über SPACE / Caps Lock wählen Sie große bzw. kleine Buchstaben. Back Space (Löschen des letzten Zeichens)/Clear (Löschen aller Zeichen), mit OK wird der Name bestätigt und hinzugefügt.
SYSTEMINFO	Hier werden verschiedene Systeminformationen angezeigt. 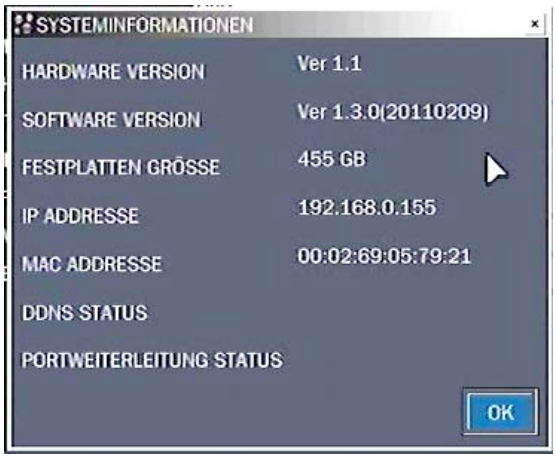

SPRACHAUSWAHL	Wählen Sie hier eine Menüsprache. Navigieren Sie dazu mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü. Sobald eine Sprache gewählt ist, wird das Menü entsprechend angezeigt.
DATUMSFORMAT	Wählen Sie die Reihenfolge, in der Tag/ Monat und Jahr angezeigt werden.
DATUM&ZEIT	Wählen Sie hier das Datum und die Uhrzeit. Navigieren Sie dazu mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü. Betätigen Sie den Button OK um die Eingaben zu bestätigen.
	ZEITUMSTELLUNG Hier wählen Sie ob Sommer- und Winterzeit berücksichtigt werden sollen. Folgende Optionen sind wählbar: **AUS** **USA** **EU** **ANDERE** 1. AUS: Zeitumstellung ist nicht aktiv. 2. USA: Die Zeitumstellung der USA sind wirksam. 3. EU: Die Zeitumstellung der EU ist wirksam. - Wählen Sie die Zeitzone, in der sich das Gerät. - Stellen Sie die richtige Zeit ein. 4. ANDERE: Wenn weder USA oder EU als Zeitzone in Frage kommen, wählen Sie die Zeit manuell und bestätigen sie mit „SEL". Verlassen Sie das Menü mit „ESC"
REMOTE ZUGRIFF	Aktivieren/Deaktivieren Sie hier den Fernzugriff über Netzwerk.
BANDWIDTH SAVING	Wählen Sie **AN** bei niedriger Bandbreite und **AUS** bei hoher Bandbreite. Normalerweise ist hier **AUS** eingestellt.

EMAIL EINGEBEN	Aktivieren/Deaktivieren Sie hier die Emailfunktion (ON/OFF). **TRANSMISSION MODE:** Hier wird ein Bild der Kamera gesendet, über welche ein Alarm ausgelöst wurde. **IP ANGABE:** Eine Nachricht wird gesendet, sobald die Adresse des DVR verändert wird. **ALARM E_MAIL:** Aktivieren Sie dieses Menü, um E-Mail Benachrichtigungen bei Alarm/Ereignis zu verschicken. **BENUTZER:** Wählen Sie hier die Verschlüsselung (SSL, TLS oder Keine). **MAILPORT:** Der Port ist Standardmäßig auf 25 eingestellt. **E-MAIL ADRESSE EINGEBEN:** Geben Sie hier über das virtuelle Keyboard eine E-Mail Adresse ein, an die Benachrichtigungen über Ereignisse gesendet werden. **E-MAIL SERVER:** Geben Sie hier über das virtuelle Keyboard die Adresse des SMTP Servers ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten. **ID:** Benutzereingabe, um eine Verbindung zum E-Mail Server herzustellen. **PASSWORD:** Benutzen Sie die virtuelle Tastatur zur Eingabe des Passwortes für den E-Mail Server. **ANTWORTADRESSE:** Geben Sie hier die Adresse ein, über dessen Account die E-Mails verschickt werden.
NTP	NTP (Network Time Protocol). Es handelt sich um einen Dienst, per Internet eine Zeitsynchronisation des DVR/PC vorzunehmen.
	PRIMARY SNTP SERVER: Geben Sie hier die Adresse des primären NTP Server ein. **SECONDARY SNTP SERVER**: Geben Sie hier die Adresse des sekundären NTP time server ein. **TIME ZONE**: Wählen Sie hier die Zeitzone, in der sich der DVR befindet. **CONNECTON MODE**: Wählen Sie hier den Modus, in dem die Verbindung erfolgen soll. **INTERVAL**: Wählen Sie hier das Intervall, in dem ein Abgleich der Zeit erfolgen soll. **TIME**: Synchronisieren der Uhrzeit täglich zu der Zeit, eingestellt im Menü “CONNECTION PERIOD”. **CONNECTION PERIOD**: 1~24

3-7. Benutzer

Betätigen Sie den Button SETUP und wählen Sie das Menü BENUTZER.

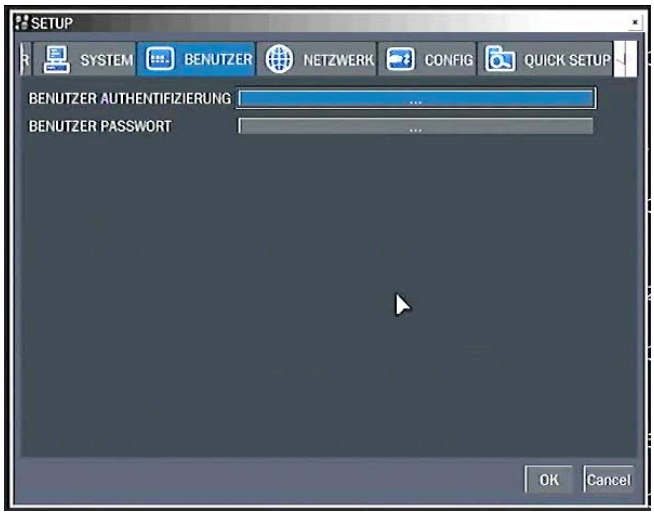

	Beschreibung
BENUTZER AUTHENTIFIZIERUNG	Dieses Menü kann nur mit Administratorrechten geöffnet werden. **PASSWORD CHECK:** Wählen Sie hier, welche der Menüpunkte durch eine Passwortabfrage geschützt werden sollen.
	ADMIN, NETZWERK, USER1, USER2, USER3: Hier geben Sie ein, welche Benutzer Zugriff auf eine Funktion haben. Ist das Kästchen Leer, hat der Benutzer keinen Zugriff auf die Funktion.

BENUTZER	Als Benutzer können Sie auswählen: ADMIN, NETZWERK, USER1,
PASSWORT	USER2 und USER3.

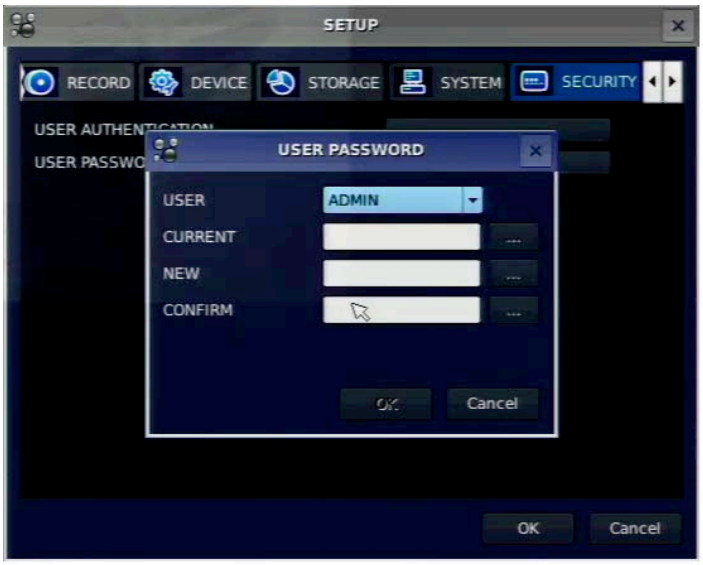

Betätigen Sie den Button “USER PASSWORD” und bestätigen Sie mit “SEL”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

Wählen Sie aus der Benutzerliste den zu konfigurierenden Benutzer aus und geben Sie das aktuelle Passwort ein.

Wählen Sie ein neues Passwort und bestätigen Sie dies durch erneute Eingabe. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Die Meldung “PASSWORD CHANGED” wird eingeblendet.

In der Werkseinstellung lautet das Passwort **1111**.

SETUP
SYSTEM
BENUTZER
NETZWERK
CONFIG
QUICK SETUP
BENUTZER AUTHENTIFIZIERUNG
...
BENUTZER PASSWORT
...
BENUTZER AUTHENTIFIZIERUNG
PASSWORT
SETUP
PB
PTZ
R/OFF
NETZWERK
PASSWORD CHECK
ADMIN
1111
NETZWERK
1111
User1
1111
User2
1111
User3
1111
OK
Cancel
OK
Cancel

3-8. Netzwerk

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “NETZWERK”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

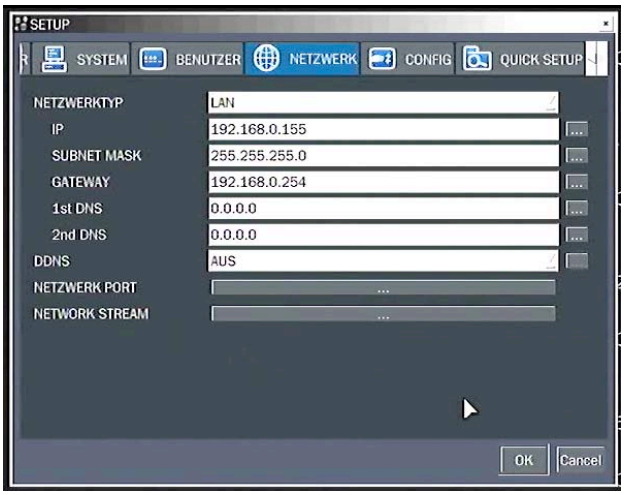

Menü	Beschreibung
NETZWERKTYP	Wählen Sie eine Netzwerkverbindung: DHCP oder LAN. HINWEIS: Je nachdem welchen Eintrag Sie hier wählen, können die weiteren Menüpunkte variieren.
DHCP	Wenn Ihr Router die Funktion DHCP unterstützt, bekommt der DVR automatisch eine IP zugewiesen.
LAN	IP: Geben sie hier die dem DVR zugeteilte Adresse ein. Gateway: Geben sie hier die dem DVR zugeteilte Gateway ein. Subnet Mask: Geben sie hier die dem DVR zugeteilte Subnetzmaske ein.
NETZWERK PORT	Wählen Sie hier die Ports für eine Verbindung über das Netzwerk.
PORT	Portnummer für Netzwerkstream (Werkseinstellung: 5445)
WEB PORT	Web Server Portnummer (Werkseinstellung: 80)
AUTO PORT FORWARD	Set the port forwarding for connecting to network.
NETZWERK STREAM	Geben Sie hier die Werte für einen Netzwerkstream ein.

3-8-1. Netzwerktyp

3-8-1-1. DHCP

Wenn Ihr Router die Funktion DHCP unterstützt, bekommt der DVR automatisch eine IP zugewiesen.

3-8-1-2. LAN

Menü	Beschreibung
IP	Feste IP Addresse des DVR.
SUBNET MASK	Subnetz Adresse für die LAN Verbindung
GATEWAY	IP Addresse des Gateway
1st DNS	Addresse des DNS Server
2nd DNS	Addresse des DNS Server

3-8-2. Netzwerk Ports

Wenn Sie mehrere DVR innerhalb eines Netzwerkes über einen Router betreiben, benötigt jeder DVR eine eigene unverwechselbare Adresse, um erreichbar zu sein.

Im Router muss eine Port Forwarding Tabelle geführt werden zur Weiterleitung der Verbindung an den Entsprechend konfigurierten DVR.

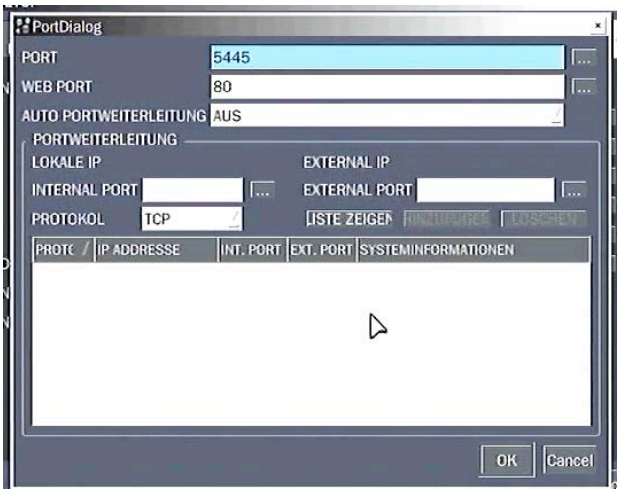

Internes Netzwerk: Wenn das Gerät ausschließlich in einem internen Netzwerk (LAN) betrieben wird, muss keine weitere Portvergabe erfolgen, da die Geräte direkt über ihre Netzwerkadresse angesprochen werden.

Zugriff von Außerhalb (Internet):

Wenn das Gerät auch von Außerhalb (Internet) erreichbar sein soll, muss zwingend eine Portvergabe (Portweiterleitung) im Router erfolgen. Vergeben Sie für jeden Rekorder im Netzwerk einen eigenen Webport und einen eigenen Streamport. Achten Sie in diesem Fall zwingend darauf, daß die vergebenen Ports nicht direkt nebeneinander liegen.

Beispiel für die Portvergabe einer Routerkonfiguration:

Name	IP-Adresse	Webport	Streamport
DVR-1	192.168.0.10	5510	
DVR-1	192.168.0.10		5512
DVR-2	192.168.0.20	5514	
DVR-2	192.168.0.20		5516

3-8-3. Netzwerk Stream

Für den Netzwerk Stream kann die Bildrate und die Bitrate individuell je Kanal eingestellt werden. Die zur Verfügung stehende Bildrate beträgt beimn DVR 15540 CIF 60fps/50fps (NTSC/PAL) und beim DVR 15790 CIF 120fps/100fps (NTSC/PAL). Die Bitrate kann gewählt werden zwischen 128, 256, 384, 512 und 768.

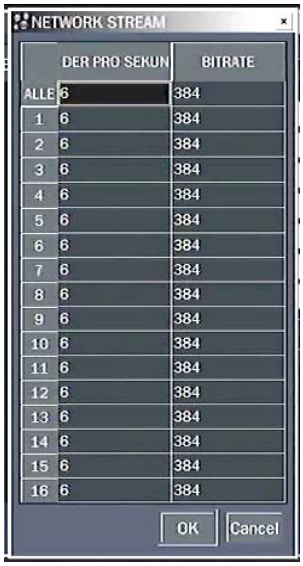

3-9. CONFIG (Konfiguration)

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “CONFIG”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

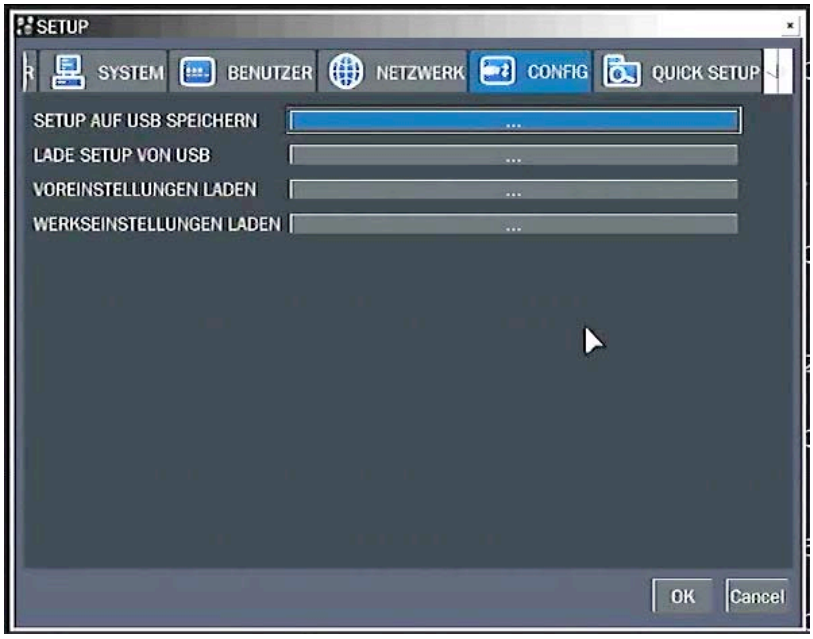

Menü	Beschreibung
SETUP AUF USB SPEICHERN	Aktuelle Konfigurationen des DVR können auf einem USB Stick gespeichert werden. Verbinden Sie den USB Stick mit der Schnittstelle an der Vorderseite des Gerätes und betätigen Sie den Button zum Starten der Übertragung.
LADE SETUP VON USB	Auf USB Stick gespeicherte Konfigurationen können in den DVR geladen werden. Verbinden Sie den USB Stick mit der Schnittstelle an der Vorderseite des Gerätes und betätigen Sie den Button zum Starten der Übertragung.
VOREINSTELLUNGEN LADEN	Betätigen Sie diesen Menüpunkt, wird das Gerät in die Werkseinstellungen zurückgesetzt, jedoch manche Menüpunkte bleiben dabei unberücksichtigt: **Sprache, DVR ID, Benutzerauthentifizierung, Benutzerpasswort, Datumsformat, Netzwerk Einstellungen, HDD überschreiben, Aufzeichnungslimit, HDD Seriennummer und HDD Fehler.**
WERKSEINSTELLUNGEN LADEN	Betätigen Sie diesen Button, um die Werkseinstellungen zu laden. Alle bisherigen Einstellungen gehen dabei verloren.

3-10. Quick Setup

Betätigen Sie den Button “SETUP” und wählen Sie das Menü “QUICK SETUP”. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

Das QUICK SETUP hat eine höhere Priorität als die anderen in AUFZEICHNUNG und NETZWERK eingetragenen Werte.

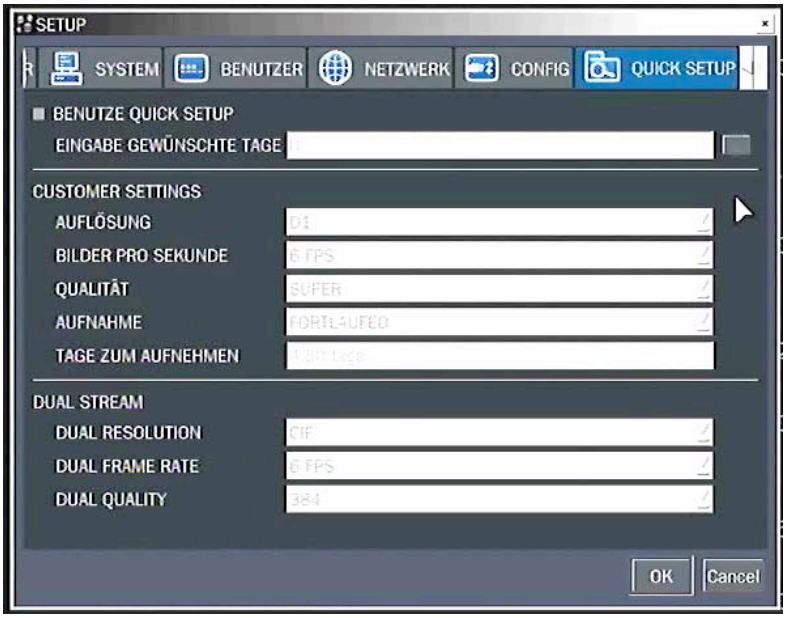

Menü	Beschreibung
BENUTZE QUICK SETUP	Setzen Sie ein Häkchen, um das Quick Setup zu aktivieren. Geben Sie hier eine Anzahl von Tagen ein, die garantiert auf der Festplatte als Aufzeichnung verfügbar sein soll, errechnet der DVR automatisch die dazugehörige Bildanzahl, Auflösung, Qualität und Aufzeichnungsart, nachdem die Kapazität der eingebauten Festplatte in die Berechnung mit einbezogen wurde.
CUSTOMER SETTINGS	Hier kann der Benutzer die Einträge wie Auflösung, Bildrate, Qualität und Aufzeichnungsart ändern. Erfolgen hier Änderungen, wird automatisch eine Aufzeichnungsdauer in Tagen errechnet.
DUAL STREAM	Hier können Sie den Dual Stream aktivieren. Der Dual Stream ermöglicht eine Trennung der Datengröße von Aufzeichnung und Übertragung. Ein aktivierter Dual Stream hat Vorrang gegenüber dem Netzwerk Stream aus dem Menü Netzwerk.

3-11. Setup speichern

Wählen Sie “Ja”, um die geänderten Eintragungen im Menü zu speichern.

4. Live, Suche und Wiedergabe

4-1. Livebildschirm

Die Statuszeile befindet sich um Hintergrund und erscheint automatisch, sobald sich der Mauszeiger am unteren Bildrand befindet.

Icon	Beschreibung
	Power Ein/Aus.
	Lock/Unlock Setup.
	Betätigen Sie diesen Button, um das Menü zu öffnen.
	Audio. Hier wählen Sie eine Audiofunktion. Stummschalten, 1 Audiokanal oder 4 Audiokanäle. Um einen Kanal zu aktivieren, wählen Sie vorher im Livebild den entsprechenden Kanal.
	Suchfunktion. Betätigen Sie diesen Button, öffnet sich das Suchmenü.
	Backupfunktion. Betätigen Sie diesen Button, öffnet sich das Backupmenü.
	PTZ Funktion. Betätigen Sie diesen Button, öffnet sich das PTZ Menü.
	Hier aktivieren Sie die Sequenzfunktion.
	Hier starten Sie die manuelle Aufzeichnung (Sofortaufzeichnung).
	Alarmausgang EIN/AUS. Ein Alarm wird umgehend gestoppt, wenn dieser Button während des Alarms betätigt wird.
	Klicken Sie auf diese Buttons, um zwischen verschiedenen Darstellungen zu wechseln.
2009/04/14 17:23:40	Stellt aktuelle Zeit /Datum dar.

R:A	Fernbedienungs-ID. Ist keine ID zur Anwahl des DVR mit der Fernbedienung eingegeben, wird hier ein “A” dargestellt.
	Hier wird die Menge an aufgezeichneten Daten der Festplatte dargestellt.
	Zeigt eine bereits überschriebene HDD an.
	Kontinuierliche Aufzeichnung ist aktiv.
	Manuelle Aufzeichnung ist aktiv.
	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung ist aktiv.
	Alarmgesteuerte Aufzeichnung ist aktiv.
	Das System ist gesperrt.
	Audio Stumm. Betätigen Sie zum Stumm schalten die Taste Audio auf der Vorderseite des DVR.
	Single audio display. To set audio single for highlighted channel only, press the Audio button on the front panel.
	To mix audio display, press the Audio button on the left side.
	Zeigt an, daß Alarmeingänge konfiguriert und aktiviert/deaktiviert sind.
	Zeigt an, daß der Alarmausgang aktiviert/deaktiviert ist.
	Zeigt an, sobald ein Ereignis ausgelöst wurde wie z.B Bewegungsaufzeichnung, Videoverlust, Festplattenfehler….
	Zeigt an, das ein Netzwerkteilnehmer mit dem DVR verbunden ist.
	Zeigt an, daß der Sequenzmodus möglich ist.

4-2. SUCHE

Öffnen Sie den Suchmenü, indem Sie den Button für die Suchfunktion Im Livebild betätigen.

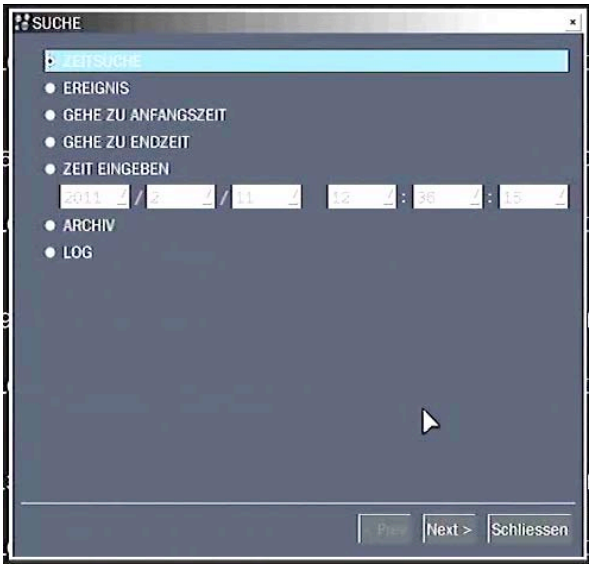

4-2-1. ZEITSUCHE

In diesem Fenster besteht die Möglichkeit in aufgezeichneten Videos über eine Zeitleiste zu suchen.

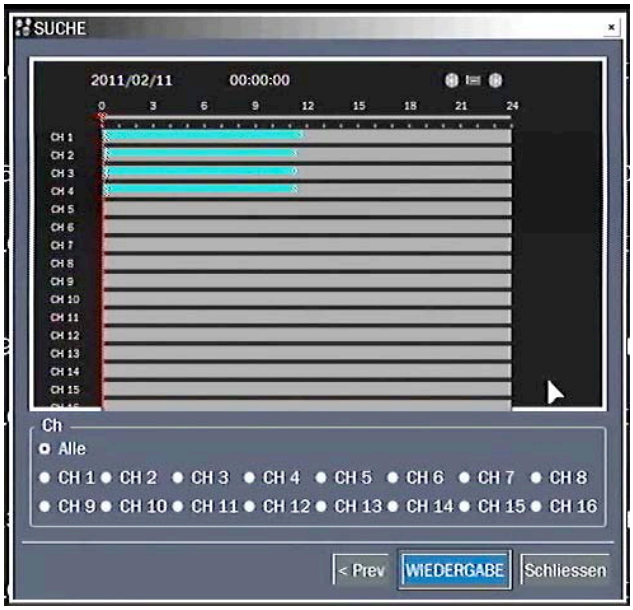

Wenn Sie diesen Menüpunkt öffnen, erscheint ein Kalender mit Markierungen zu welcher Zeit Aufzeichnungen vorhanden sind. Wählen Sie hier Datum und Zeit. Bestätigen Sie mit „Next“. Markieren Sie nun den Zeitraum auf der Zeitleiste. Wählen Sie die entsprechenden Kanäle und betätigen Sie den Button „WIEDERGABE“. Betätigen Sie PREV, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

4-2-2. EREIGNIS

Wenn Sie diesen Menüpunkt öffnen, erscheint ein Kalender mit Markierungen zu welcher Zeit Aufzeichnungen vorhanden sind. Wählen Sie hier Datum und Zeit. Wählen Sie die entsprechenden Kanäle und betätigen Sie den Button „WIEDERGABE“. Betätigen Sie PREV, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

4-2-3. GEHE ZU ANFANGSZEIT

Die ältesten Aufzeichnungen auf einer Festplatte lassen sich durch “Gehe zu Anfangszeit” aufrufen. Betätigen Sie PREV, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

4-2-4. GEHE ZU ENDZEIT

Die aktuellen Aufzeichnungen auf einer Festplatte lassen sich durch “Gehe zu Endzeit” aufrufen. Betätigen Sie PREV, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

4-2-5. ZEIT EINGEBEN

Im Menüpunkt “ZEIT EINGEBEN” besteht die Möglichkeit, Videodaten eines bestimmten Zeitraums aufzurufen. Geben Sie in die freien Felder die entsprechenden Daten ein und betätigen Sie den Button „Wiedergabe“.

4-2-6. ARCHIV

Im Archivsuchfenster besteht die Möglichkeit, nach Aufzeichnungen aus der Vergangenheit zu suchen und auszulagern.

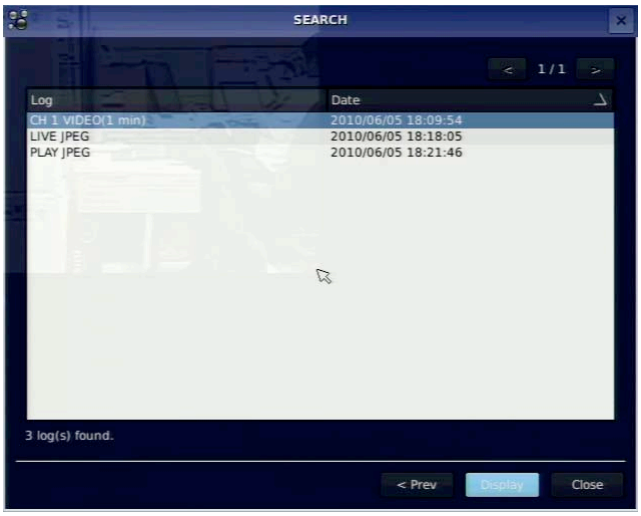

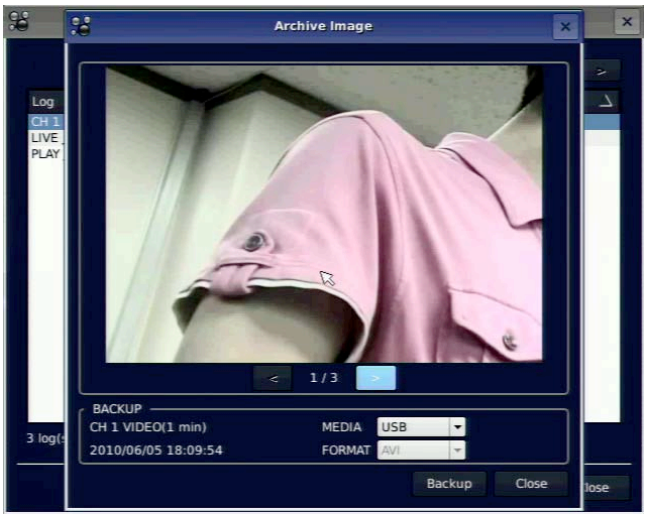

Öffnen Sie das Archiv, erscheint ein Kalender in dem die aufgezeichneten Daten mit der Angabe von Zeit und Datum in einer Liste dargestellt werden. Wählen Sie eine der Aufzeichnungen aus der Liste aus und betätigen Sie den Button „Display“. Das erste Bild des gespeicherten Datensatzes erscheint auf dem Bildschirm und kann nun ausgelagert werden.

4-2-7. LOG

Öffnen Sie die LOG Liste, indem Sie Sie LOG im Suchfenster auswählen.

Öffnen Sie das LOG Menü, erscheint ein Kalender in dem die aufgezeichneten Daten mit der Angabe von Zeit und Datum in einer Liste dargestellt werden. Wählen Sie eine der Aufzeichnungen aus der Liste aus und betätigen Sie den Button „NEXT“. Alle Daten der Logdatei werden Dargestellt. Betätigen Sie den Button SAVE, werden die LOG Daten im Textformat gespeichert.

4-3. WIEDERGABE

Während der Wiedergabe eines Ereignisvideos wechselt der Modus vom Suchmodus in den Wiedergabe Modus. Befindet Sich das Gerät im Wiedergabe Modus gelangen Sie über die Taste mit dem Kreuz in der Statuszeile oder die ESC Taste am Gerät zurück in den Suchmodus.

	Beschreibung
	Zurück zum vorherigen Menü
◂◂	Schneller Rücklauf ist in mehreren Geschwindigkeiten möglich. 1x, 2x und 4x ist möglich und wird durch jeweiligen Tastendruck auf die Doppelpfeiltaste aktiviert. Ein Rücklauf in 8facher Geschwindigkeit ist nur mit einem vorgewählten Kanal möglich.
--◂	Zurückspringen. Die Wiedergabe springt um jeweils 60 Sekunden zurück.
▸/ II	Starten der Wiedergabe bzw. Pausieren aufgezeichneter Videos.
▸--	Die Wiedergabe springt um jeweils 60 Sekunden Vorweg.
▸▸	Schneller Vorlauf ist in mehreren Geschwindigkeiten möglich. 1x, 2x und 4x ist möglich und wird durch jeweiligen Tastendruck auf die Doppelpfeiltaste aktiviert. Ein Vorlauf in 16facher Geschwindigkeit ist nur mit einem vorgewählten Kanal möglich.
	Betätigen Sie diesen Button, um das gewählte Video auszulagern.

5. PTZ Bedienung

Betätigen Sie den Button “PTZ” auf dem Bildschirm. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü.

Menü	Beschreibung
INITIALIZE	Initialisieren Sie hier die Angaben der gewählten Kamera.
PAN / TILT	Wählen Sie PAN/TILT und bestätigen Sie mit SEL. Neigen Sie die Kamera mit den Pfeiltasten Auf/Ab und Schwenken Sie die Kamera mit den Pfeiltasten Rechts/Links.
ZOOM / FOCUS	Wählen Sie ZOOM/FOCUS und bestätigen Sie mit SEL. Zoomen Sie mit den Pfeiltasten Auf/Ab und stellen Sie den Focus mit den Pfeiltasten Rechts/Links ein.
OSD	Wählen Sie OSD, um das Menü zu öffnen. Navigieren Sie mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten (◄ ▲ ► ▼) durch das Menü. Betätigen Sie die ESC Taste , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
AUTOSCAN	Die Taste (►) im Kontrollfeld startet den Autoscan. Die Taste (◄) im Kontrollfeld beendet den Autoscan.
PRESET	Wählen Sie PRESET und betätigen Sie die Pfeiltaste Links (◄). Ein Fenster zur Eingabe der Presetnummer erscheint. Geben Sie die entsprechende Nummer ein und bestätigen Sie mit SEL, um die Position zu speichern. Betätigen Sie die Pfeiltaste Rechts (►) und geben Sie die Nummer einer Position ein, die Sie aufrufen wollen und bestätigen Sie mit SEL.
TOUR	Wählen Sie TOUR und betätigen Sie die Pfeiltaste Rechts (►). Ein Fenster zur Eingabe der Tournummer erscheint. Geben Sie die entsprechende Nummer ein und bestätigen Sie mit SEL, um die Tour zu starten. Betätigen Sie die Pfeiltaste Links (◄) um die Tour zu stoppen.
NUMMER	Nur im TOUR und PRESET Menü verfügbar.
	Betätigen Sie die Taste ESC, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

6. Auslagerung von Videodateien

6-1. Auslagerung von Einzelbildern auf USB Stick

Einzelbilder können auf einem USB Stick oder anderem Medium im Livemodus oder während der Wiedergabe gespeichert werden. Betätigen Sie im Livemodus den Button BACKUP.

1. Wählen Sie einen Kanal im Livebild, dessen Standbild Sie auslagern wollen.
2. Betätigen Sie den Button “BACKUP”, erscheint folgendes Fenster. Wählen Sie das Medium, wohin das Bild ausgelagert werden soll.
3. Sobald der Button “Backup” betätigt ist, beginnt die Auslagerung auf das ausgewählte Medium.

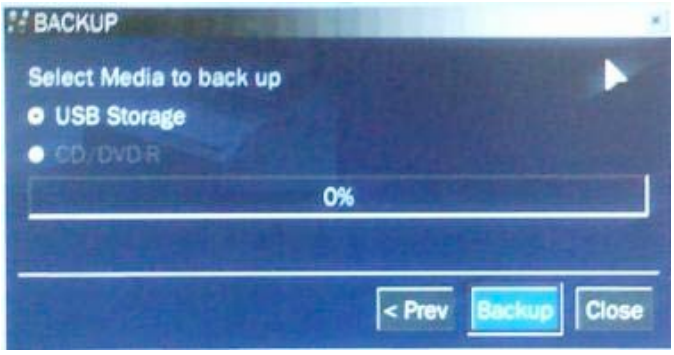

HINWEIS Für die Auslagerung benötigen Sie einen USB Stick, im FAT32 Format formatiert.

6-2. Auslagerung von Videodateien auf einen USB Stick

Videosequenzen können auf Festplatte oder USB Stick archiviert bzw. Gespechert werden während der Wiedergabe von gespeicherten Daten.

Betätigen Sie während der Wiedergabe den Button BACKUP, um das Fenster zur Speicherung aufzurufen.

1. Nachdem der Button BACKUP betätigt wurde, erscheint die Abfrage, ob ein Standbild (Einzelbild) oder eine Videosequenz archiviert werden soll.
2. Wenn VIDEO ausgewählt ist, erfolgt als nächstes die Abfrage, welcher Kanal, welches Datenformat und welche Länge die archivierte Sequenz haben soll. Zuletzt erfolgt die Frage nach dem Medium, auf dem die Daten archiviert werden sollen.
3. Sobald ein Medium ausgewählt wurde, startet die Archivierung der Daten.

Normales Backup:	Eine Minute. bis zu einer Stunde
Hughe Backup:	Ab einer Stunde

Der DVR konvertiert den gewählten Ausschnitt in eine AVI Datei.

HINWEIS: Die Auslagerung von Daten des Rekorders 15810 erfolgen im .H264 Format und lassen sich mit dem Player, der zu den Daten auf den USB Stick geladen wird, betrachten.

6-3. Wiedergabe von ausgelagerten Videodaten

- AVI Format: AVI Format Videos können mit dem Window Media Player™ oder auch anderen Programmen wiedergegeben werden, die Dateien im AVI Format verarbeiten können.

- H.264 Format: Videodateien im H.264 Format können mit dem Betrachtungsprogramm, welches mit den ausgelagerten Videodateien auf das USB Laufwerk kopiert werden, wiedergegeben werden. Dieses Format wird nur bei großen Videodateien unterstützt.
  Drei Dateien werden auf das USB Laufwerk kopiert.
  - H.264 Datei: Videodatei im H.264 Format.
  - INDEX Datei: Datei mit Datum und Uhrzeit.
  - HD PLAYER: Betrachtungsprogramm für HD Video.

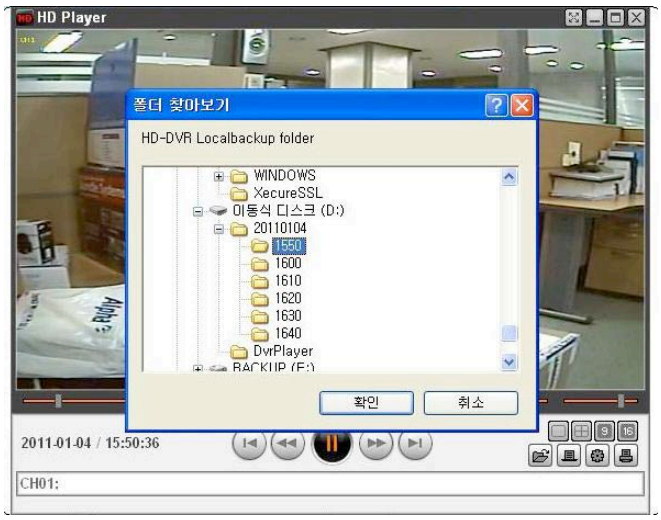

HINWEIS: Für die Wiedergabe ist es notwendig als Benutzer unter Windows mit Administratorrechten ausgestattet zu sein.

7. Netzwerkzugriff über UMS Single Software

HINWEIS

Bei hoher Bandbreite können bis zu 4 Benutzer gleichzeitig auf einen DVR zugreifen.

Bei geringer Bandbreite kann jeweils nur ein Benutzer zur Zeit auf einen DVR zugreifen.

7-1. Installieren der Klientsoftware

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk und öffnen Sie die Datei “UMSClient(XXXX)**.exe**”.

2. Wählen Sie einen Zielordner und klicken Sie auf “Next”.

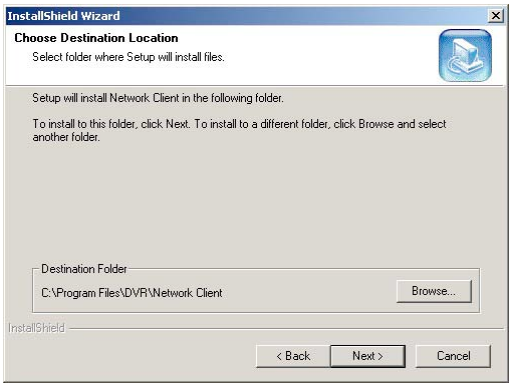

3. Wählen Sie den Programmtyp und Klicken Sie auf “Next”.

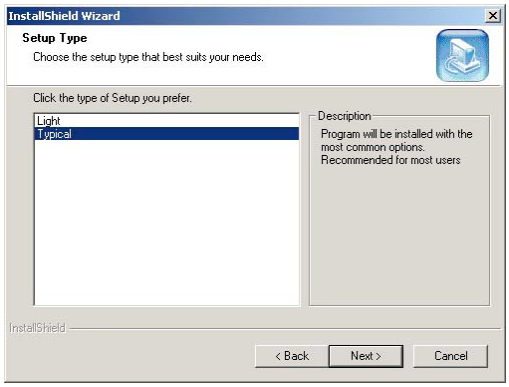

4. Wählen Sie einen Programmordner und klicken Sie auf “Next”.

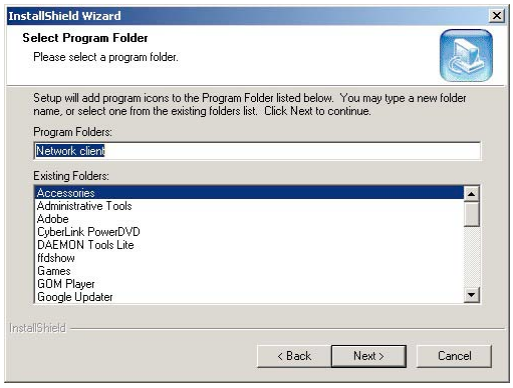

5. Der Installationsstatus wird angezeigt.

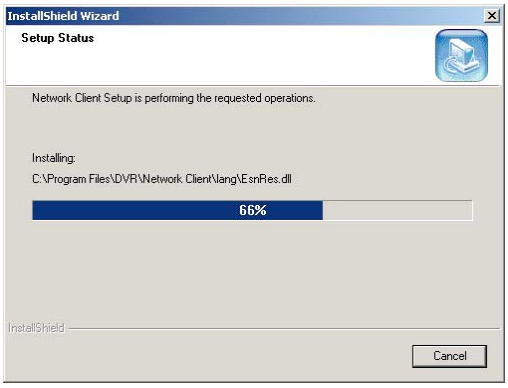

Nach Beendigung der Installation erscheint der **“UMS Client”**

Icon auf dem Bildschirm.

7-2. Live Darstellung und Funktionen

	Funktion	Beschreibung
	**DATUM & ZEIT**	Darstellung des aktuellen Datums/Zeit.
	CONNECT/DISCONNECT	Maske zur Eingabe der Verbindungsdaten erscheint / Verbindung wird beendet.
	SEARCH	Umschaltung vom Live Modus in den Suchmodus.
	DARSTELLUNGSMODUS	Wählen Sie einen Kanal als Vollbild oder einen anderen Darstellungsmodus.
	SCHWENKEN / NEIGEN / ZOOM / FOKUS	Hier erfolgt die Bedienung angeschlossener S/N Kameras.
	SPEICHERN	Speichern Sie hier das aktuelle Livebild als Standbild.
	WIEDERGABE/PAUSE	Starten der Wiedergabe bzw. Unterbrechen der Wiedergabe.
	ALARM	Mit diesem Button können Sie die Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren. Eine Auslösung wird angezeigt, indem der Button Rot erscheint.
	BACKUP (MITSCHNITT)	Mit Betätigung dieses Buttons startet die Aufzeichnung der Livebilder auf dem PC. Mit einer weiteren Betätigung wird die Aufzeichnung gestoppt

	SETUP	Öffnen des Setup Menüs des Betrachtungsprogramms.
	HDD Status	Anzeige des DVR Festplattenstatus.
	NETZWERK BANDBREITE	Zeigt die Übertragungsrate und die Anzahl der Bilder an.
	AUDIO	Einstellen der Lautstärke und Audio Ein/Aus.
	**LOG FENSTER**	

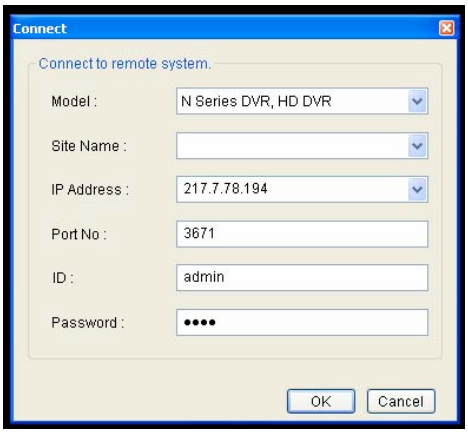

Einstellungsmöglichkeiten des Hauptbildschirms

- Einzelbilddarstellung – Wählen Sie einzelne Kanalnummern.

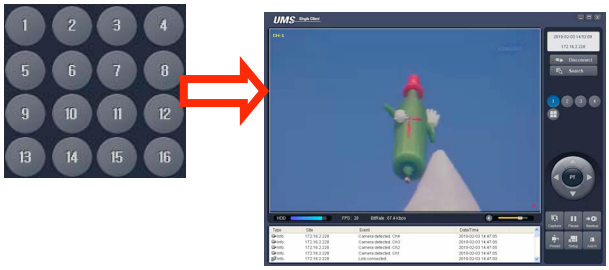

- QUAD/-Mehrfach- Darstellung – Betätigen Sie je nach Wunsch die entsprechende Darstellungsart.

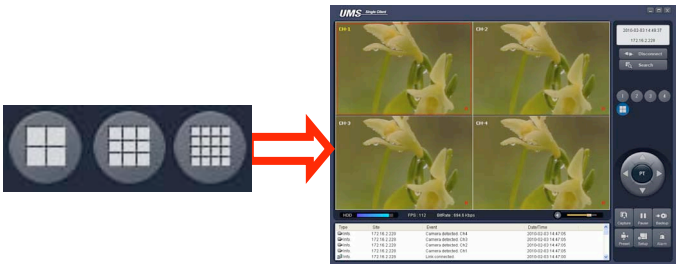

- Vollbilddarstellung – Betätigen Sie den “Maximieren” Button, um die jeweilige darstellungsart ohne das Bedienfeld zu betrachten.

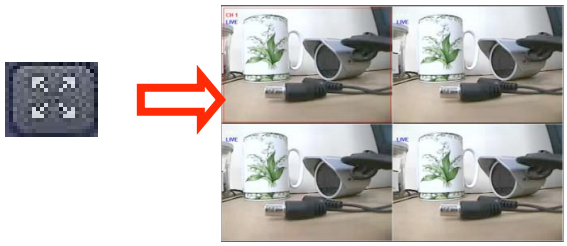

Bildspeicherung im Livebildbetrieb

Einzelbilder können als BMP oder JPEG Datei gespeichert werden.

1. Wählen Sie den Kanal, dessen Bild gespeichert werden soll. Er erhält einen roten Rahmen.
2. Betätigen Sie den Button CAPTURE. Wählen Sie Speicherort, Namen und Format der Datei.

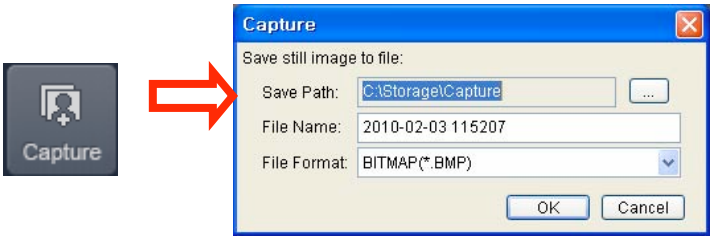

3. Bestätigen Sie mit OK. Das Bild ist nun gespeichert.

Über die Mitschnittfunktion kann das aktuelle Livebild aller Kameras lokal auf der Festplatte des PCs aufgenommen werden.

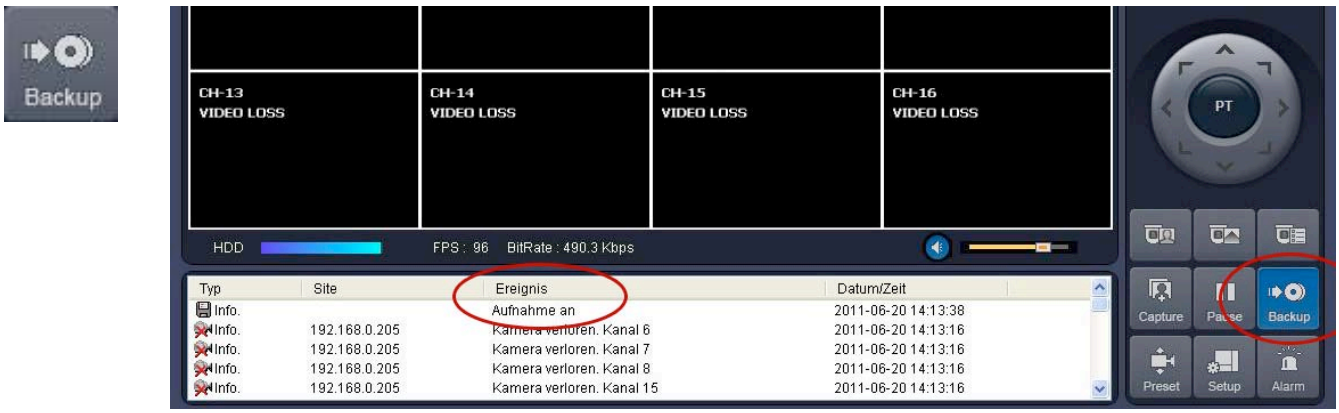

Betätigen Sie den Button „BACKUP“, startet die Aufzeichnung. Betätigen Sie den Button ein weiteres mal, wir die Aufzeichnung gestoppt.

Der genaue Speicherpfad kann im Menü "SETUP" (siehe 7-5. "PC Systemkonfiguration“) eingesehen und ggf. geändert werden.

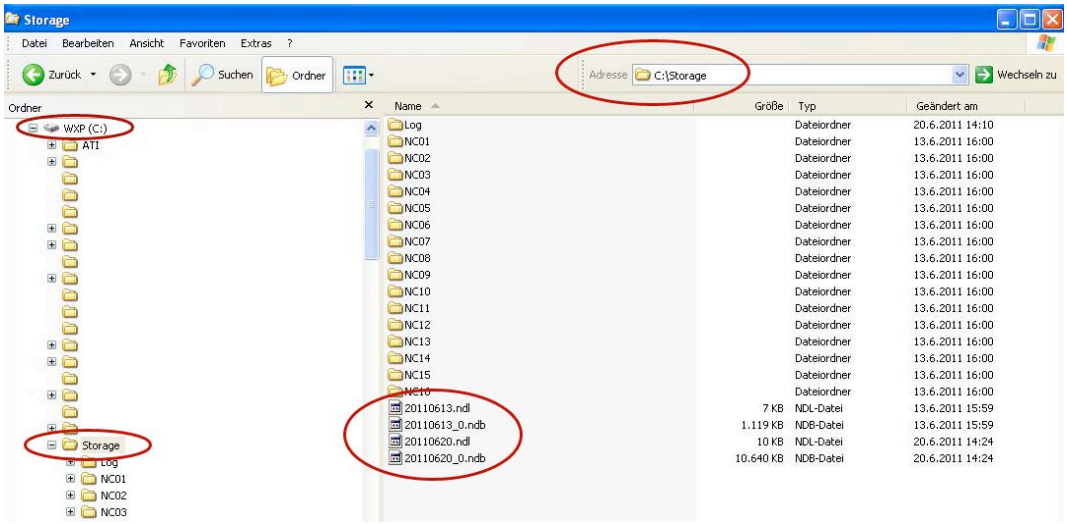

Die aufgezeichneten Daten der Mitschnittfunktion können nur dann mit der Software wiedergegeben werden, wenn keine Verbindung mit einem DVR besteht.

Betätigen Sire den Button "SEARCH" und wählen Sie über die Zeitleiste die gewünschten Aufzeichnungen.

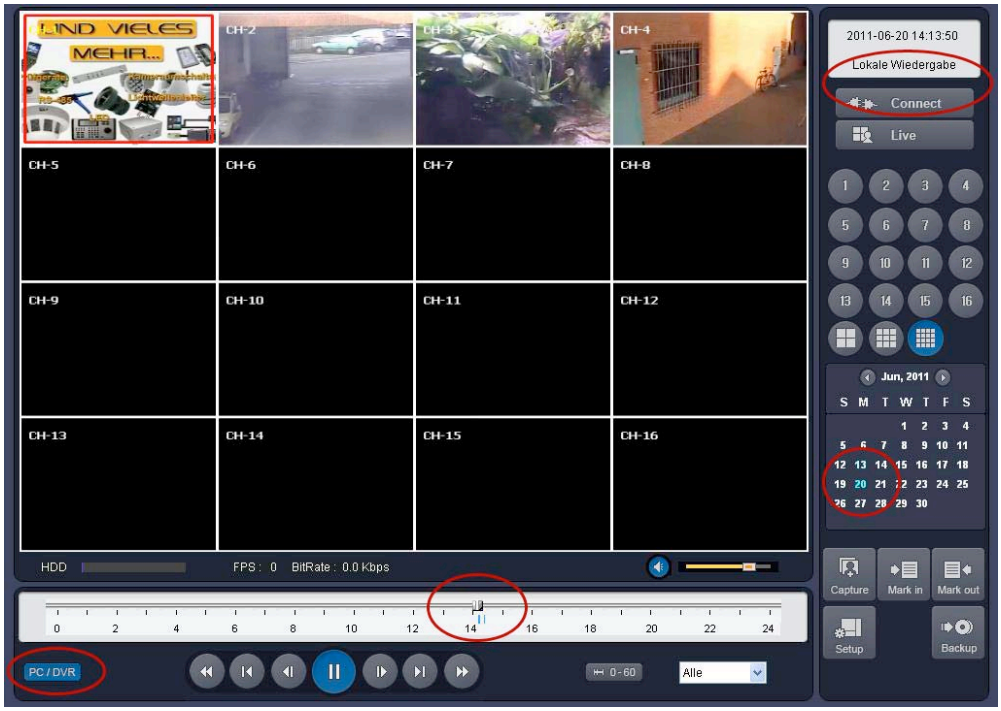

7-3. Bidirektionale Audioverbindung

Die Klientsoftware ermöglicht eine bidirektionale Audioverbindung zwischen dem PC und dem DVR. Um diese Funktion zu nutzen, benötigt der PC eine Soundkarte mit Mikrofon und Lautsprecher. DVR-seitig muß eine Verbindung zwischen dem Anschluß „Audio In“ und einem Mikrofon und dem Anschluß “Audio Out” zu einem aktiven Lautsprechersystem geschaffen werden.

7-4. Suchmodus

	Funktion	Beschreibung
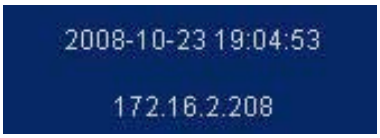	**DATUM & ZEIT**	Zeigt Zeit und Datum des aufgezeichneten Videos, welches aus der Zeitleiste gewählt wurde.
	**DISCONNECT**	Abbruch der Netzwerkverbindung.
	LIVE	Umschalten zwischen Suchmodus und Livemodus.
	SPEICHERN	Speichern eines Einzelbildes aus dem Livebilddarstellung.
	STARTZEIT	Einstellen der Startzeit eines Video Backups.
	ENDZEIT	Einstellen der Endzeit eines Video Backups.
	BACKUP	Start des Backups als AVI.
	SUCHKALENDER	Der Kalender zeigt Tage mit aufgezeichneten Daten in Hellblau und einen ausgewählten Tag in Dunkelblau.
	**ZEITLEISTE**	In der Zeitleiste werden aufgezeichnete Daten in Blau dargestellt.
	WIEDERGABE	Bedienfeld zur Wiedergabe.
	**DARSTELLUNGS MODUS**	Wählen Sie hier den Darstellungsmodus.

Suche und Wiedergabe über Netzwerksoftware

Sowohl Videos die vom DVR aufgezeichnet sind als auch Videos die sich auf dem PC befinden, können gesucht und wiedergegeben werden.

1. Verbinden Sie den PC über das Netzwerk mit dem DVR und betätigen Sie den Button SEARCH. Der Modus wechselt vom Live- in den Suchmodus.

   - Suchen Sie Videosequenzen auf dem DVR, stellen Sie eine Verbindung über das Netzwerk her.
   - Suchen Sie Videosequenzen auf dem PC, können Sie diese ohne Verbindung zum DVR suchen.

2. Wählen Sie ein Datum, um nach bestimmten Aufzeichnungen zu suchen.

3. Wählen Sie mit dem Einsteller den Startzeitpunkt der Wiedergabe.

4. Betätigen Sie den Button PLAY. Das gewählte Video wird abgespielt.

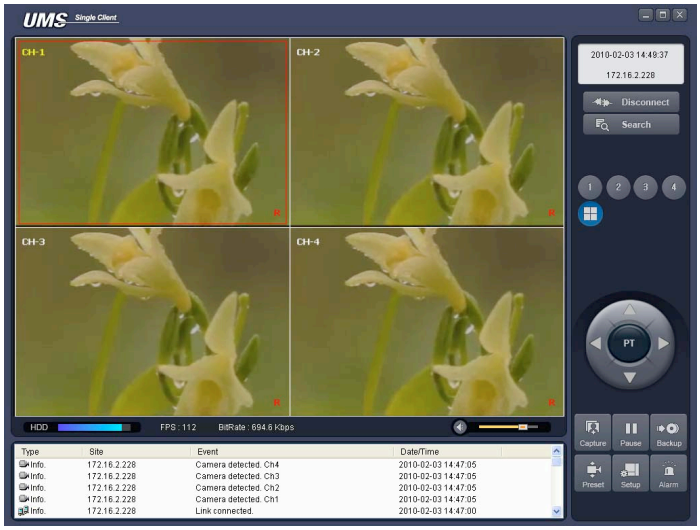

Backup von Videos

Videos, die mit dem DVR aufgezeichnet wurden können zum PC übertragen und im AVI Format gespeichert werden.

1. Verbinden Sie ihren PC mit dem DVR über das Netzwerk und spielen Sie das Video ab.
2. Ziehen Sie den Schiebeeinsteller zu der Startzeit der Videoauslagerung und betätigen Sie den “MARK IN“ Button.



3. Ziehen Sie nun den Schiebeeinsteller zu der Endzeit der Videoauslagerung und betätigen Sie den “MARK OUT“ Button. Die Zeitspanne ist in Grün markiert.

4. AVI Backup Dialog wir eingeblendet. Klicken Sie auf OK. Die Übertragung erfolgt.

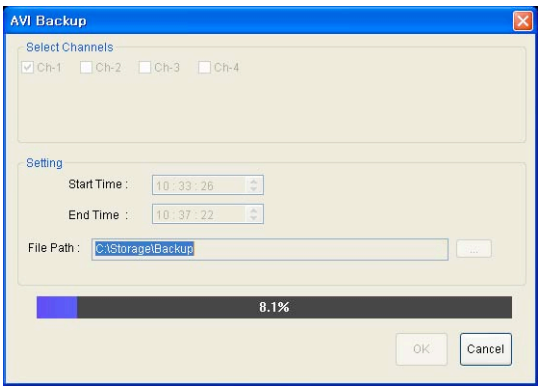

- Start time / Stop time: Geben Sie hier die Sart- und Stopzeit für die zu übertragende Datei an.
- File path: Zeigt den Dateipfad an, in den die übertragenen Videodateien gespeichert werden.
- Channel: Zeigt den gespeicherten Kanal an.

7-5. PC System Konfiguration

Klicken Sie auf den Button SETUP. Die Oberfläche SETUP erscheint.

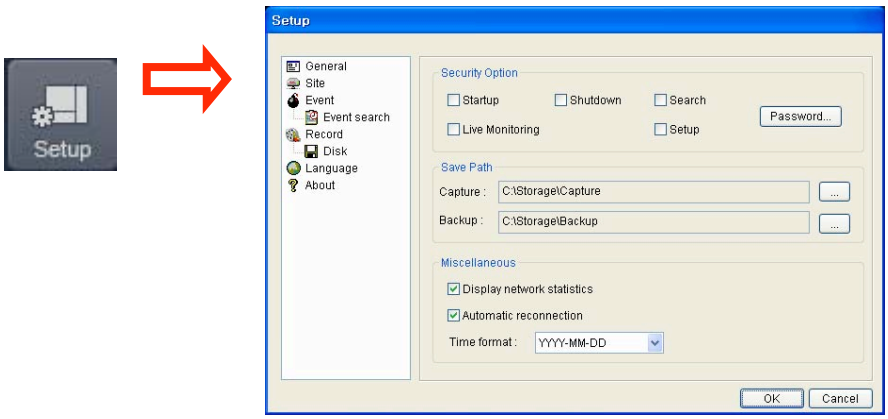

Allgemeine Einstellungen

Wählen Sie hier die Sicherheitsoptionen, den Sicherungspfad und „Verschiedenes“.

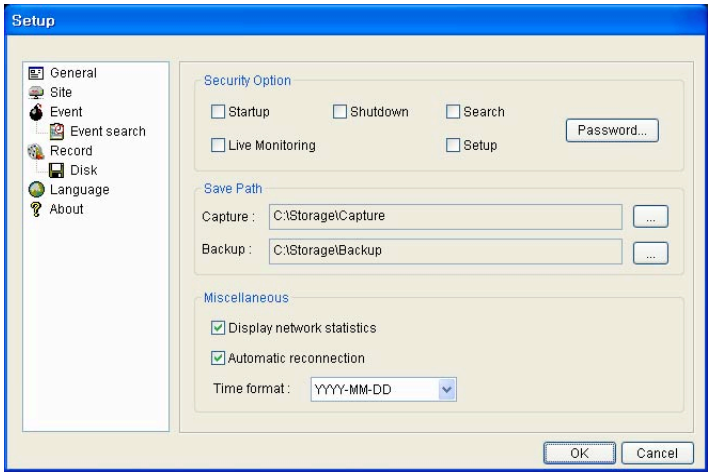

- **Security Option**: Vergeben Sie unter “Password” ein Passwort, und wählen Sie unter welchen Umständen (Start, Ausschalten, Suche oder Öffnen des Setups)die Eingabe erforderlich sein soll.
- **Save Path**: Wählen Sie hier den Speicherort für aufgezeichnete Bilder.
- **Automatic reconnection**: Automatischer Aufbau der Verbindung zur letzten IP Adresse nach dem Verlust der Verbindung.
- **Display network statistics**: Der Netzwerkstatus, die Bitrate und die Bildrate werden eingeblendet.
- **Time Format**: Wählen Sie hier, in welchem Format Zeit und/oder Datum dargestellt werden sollen.

Setting Site

Hier können Sie DVR, zu denen eine Verbindung aufgebaut werden soll, hinzufügen, die Verbindungsdaten ändern bzw. Verbindungen löschen.

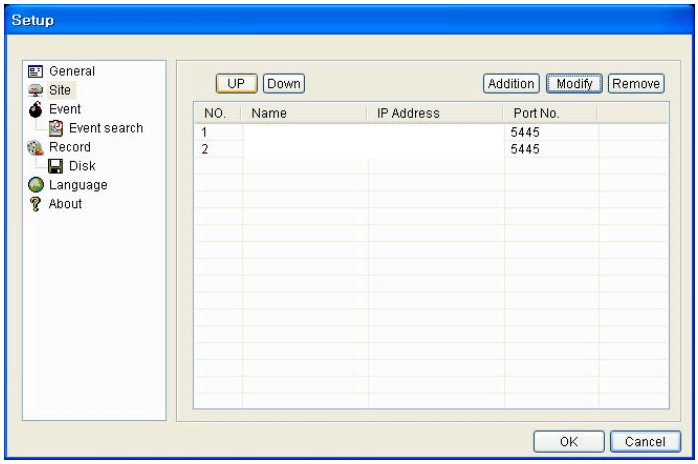

Ereigniseinstellungen

Wählen Sie hier den Aufzeichnungspfad und stellen Sie hier die Kapazität der Festplatte ein, die für Log Files zur Verfügung stehen soll.

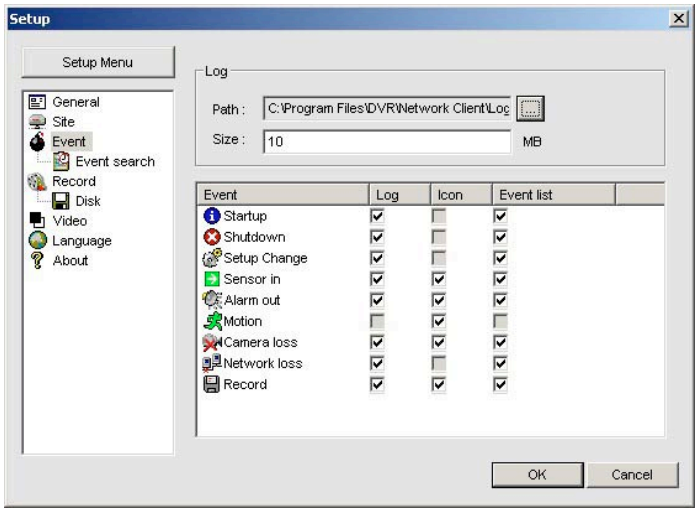

- LOG Wählen Sie hier, welche Ereignisse als LOG File gespeichert werden sollen.
- ICON Hier wählen Sie, welche Ereignisse als Icon im Livebild erscheinen sollen.
- EVENT LIST Hier wählen Sie, welche der Ereignisse im Fenster „Ereignis Liste“ im Livebild erscheinen sollen.

Unter Event Search lassen sich alle aufgezeichneten Daten einsehen und nachvollziehen.

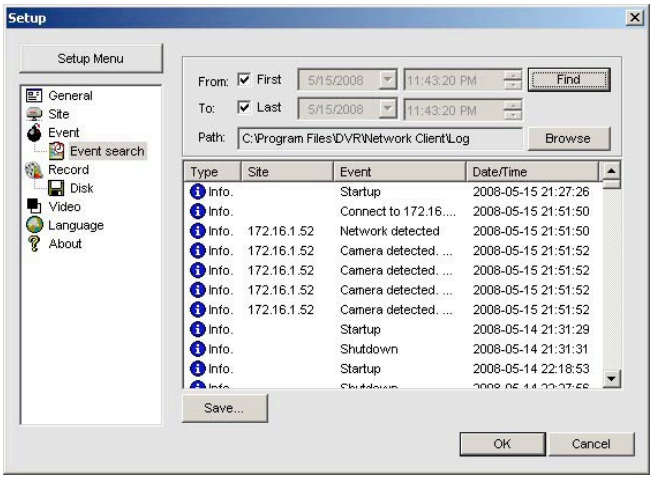

Aufnahmeeinstellungen

Wählen Sie hier die Aufnahmebedingungen und die aufzuzeichnenden Kanäle.

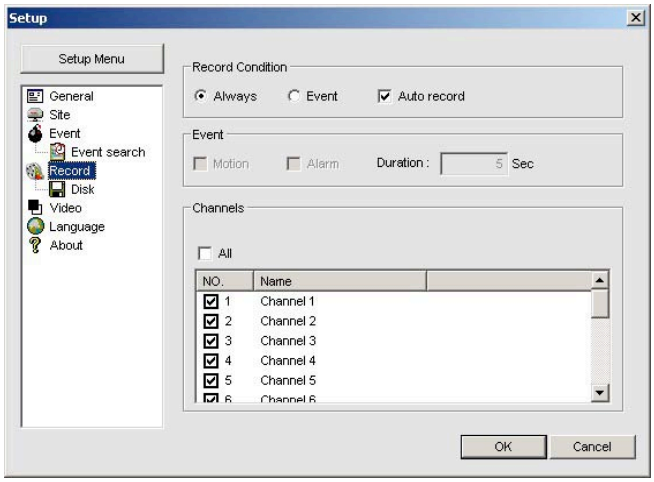

Wählen Sie hier die Festplatte des Systems und die Kapazität der Festplatte, die für Aufzeichnungen zur Verfügung stehen soll.

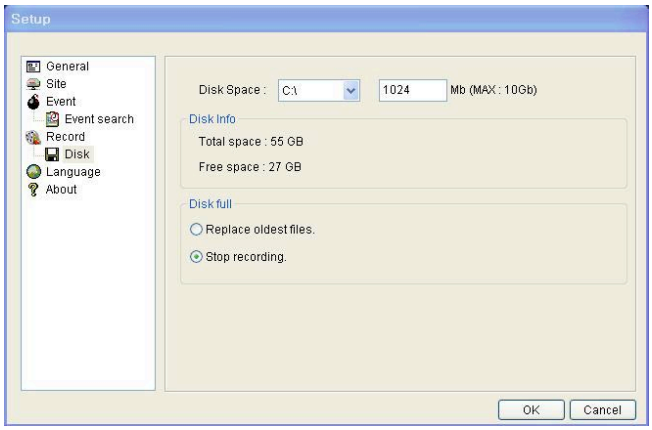

8. Netzwerkzugriff mit Multi-Client-Software UMS

8-1. Übersicht

Der UMS Multi-Client ist eine Software die eine Mehrfachbilddarstellung von bis zu 4 digitalen Videorekordern über das Netzwerk ermöglicht.
Neben der Liveansicht von bis zu 64 Kameras, können auch Daten nach Zeit oder Ereignissen gesucht und wiedergegeben werden. Auch das Abspielen von lokal gespeicherten Videos ist gegeben. Außerdem ist eine Mitschnittfunktion integriert und durch den Setup-Zugriff können Einstellungen der Rekorder vorgenommen werden.

8-2. PC Anforderungen

Die UMS-Multi-Client-Software lässt sich nur unter dem Betriebssystem Microsoft Windows installieren. Hierbei empfehlen wir Windows XP oder Windows 7 mit aktuellen Updates, DirectX 9, sowie aktuelle Treiber der gesamten Hardware – speziell der Grafikkarte und des Chipsatzes. Außerdem ein freier Festplattenspeicher von mindestens 1 GB, ein Prozessor ab Intel Pentium 4 - 2Ghz und ein Arbeitsspeicher von mindestens 512 MB RAM sollte gegeben sein.

8-3. Installation

1. Legen Sie die CD mit der Software in das Laufwerk ihres PCs und wählen Sie die UMS-Multi-Client-Software aus. Alternativ können Sie die Software auch von unserem Downloadserver www.vcvideo.de/downloads herunterladen.

2. Wählen Sie einen Speicherpfad und bestätigen Sie mit “Next”.

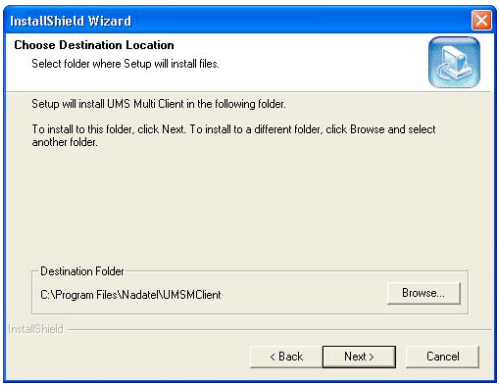

3. Wählen Sie einen Programmordner und bestätigen Sie mit “Next”.

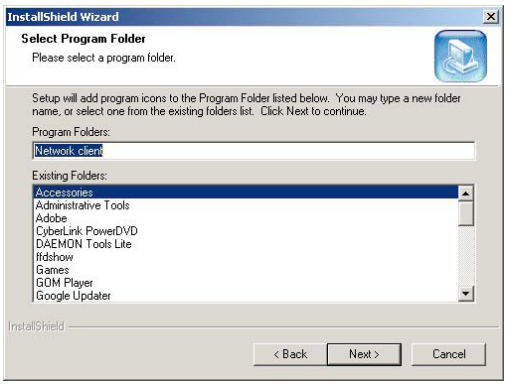

4. Der Installationstatus erscheint.

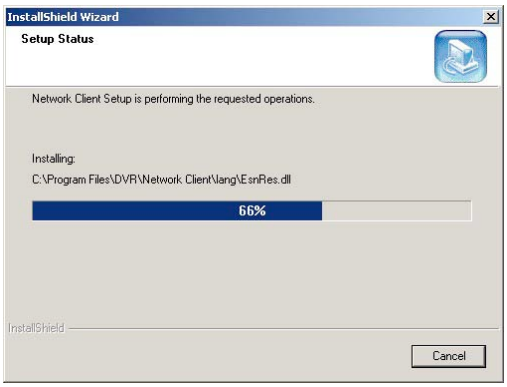

5. Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein neues Symbol auf Ihrem Desktop.

8-4. Livefenster

Mit einem Doppelklick auf das Desktopsymbol **“UMS Multi Client”** starten Sie das Programm.

8-4-1. Hauptbildschirm

8-4-2. Kontrollbuttons

Button	Beschreibung
LOKALE WIEDERGABE	Öffnet ein Wiedergabefenster, mit dem die lokal gespeicherten Videodaten des PCs abgespielt werden können.
NETZWERK WIEDERGABE	Öffnet ein Wiedergabefenster, mit dem die gespeicherten Videodaten des verbundenen DVR abgespielt werden können.
STANDORT MANAGEMENT	Vorschaubilder aktualisieren: Klicken Sie auf diesen Button, um die Vorschaubilder aller erreichbaren Rekorder zu aktualisieren. Standort hinzufügen: Betätigen Sie diesen Button, um das Fenster Standort hinzufügen zu öffnen. Standort entfernen: Klicken Sie, nachdem Sie die Verbindung zu dem Rekorder abgebrochen haben, auf diesen Button, um den Rekorder aus der Liste zu entfernen.
VERBINDEN	Stellt eine Verbindung mit dem angegebenen Rekorder her.

TRENNEN	Trennt die Verbindung mit dem angegebenen Rekorder.
SETUP	Öffnet das Konfigurationsmenü der Multi-Client-Software.
CAPTURE	Speichert einen Screenshot im angegebenen Ordner.
EREIGNISLISTE	Zeigt eine Ereignisliste an, in der die Aktionen zwischen der Software und dem Rekorder eingetragen werden.
PAUSE	Pausiert die Wiedergabefunktion.
ALARM AN	
AUFNAHME AN	Ermöglicht Liveaufnahme in dem angegebenen Ordner der lokalen Festplatte.
AUDIO	Use the volume control bar to set the audio level.
MIC	Use the micro phone volume control bar to set the micro phone level.
	Der Benutzer kann die Kamera steuern: PAN/TILT & ZOOM/FOCUS. PAN links /rechts TILT hoch/runter ZOOM in/out FOCUS in/out
 KANAL MODUS	Zum Wählen für die Ansicht der angezeigten Kamerakanäle (Einzel, vierfach, 9 Kanäle, und 16 Kanäle).
 DVR SEITEN MODUS	Zum Wählen für die Ansicht der DVRs (1 DVR, 4 DVRs) im Hauptbildschirm.

8-5. Such- und Wiedergabefenster

8-5-1. Hauptbildschirm

Um das Suchfenster zu öffnen, betätigen Sie den Such-Button
(Lokale Wiedergabe / Netzwerk Wiedergabe – links oben im Livefenster).

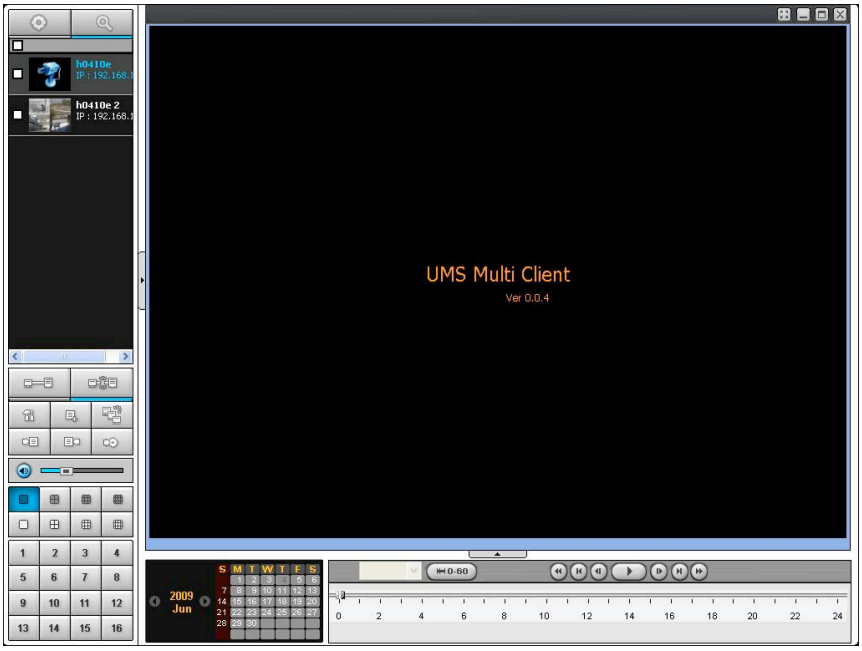

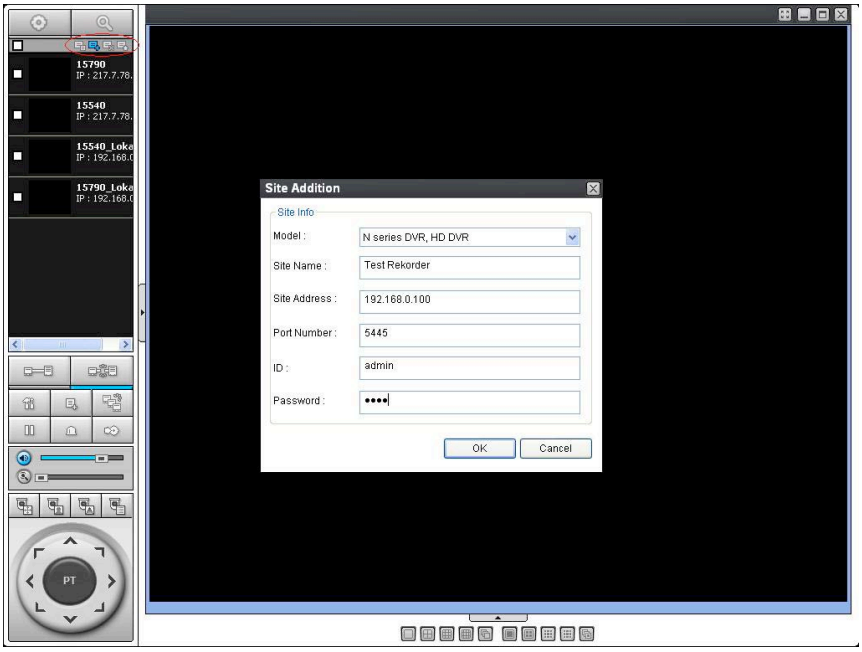

8-5-2. Bedienung

Button	Beschreibung
LOKALE WIEDERGABE	Startet die Wiedergabe der lokal gespeicherten Videodaten des PCs.
 NETZWERK WIEDERGABE	Startet die Wiedergabe der gespeicherten Videodaten des verbundenen DVR über das Netzwerk.
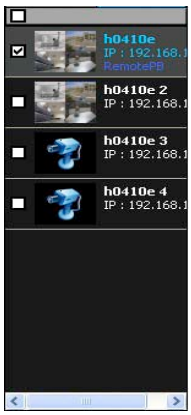	Übersichtsanzeige der im System registrierten Rekorder.
VERBINDEN	Startet eine Verbindung mit dem ausgewählten Rekorder.
TRENNEN	Trennt die Verbindung mit dem ausgewählten Rekorder.
SETUP	Öffnet das Konfigurationsmenü der Multi-Client-Software.
CAPTURE	Speichert einen Screenshot im angegebenen Ordner.
EREIGNISLISTE	Zeigt eine Ereignisliste an, in der die Aktionen zwischen der Software und dem Rekorder eingetragen werden.
MARK START	Markiert die Startzeit des Backups (Aufgezeichnetes Video als *.AVI – Datei).
MARK ENDE	Markiert die Endzeit des Backups (Aufgezeichnetes Video als *.AVI – Datei).
BACKUP	Erstellt das Backup des ausgewählten Zeitraumes (Aufgezeichnetes Video als *.AVI – Datei).
AUDIO	Use the volume control bar to set the audio level.

DVR SEITEN MODUS	Zum Wählen für die Ansicht der DVRs (1 DVR, 4 DVRs) im Hauptbildschirm.
KANAL MODUS	Zum Wählen für die Ansicht der angezeigten Kamerakanäle (Einzel, vierfach, 9 Kanäle, und 16 Kanäle).
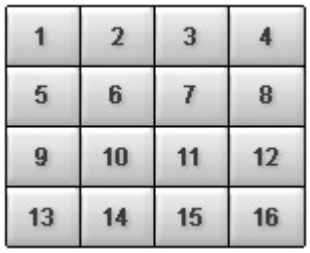	Wählen Sie den Kanal zum Wiedergeben.
	Der Kalender zeigt das Datum mit aufgezeichneten Videodaten in einer anderen Farbe.
	Sie können wählen ob Daten von allen oder einzelnen, bestimmten Kameras angezeigt werden.
	Hier wechseln Sie die Zeitskala von der 24 Std Ansicht zur 60 min Ansicht und umgekehrt. Die Zeitleiste stellt vorhandene Aufzeichnugen zu den jeweiligen Zeiten farbig dar. Mit dem Slider lässt sich der Zeitpunkt anwählen, der betrachtet werden soll. Jetzt kann die Wiedergabe über den Button PLAY gestartet werden.
	Wiedergabebuttons.

8-6. Konfiguration UMS Multi Client

Klicken Sie auf den Setupbutton um ins Konfigurationsmenü der UMS Multi Client Software zu gelangen. Das Wiedergabefenster wird angezeigt.

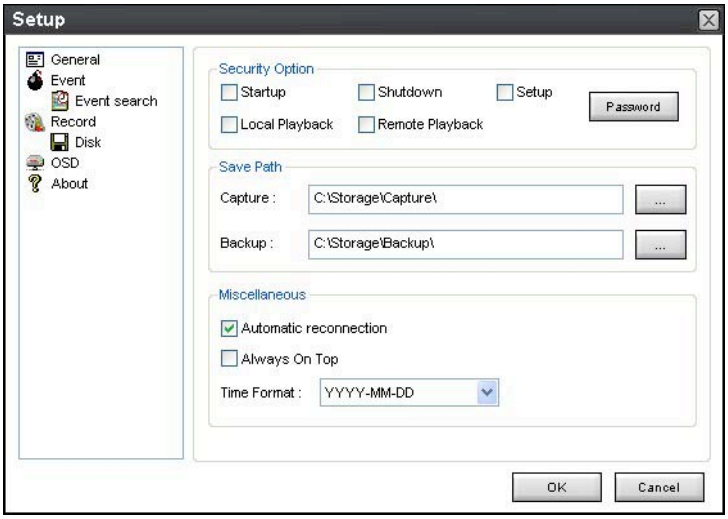

8-6-1. General

8-6-1-1. Security Option: Vergeben Sie unter “Password” ein Passwort, und wählen Sie unter welchen Umständen (Start, Ausschalten, Suche oder Öffnen des Setups)die Eingabe erforderlich sein soll..

8-6-1-2. Save Path: Geben Sie den Speicherort für die Screenshots und Backups an.

8-6-1-3. Miscellaneous

Automatic reconnection: Wenn diese Funktion ausgewählt ist, verbindet die Software automatisch wieder mit der IP-Adresse falls die Verbindung unterbrochen wurde.

Always On Top: Ist dieser Menüpunkt aktiviert, befindet sich die Software immer im Vordergrund.

Time Format: Ändert die Darstellung des Datums im Client.

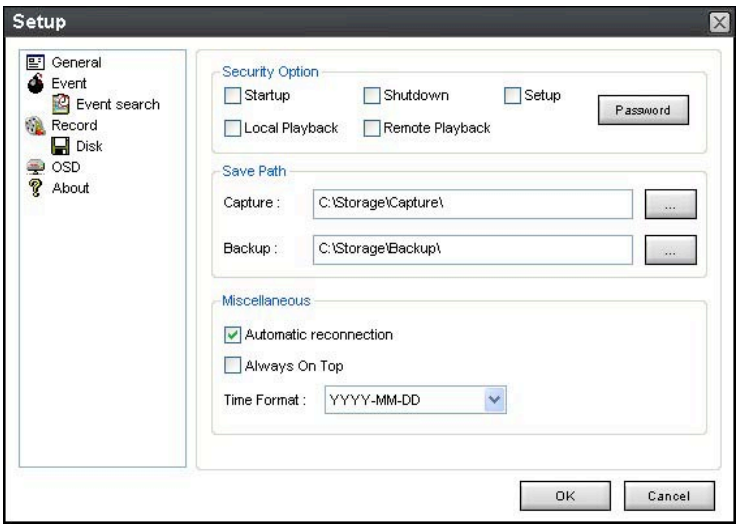

8-6-2. Ereignisse

Hier kann die Ereignisliste archiviert werden und nach bestimmtemn Ereignissen gesucht werden.

8-6-2-1. Archiving Event Log: Wählen Sie hier den Speicherpfad, um Ereignisse zu archivieren und wählen Sie die zu speichernden Ereignisse aus.

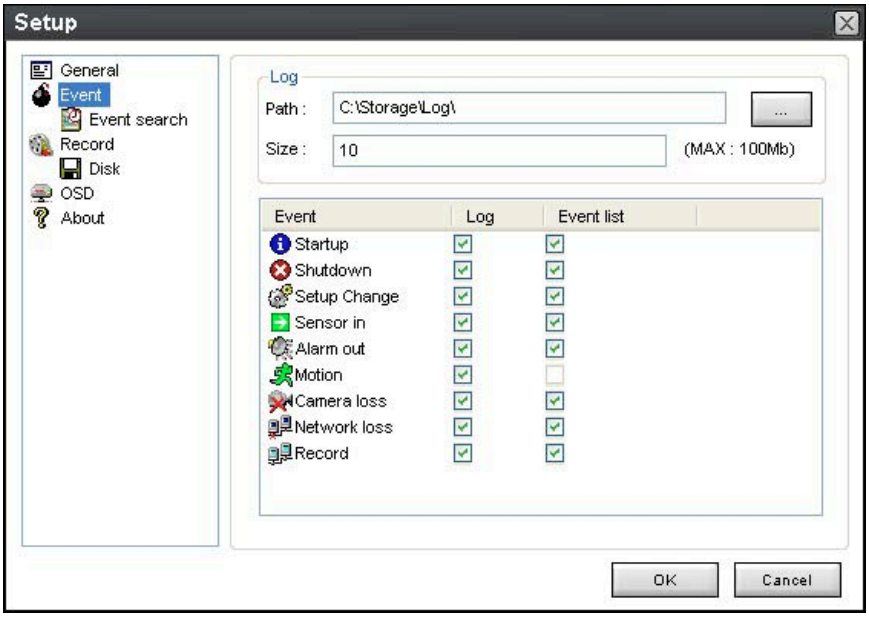

8-6-2-2. Event search: Wählen Sie ein Zeitfenster, um sich die Ereignisse dieser Zeit anzeigen zu lassen.

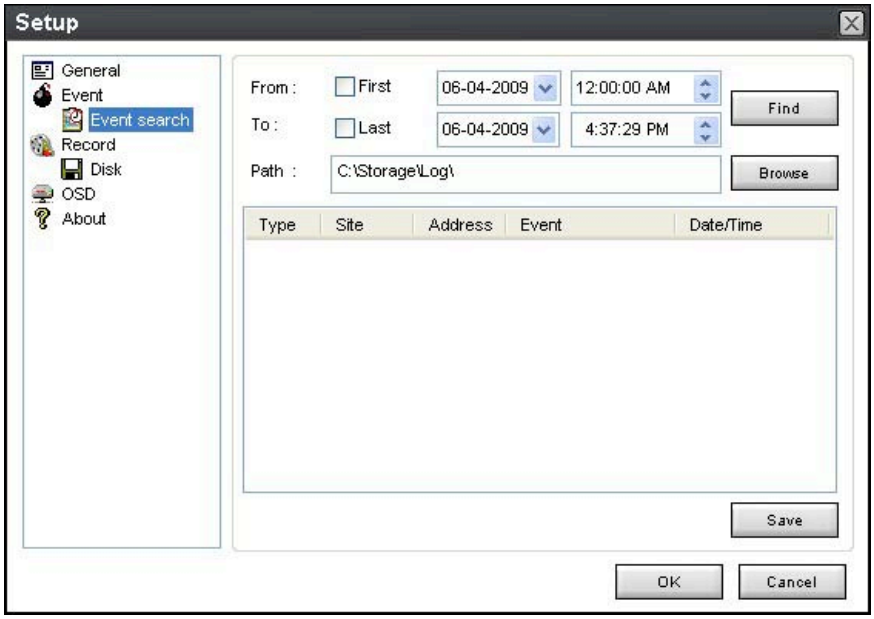

8-6-3. Aufnahme

8-6-3-1. Record Setup: Folgende Aufnahmeeinstellungen können vorgenommen werden:

Immer, Ereignis, Automatische Aufnahme

Außerdem besteht die Möglichkeit entweder alle oder nur bestimmte Kanäle zu wählen.

Wenn bei Record Condition der Punkt Ereignis ausgewählt ist, schaltet sich das untere Zusatzmenü frei. Hier kann definiert werden ob die Ereignisaufnahme bei Bewegung, und/oder über Alarme ausgelöst wird.

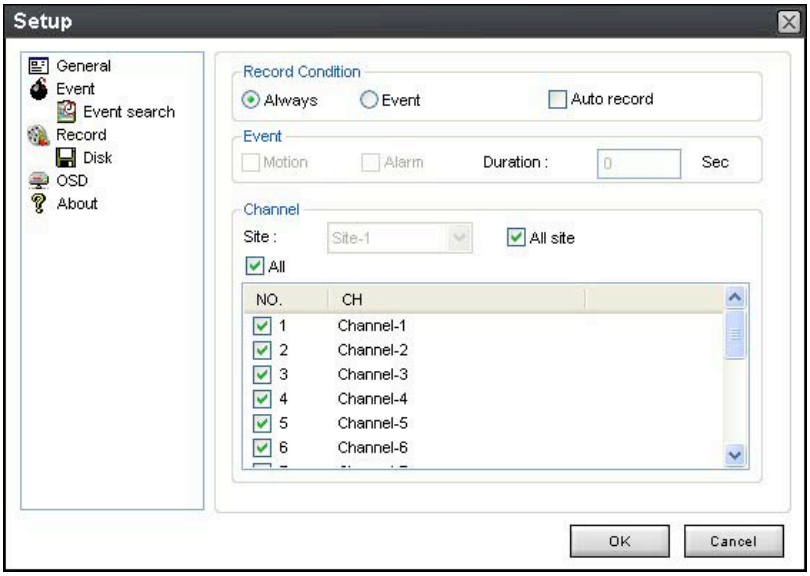

8-6-3-2. Record local storage setup (Disk): Hier kann die lokale Festplatte, bzw. eine Partition ausgewählt warden. Auf dieser wird die Speicherung der Aufnahmedaten durchgeführt. Die zu benutzende Speichergröße wird als Wert in Gb eingetragen. Zusätzlich kann definiert werden ob die ältesten Daten überschrieben werden sollen, oder die Aufnahme gestoppt wird.

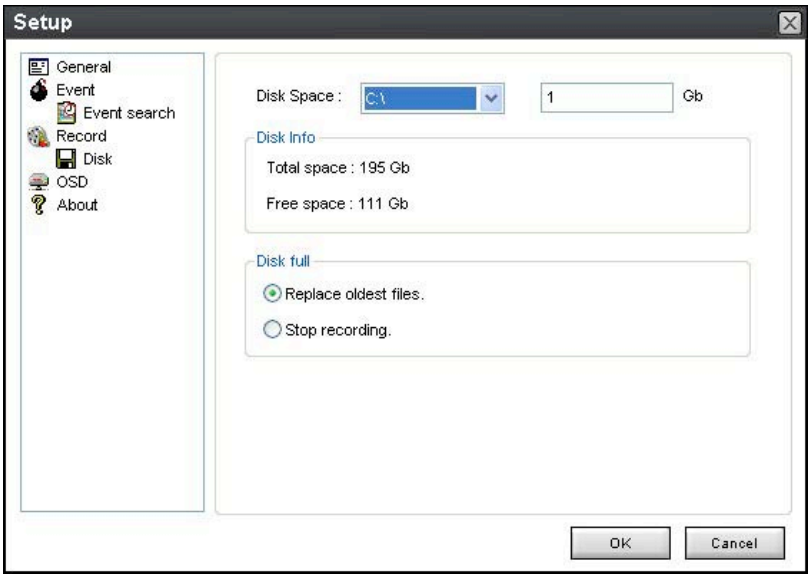

8-6-4. OSD

Hier kann ausgewählt werden, was in der Software angezeigt wird.

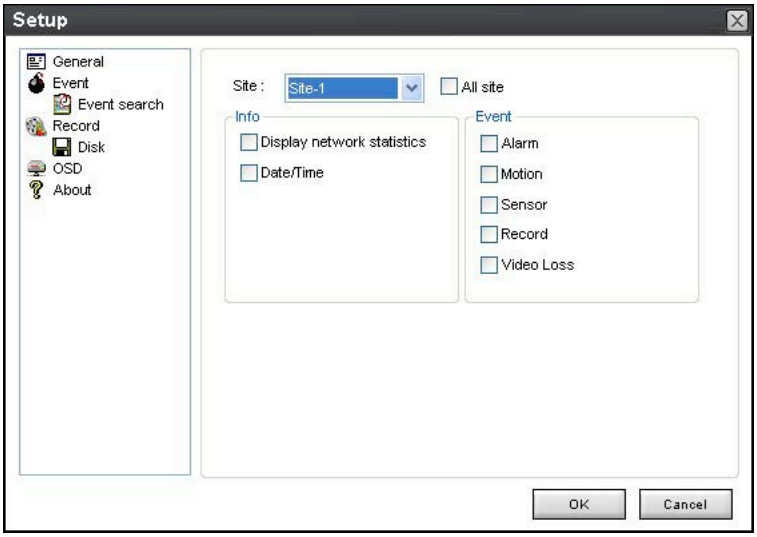

8-6-5. Language

Hier kann die Sprache für die Menüführung der Software gewählt werden.

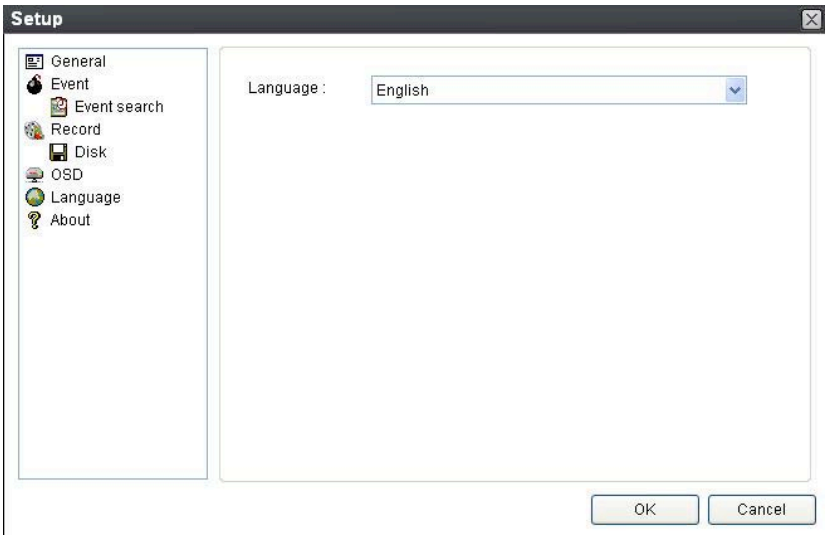

8-7. Remote Setup

Über die Fernzugriffseinstellungen können direkt Änderungen auf dem DVR durchgeführt werden. Durch einen Rechtsklick mit der Maus auf einen Kanal des verbundenen Rekorders öffnet sich ein Dropdownmenü. Wählen Sie dort Remote Setup, bzw. die Fernzugriffseinstellungen.

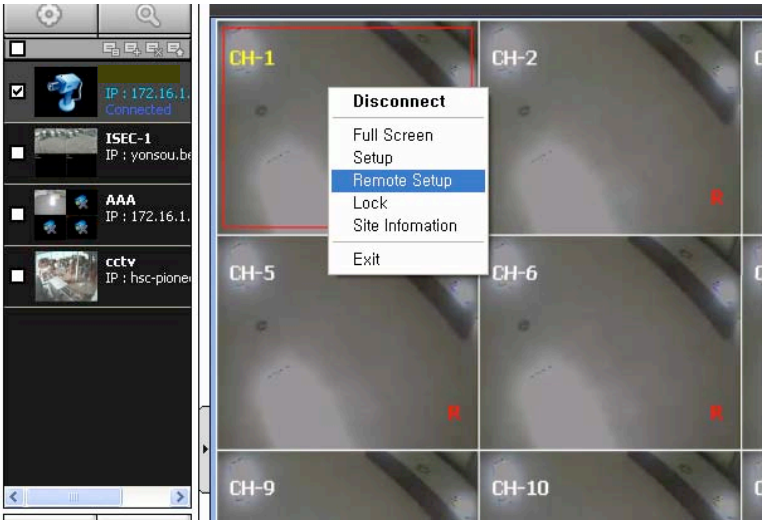

Daraufhin öffnet sich ein extra Fenster.

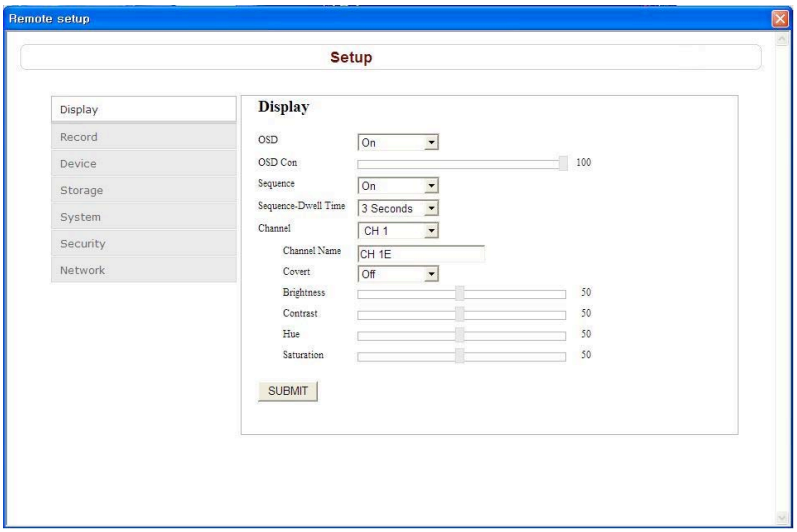

Die Funktionen im Remote Setup sind in den lokalen Einstellungen des Rekorders am Anfang dieser Anleitung beschrieben.

8-8. Bedienung

8-8-1. Anlegen, löschen und modifizieren von DVR-Seiten

8-8-1-1. Anlegen von Seiten

1. Klicken Sie auf SITE ADDITION. Das folgende Fenster erscheint:

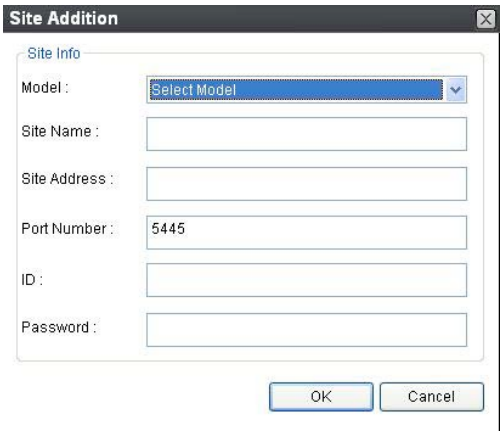

- Model: Wählen Sie hier den Modeltyp des Gerätes aus.
  SDVR series, H series DVR oder
  N series DVR, HD DVR (für DVR Art.Nr. 15540, 15790, 15810) oder
  IP Camera
- Site Name: Tragen Sie hier einen frei wählbaren Namen für den Rekorder ein.
- Site Address: Tragen Sie hier die IP des Rekorders ein (Lokale IP, feste IP von Außen, oder DynDNS Adresse)
- Port No.: Tragen Sie hier den Port des Rekorders ein.
- ID: Tragen Sie hier den Benutzernamen des Rekorders ein.
- Password: Tragen Sie hier das Passwort des Rekorders ein.

2. Betätigen Sie den OK-Button. Die eingetragene Seite wird dann registriert und dem Hauptbildschirm hinzugefügt.

8-8-1-2. Löschen von Seiten

1. Wählen Sie hier einen Teilnehmer/DVR auf dem Hauptbildschirm.

2. Klicken Sie auf den Button SITE DELETE. Der ausgewählte Teilnehmer ist aus der Liste entfernt.

8-8-1-3. Modifizieren von Seiten

1. Wählen Sie hier einen Teilnehmer/DVR auf dem Hauptbildschirm.

2. Klicken Sie auf den Button NET FINDER. Folgendes Fenster erscheintt.

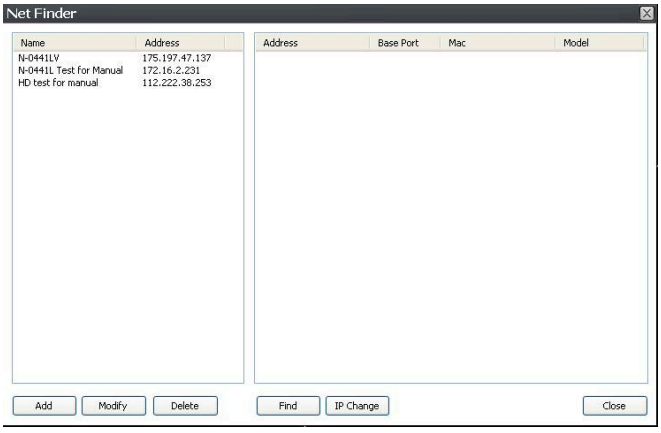

3. Klicken Sie auf den Button MODIFY. Folgendes Fenster wird dargestellt.

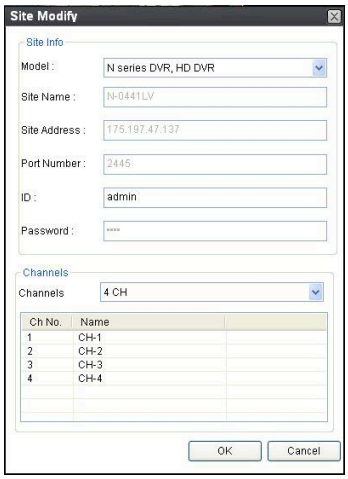

8-8-2. Verbinden und Trennen

8-8-2-1. Verbinden

1. Wählen Sie im Hauptfenster die Seite/Seiten zum Verbinden.

2. Klicken Sie den Verbinden-Button.

Die Verbindung zu den gewählten Seiten wird hergestellt und im Fenster angezeigt.

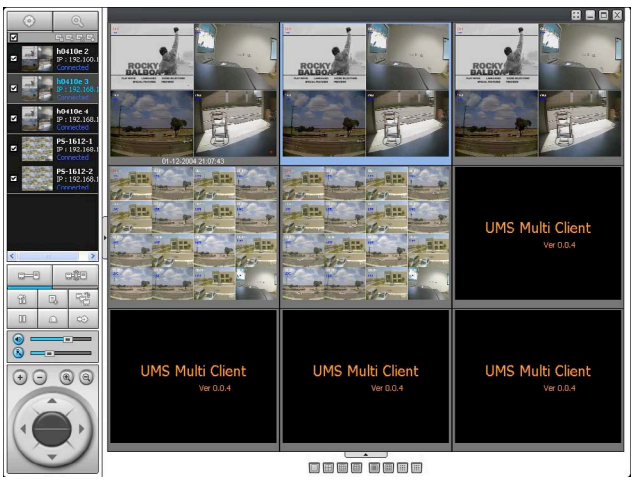

8-8-2-2. Trennen

1. Wählen Sie im Hauptfenster die Seite/Seiten zum Trennen.

2. Klicken Sie den Trennen-Button. Die Verbindung zu den gewählten Seiten wird getrennt.

8-8-3. Einzelbildspeicherung während des Livebetriebs

1. Durch einen Doppelklick in das zu speichernde Einzelbild erscheint dies als Vollbild (ansonsten wird die jeweilige Darstellungsart gespeichert.).

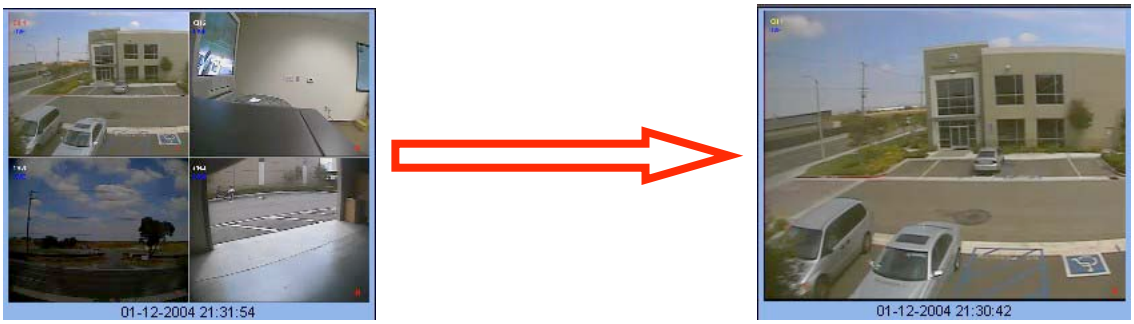

2. Klicken Sie auf den Button CAPTURE (Speichern). Das folgende Fenster erscheint.

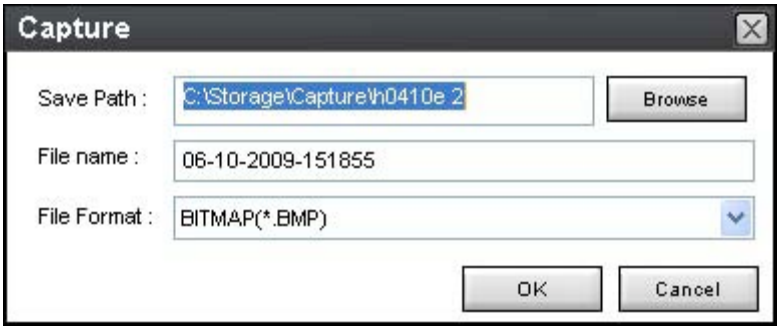

3. Save Path: Geben Sie den Speicherort an, an dem das Bild gespeichert werden soll.
   File Name: Geben Sie dem Bild einen Namen.
   File Format: Wählen Sie hier aus der Drop Down Liste das Datenformat, in dem das Bild gespeichert werden soll.

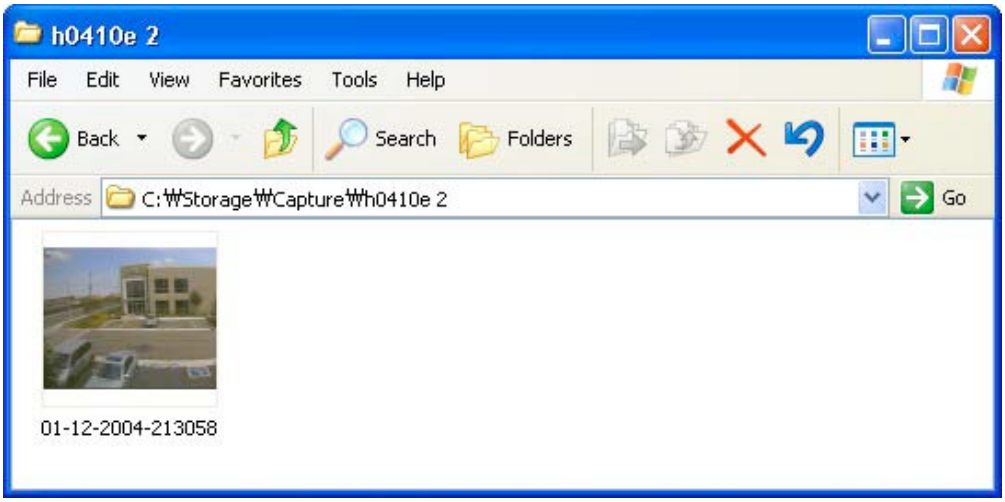

8-8-4. Videoaufzeichnung auf lokalen PC während des Livebetriebs

1. Klicken Sie auf den SETUP Button.

2. Wählen Sie Record und konfigurieren Sie das Menü.

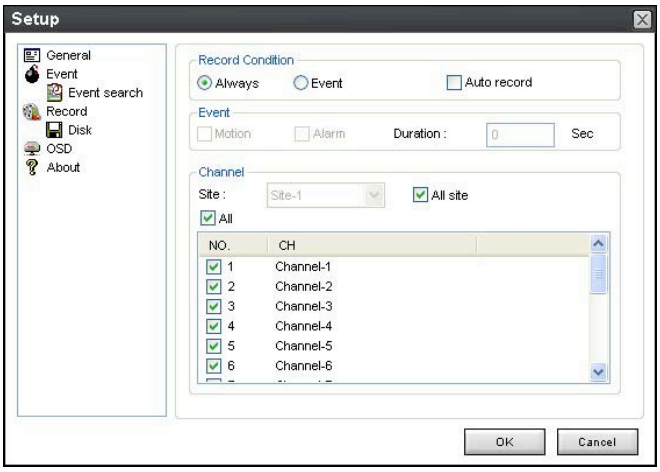

3. Wählen Sie das Laufwerk und geben Sie die Werte ein.

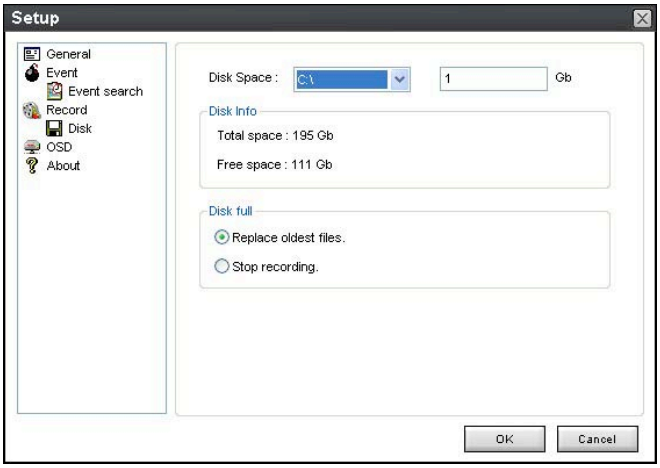

4. Klicken Sie auf den Button AUFNAHME. Die Farbe des Buttons verändert sich.

5. Live Video Daten werden nun wie konfiguriert aufgezeichnet. Diese Daten können nun lokal wiedergegeben werden.

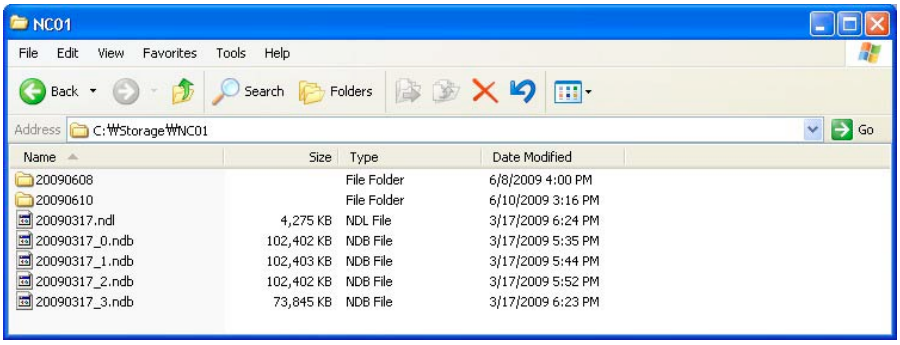

8-8-5. Lokale Wiedergabe und Fernwiedergabe

8-8-5-1. Wiedergabe von Aufzeichnungen auf lokalem PC

1. Klicken auf den Button für LOKALE WIEDERGABE. Das Wiedergabe Fenster erscheint über dem Live Fenster.

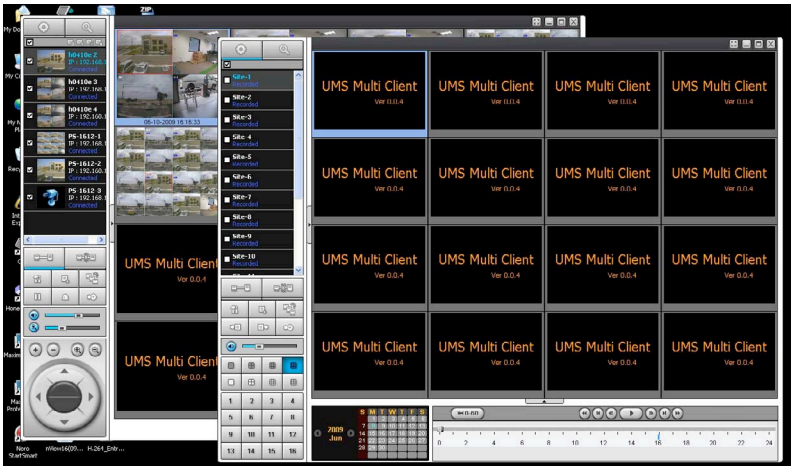

2. Wählen Sie aus der Liste die DVR mit denen sie sich verbinden wollen.

3. Klicken Sie den CONNECT Button. Markieren Sie den Tag im Kalender an dem Sie Aufzeichnungen erwarten.

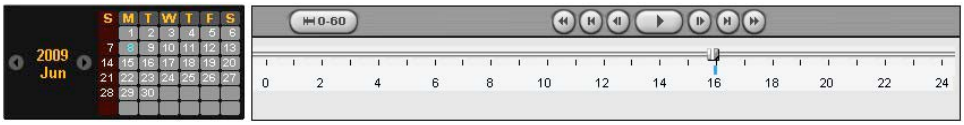

4. Bewegen Sie den Slider zu dem Zeitpunkt, an dem Videodaten vorhanden sind und betätigen Sie den Button für Wiedergabe.



5. Videodaten, welche auf dem lokalen PC gespeichert sind werden abgespielt.

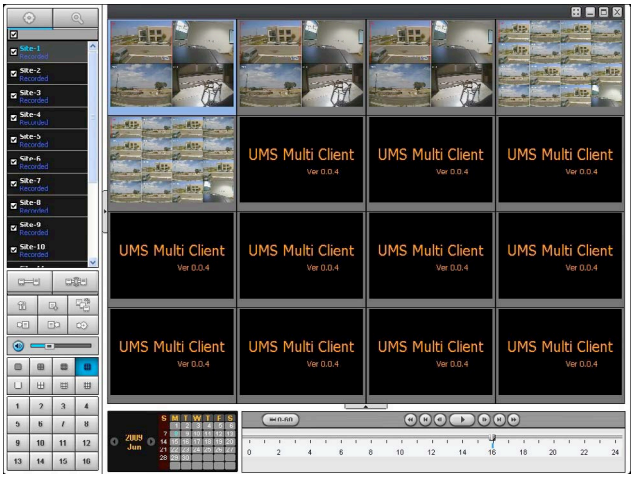

8-8-5-2. Wiedergabe von Aufzeichnungen vom DVR

1. Klicken auf den Button für FERNWIEDERGABE. Das Wiedergabe Fenster erscheint über dem Live Fenster.

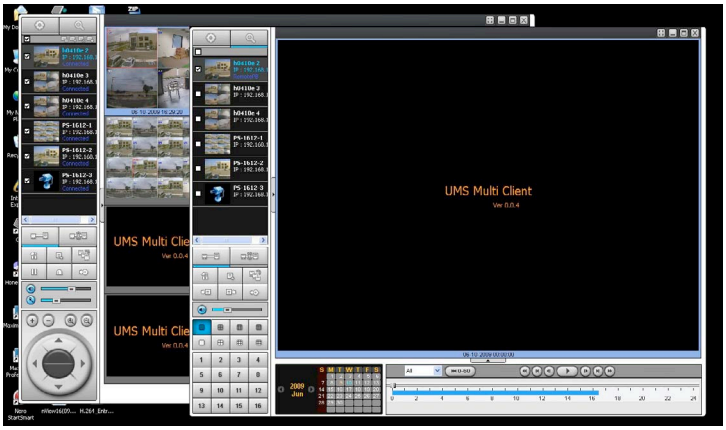

2. Wählen Sie aus der Liste einen DVR mit dem sie sich verbinden wollen.

3. Betätigen Sie den CONNECT Button. Markieren Sie den Tag im Kalender an dem Sie Aufzeichnungen erwarten.

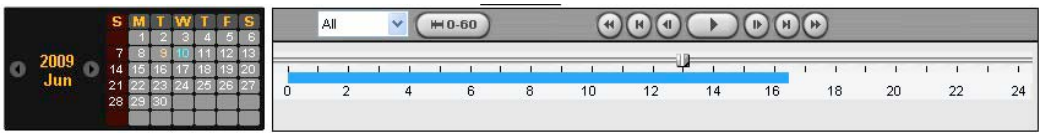

4. Bewegen Sie den Slider zu dem Zeitpunkt, an dem Videodaten vorhanden sind und betätigen Sie den Button für Wiedergabe.



5. Videodaten, welche auf dem DVR gespeichert sind, werden abgespielt.

8-8-6. AVI Backup während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe aufgezeichneter Videos kann eine Archivierung im AVI Format erfolgen.

1. Wählen Sie mit einem Doppelklick den zu archivierenden Kanal.
2. Wählen Sie die Startzeit mit Hilfe des Kalenders und des Zeitbalkens.

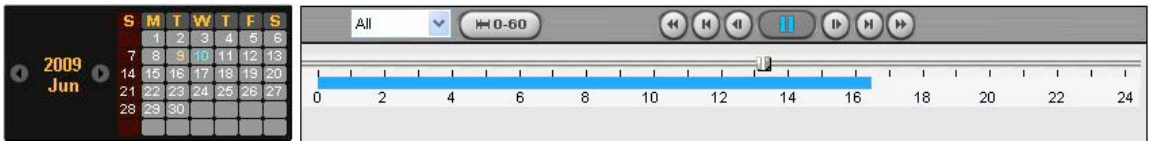

3. Betätigen Sie den Button MARK IN sobald auf der Zeitleiste die Anfangszeit erscheint.



4. Setzen Sie die Endzeit durch ziehen der Markierung auf der Zeitleiste. Betätigen Sie den Button
MARK OUT. Die Farbe der zu archivierenden Sequenz auf der Zeitleiste wird von Blau zu Dunkelgrün.



5. Betätigen Sie den Button BACKUP. Unten stehendes Fenster erscheint.

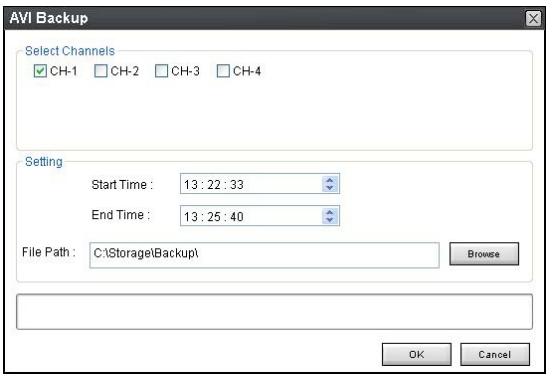

6. Auch in diesem Fenster kann die Start- und Endzeit eingegeben werden. Betätigen Sie den Button OK, um die Archivierung zu starten.

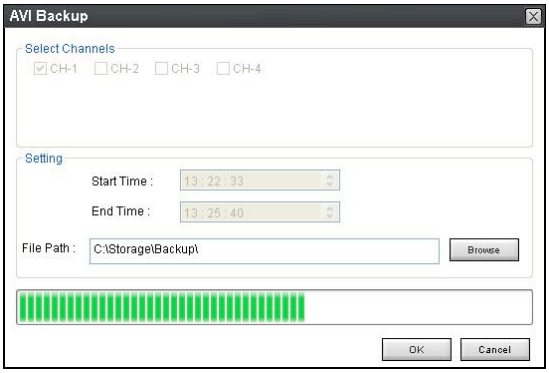

7. AVI Format Videos können mit dem Windows Media Player™ oder auch anderen Media Playern die AVI Formate verarbeiten können, abspielen.

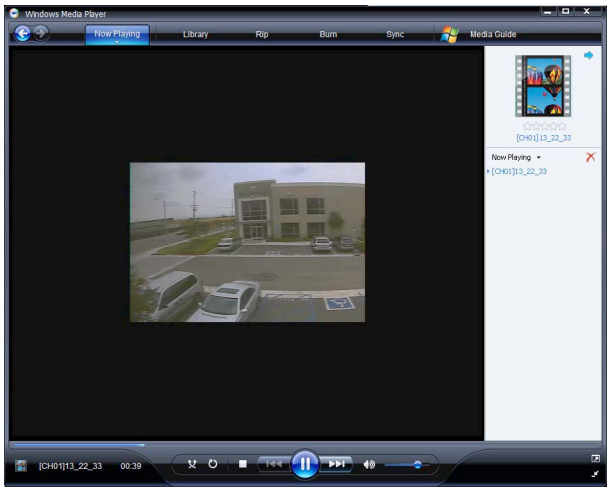

HINWEIS

Wenn das Backup im NSF Format erfolgt, kann die Wiedergabe auch direkt über die DVR Wiedergabe Software erfolgen.

9. Netzwerk – Verbindung über Webbrowser (Internet Explorer)

1. Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Rekorders und geben Sie ggf. die Verbindungsdaten ein. SETUP >NETZWERK

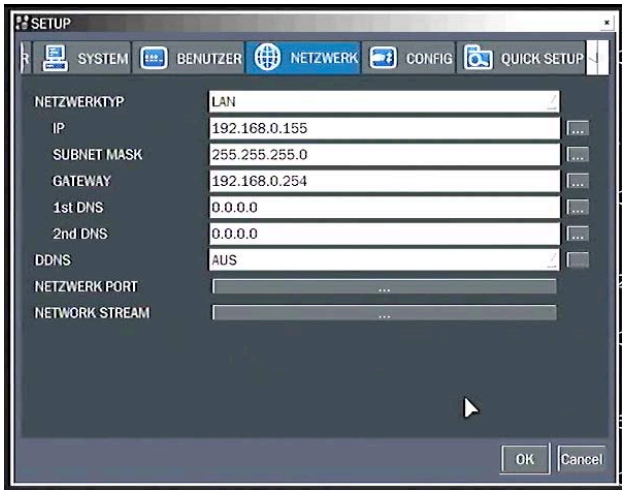

2. Geben Sie die IP-Adresse oder die DynDNS-Adresse (ggf. mit dazugehörigem Port) ein.

3. Klicken Sie auf die Informationsleiste falls eine angezeigt wird.

4. Installieren Sie das ActiveX – Steurelement.

5. Danach öffnet sich die Webbrowsermaske.

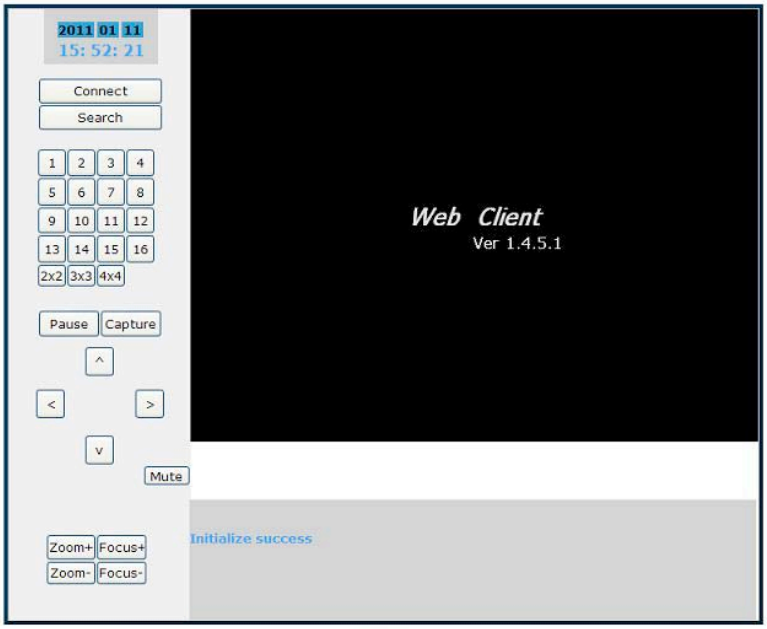

6. Betätigen Sie links oben den CONNECT Button. Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster zur Eingabe der Zugangsdaten. Geben Sie die IP-Addresse oder DynDNS-Adresse, Portnummer, Benutzername und Passwort ein. Bestätigen Sie dann mit dem Button CONNECT.

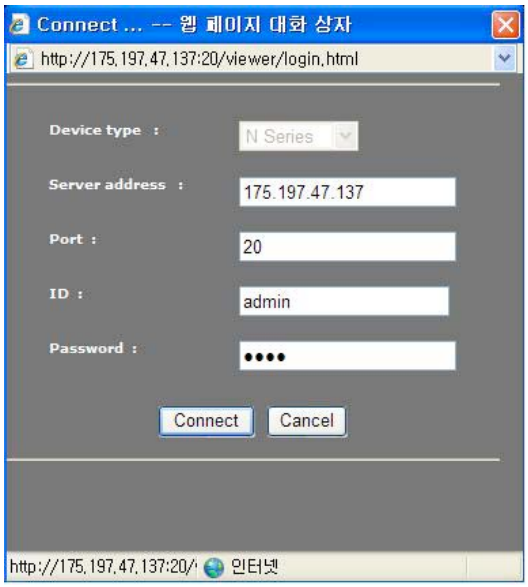

- Server Adresse: Geben Sie hier die IP-Adresse des Rekorders ein.
- Port: Geben Sie hier den Port des Rekorders ein.
- ID: Geben Sie hier den Benutzernamen ein mit dem Sie auf den Rekorder zugreifen möchten.
- Passwort: Geben Sie hier das entsprechende Passwort des Benutzers ein.

7. Daraufhin schließt sich das Fenster mit den Zugangsdaten und es wird eine Verbindung zu dem Rekorder aufgebaut. Die angeschlossenen Kameras werden dann in der Browsermaske angezeigt.

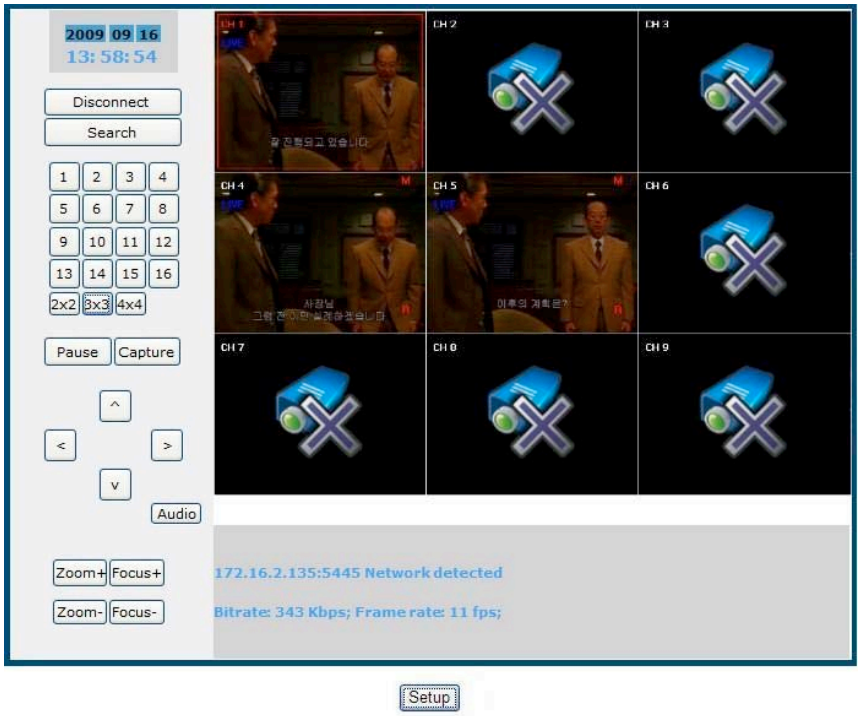

8. SETUP: Es können die gleichen Einstellungen vorgenommen werden wie in der Clientsoftware.

Anhang

Zugriff über Internet mit DynDNS

Verbinden Sie den DVR über ein Netzwerkkabel mit dem Router. Der Router muss eine Anbindung zum Internet haben.

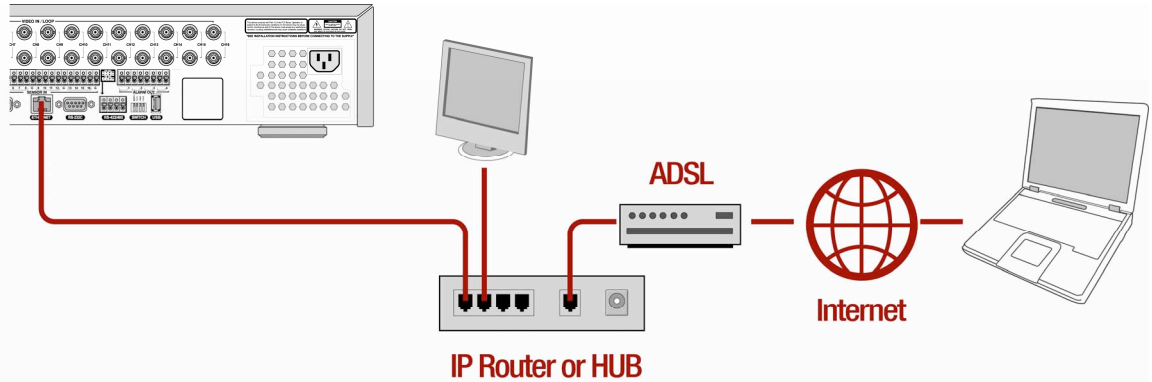

1. Stellen Sie im DVR die Zugriffsdaten (IP-Adresse, Subnetmaske und Gateway) ein. (Der Gateway ist die lokale IP-Adresse des Routers. Die Zugriffsdaten müssen an das Netzwerk angepasst werden)
2. Stellen Sie dann im Router die Portweiterleitung ein. (Standard: TCP Port 5445 und 80) Routen Sie diese Ports mit der lokalen IP-Adresse des DVR durch.
3. Ein Zugriff von Außen über das Internet ist nun Möglich. Geben Sie dazu im Browser, oder in der Software die extern zugewiesene IP-Adresse (von Ihrem Provider) ein und fügen Sie ggf. den Port hinzu.
   Beispiel: 217.91.4.54:80
4. Wenn die vom Provider zugewiesene IP-Adresse keine feste IP-Adresse ist, wird diese sporadisch neu zugewiesen und ändert sich dann. Um dies zu umgehen, kann der kostenlose Dienst DynDNS genutzt werden. Richten Sie sich dazu einen DynDNS-Account auf der Internetseite www.dyndns.com ein. Nachdem alle Daten korrekt eingegeben sind, können Sie nun die von Ihnen neueingerichtete DynDNS-Adresse zum Anwählen des DVR benutzen. Diese muss dazu nur in den Browser, oder in die Software eingegeben werden.

Einrichten eines Kontos bei dyndns.org

Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Rufen Sie die Seite http://www.dyndns.com auf.

Klicken Sie auf „*Create Account*“, um sich ein DynDNS Konto zu erstellen.

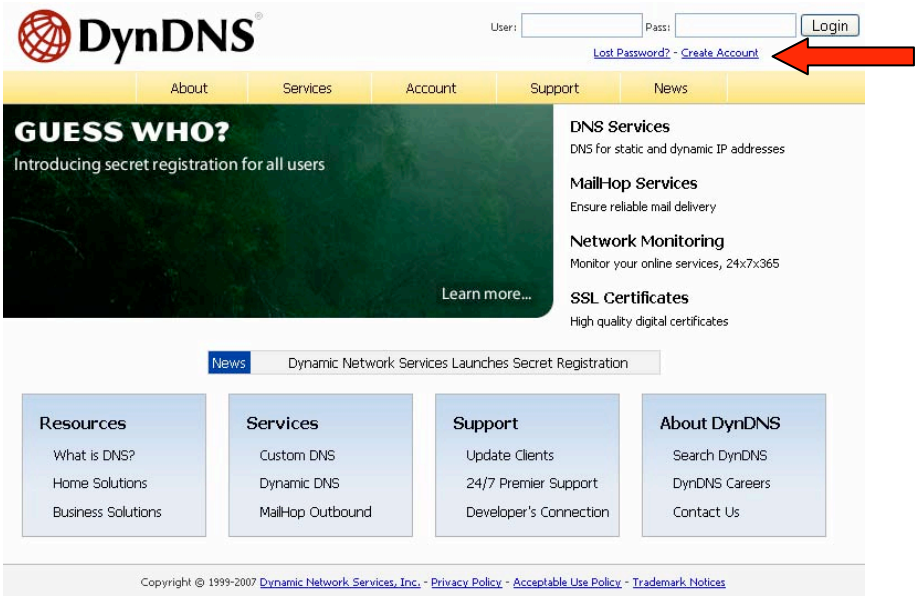

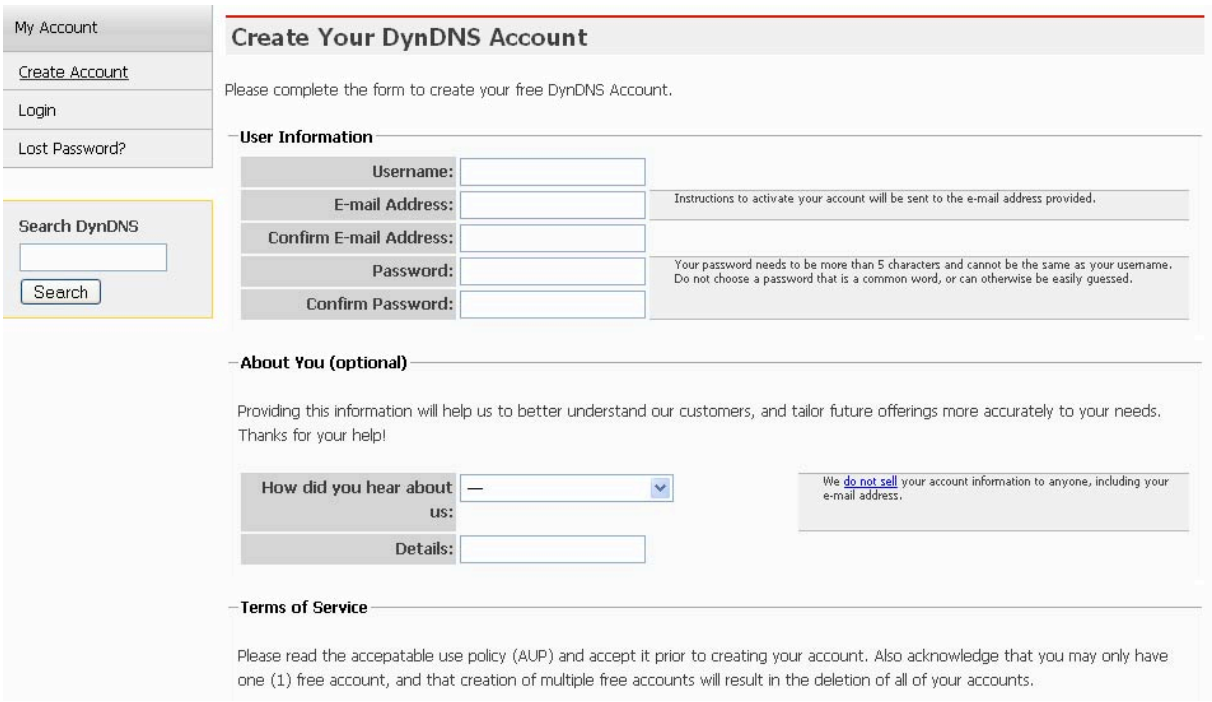

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button „*Create Account*“.

Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:

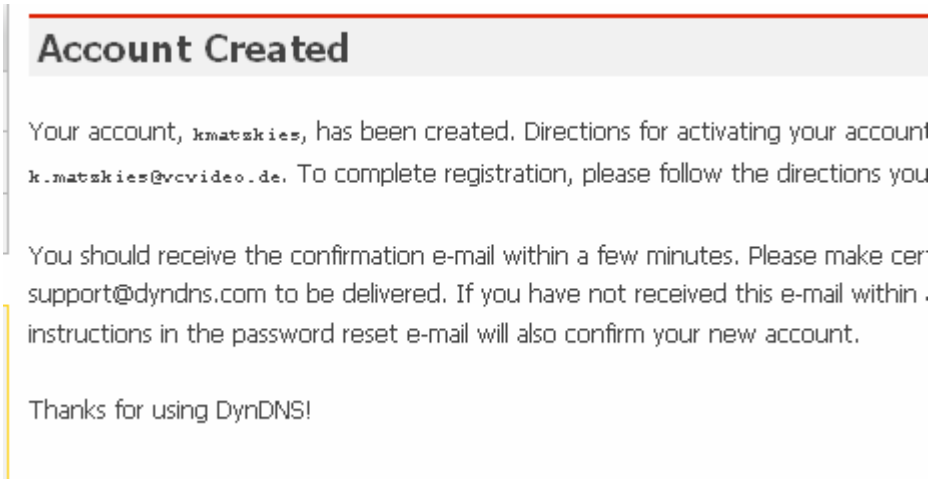

Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten. Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.

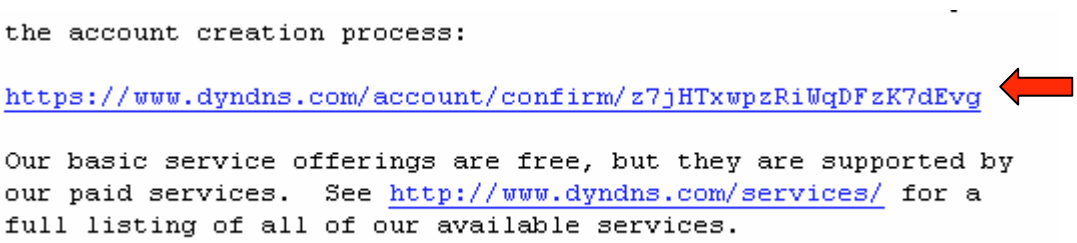

Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung über die erfolgreiche Erstellung des DDNS Kontos.

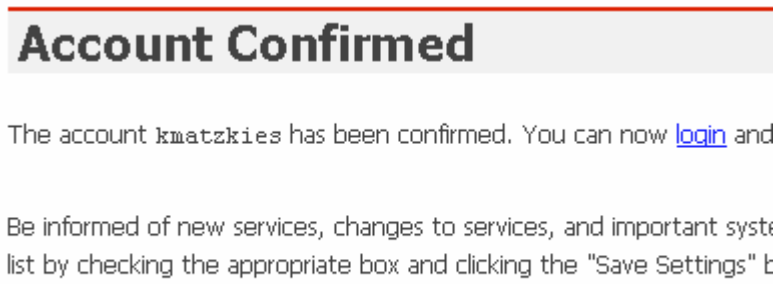

Einrichten des Dynamic DNS

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein.

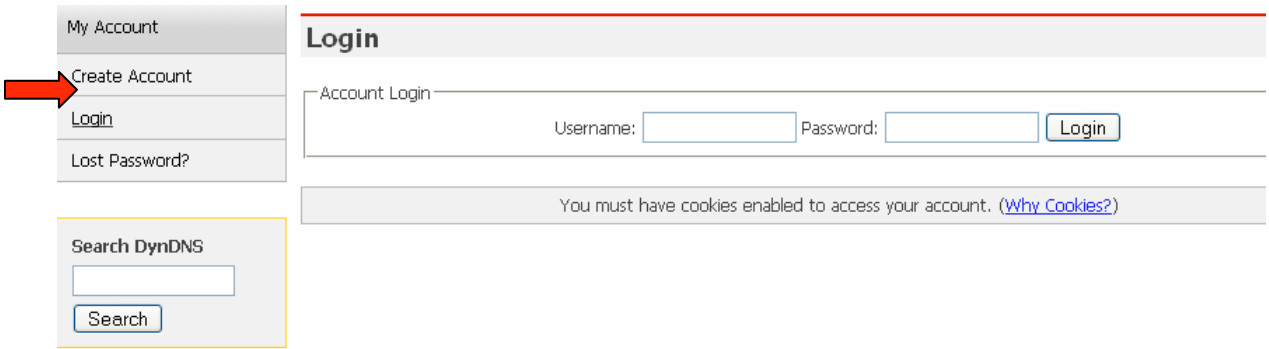

Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü „*Services*“.

Betätigen Sie jetzt den Button „*Dynamic DNS*“.

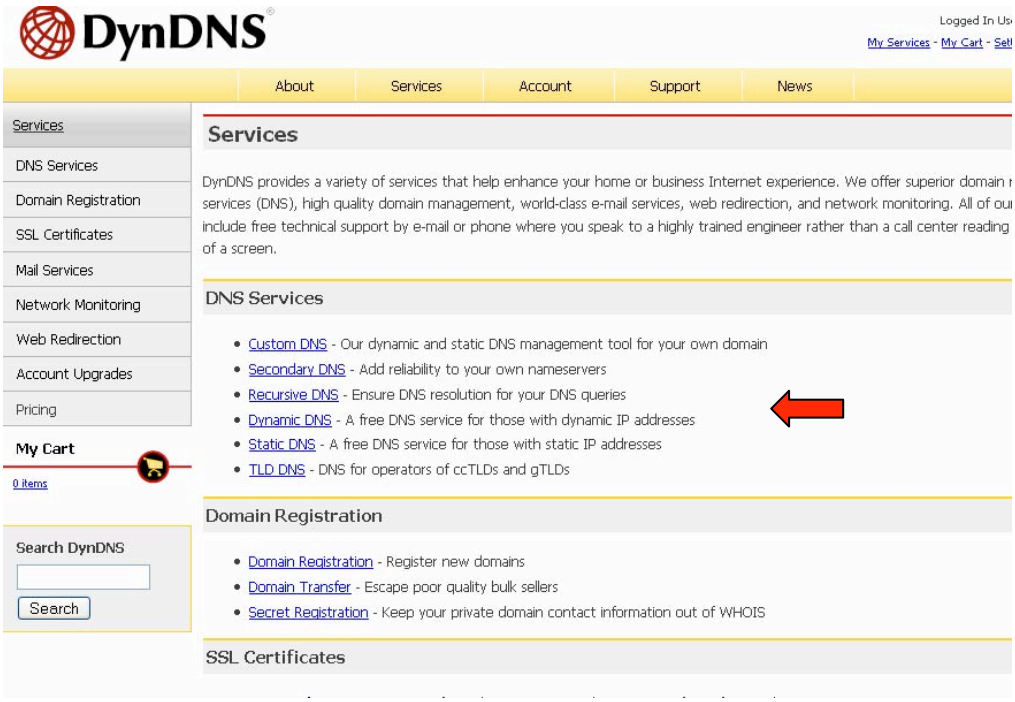

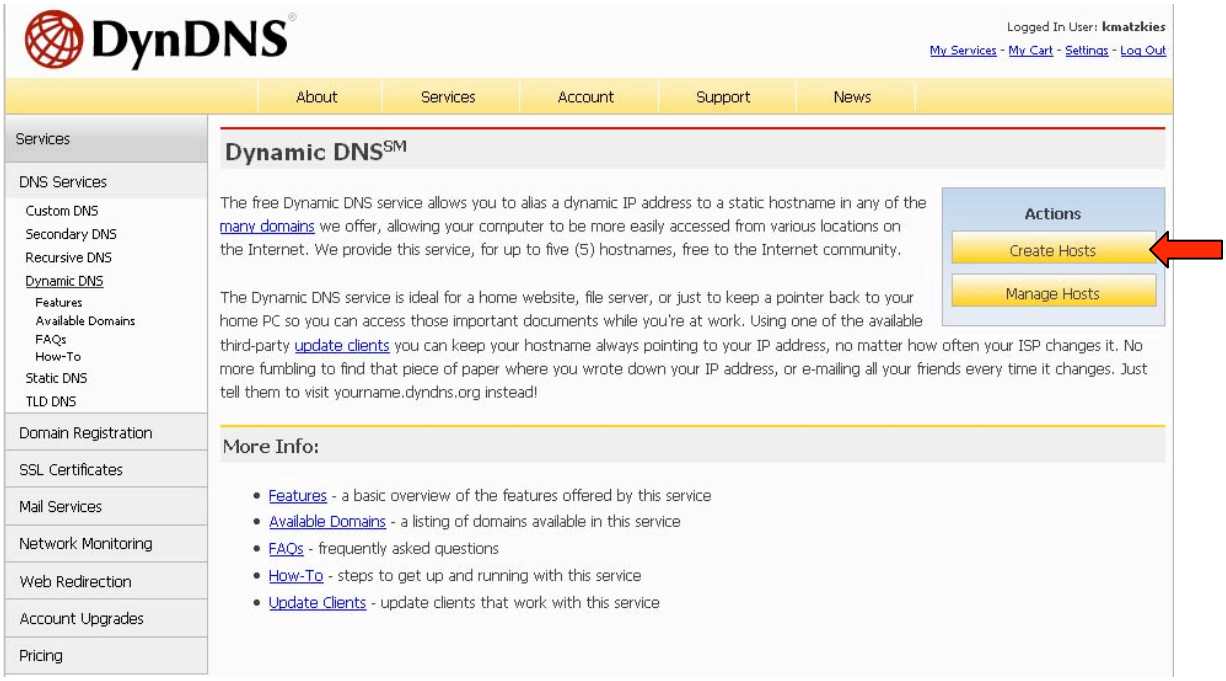

Klicken Sie jetzt auf den Button „*Create Hosts*“.

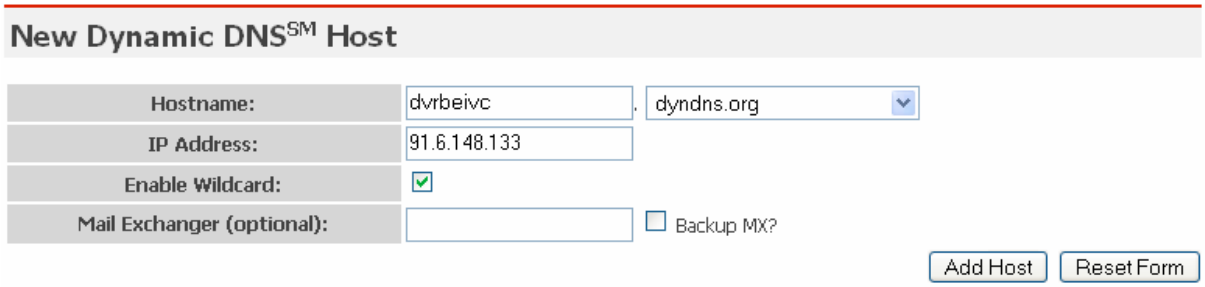

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain.
Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder.
Die IP Adresse wird automatische ermittelt.

Klicken Sie auf „*Enable Wildcard*“, so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf „*Add Host*“, um den Eintrag zu erstellen.

Es erfolgt eine Bestätigung, in der alle eingegebenen Daten zusammengefasst werden.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org, nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.

Routerkonfiguration

DDNS einrichten

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Routerhandbuch.
Wenn Sie in dem Menü des Routers sind, klicken Sie auf „Tools“ in der oberen Menüleiste.
Wählen Sie dann Dynamic DNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten wie folgt ein:

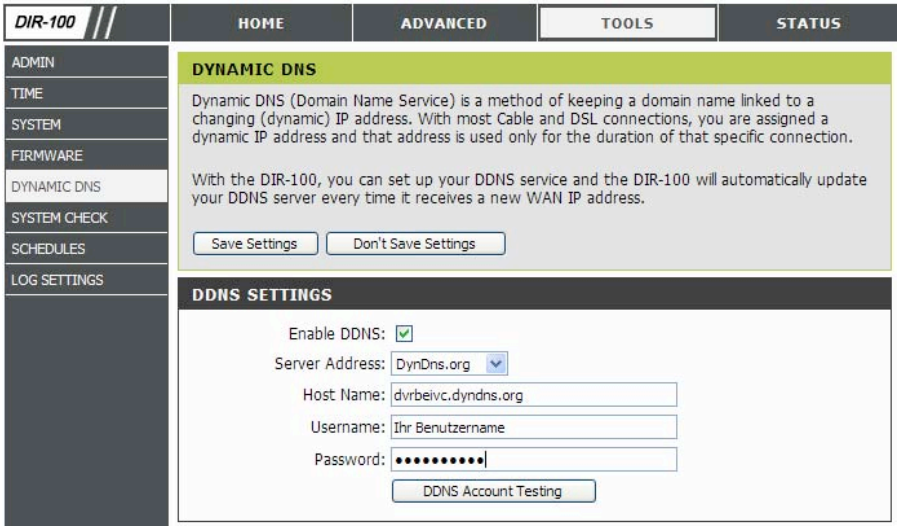

Setzen Sie zunächst das Häkchen bei „*Enable DDNS*“.
Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org.
Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein (in diesem Beispiel dvrbeivc.dyndns.org). Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.

Geben Sie in den Feldern Username und Passwort, die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.

Betätigen Sie im Anschluss „*Save Settings*“, um die Daten zu speichern.

Der Router bietet die Möglichkeit die DDNS Einstellungen zu testen. Klicken Sie dazu auf den Button „*DDNS Account Testing*“.
Verläuft dieser erfolgreich, haben sich Ihr Router und der DynDNS Server schon synchronisiert. Bei einer Fehlermeldung warten Sie bitte noch ein paar Minuten.

Portweiterleitung einrichten

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten, müssen zwei Ports freigeschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Rufen Sie das Menü „*Advanced*“ und anschließend das Menü „*Port Forwarding*“ auf.
Sie müssen den Port 6565 zu Ihrem Digitalrekorder weiterleiten.

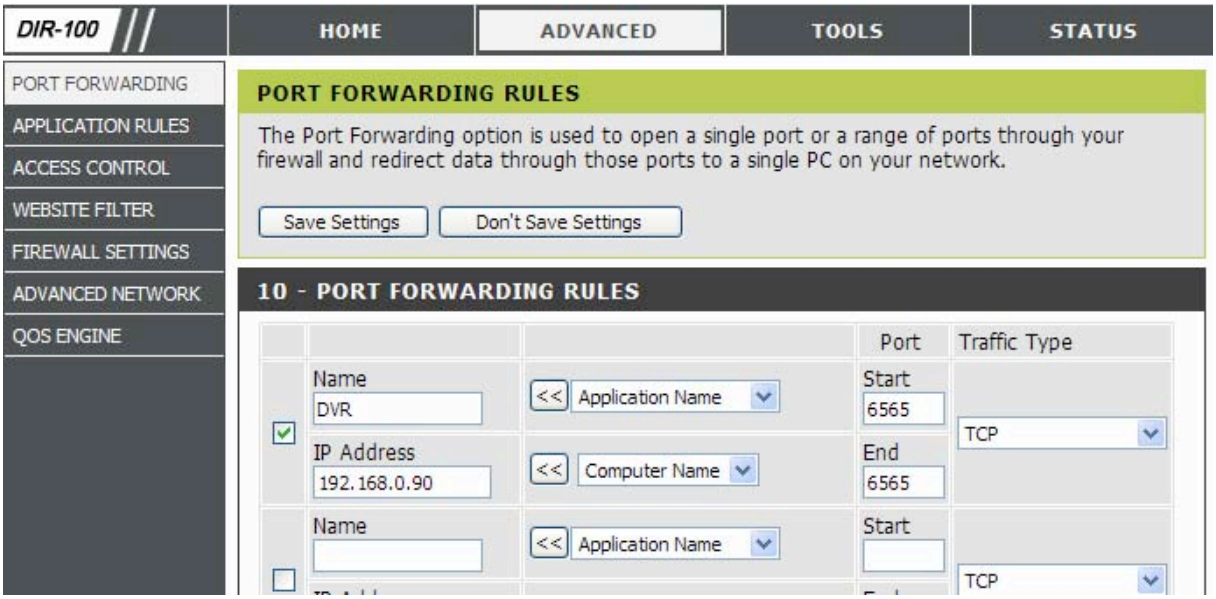

Geben Sie unter „*Name*“ einen beliebigen Namen ein.
Tragen Sie in der Zeile „*IP Address*“ die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben.
Geben Sie unter „Start“ und „End“ den Port **6565** ein.
Unter „*Traffic Type*“ wählen Sie bitte TCP aus.
Klicken Sie auf „ *Save Settings*“ um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass eine Verbindung von PC zu Rekorder über denselben Router nicht funktioniert, wenn Sie über den DynDNS Namen darauf zugreifen.
Testen Sie den Zugang von einem anderen DSL-Anschluss aus.

Der Zugriff über die Eingabe der lokalen IP-Adresse ist jedoch ohne Probleme möglich.

Geben Sie im Internet Explorer Ihre Domain, gefolgt von der Portnr ein (siehe Abbildung).

Standalone DVR: 15540, 15790, 15810 - Zugriff mit iPhone

Das App *VC-N* muss aus dem Apple App-Store auf das iPhone heruntergeladen werden. Danach ist nur noch die Eingabe der Rekorderadresse und der Zugangsdaten erforderlich. Testen Sie das App: Benutzen Sie dazu die hier angezeigten Zugangsdaten (Benutzer: admin - Passwort: 1111) oder entnehmen Sie sie der Website www.vclive.de. Die Anzeige der Kamerabilder ist als Einzelbilddarstellung oder in 4-fach Darstellung möglich. Digitalzoom bei Vollbild ist gegeben. Es werden die Bilder/Sekunde und die Auflösung angezeigt. Alle VC-Apps sind Gratis und auch für iPod und iPad geeignet.

VIDEOCOMPONENTS
Research - Design - OEM-Production

VC-N
- 15540
- 15790
- 15810

Eingabe der Zugangsdaten:

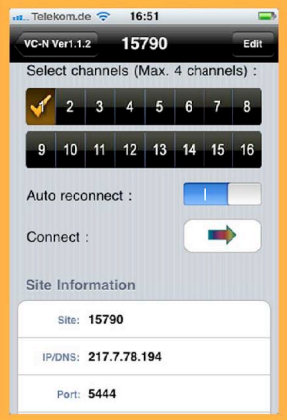

Einzelbildansicht:

Digitalzoom:

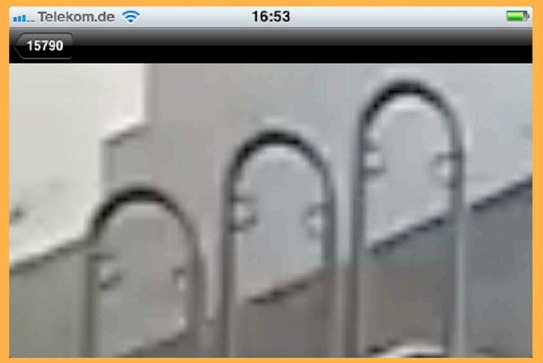

Institut für professionelle Videotechnik

Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 24534 Neumünster / Germany
Produktbezeichnung:	Digitale Videorekorder
Typ:	15540, 15790
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Aufzeichnung von Bilddaten
Prüfgrundlage:	VC Datenblatt
Prüfvermerk:	Mustergerät von VC beigestellt

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig im Jahr: 2016

Institut für professionelle Videotechnik

Dipl. Ing. Uwe Bischke

Test durchgeführt von

Ihr zuständiger Service-Händler

Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug,
der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.