

Sehr geehrter Kunde!

**Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für
ein professionelles Gerät entschieden,
das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.**


**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor
der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie
in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.**

Multistandard-DVR

Art. Nr. 16825-4/1

Art. Nr. 16851-4/1

Art. Nr. 16853-4/1

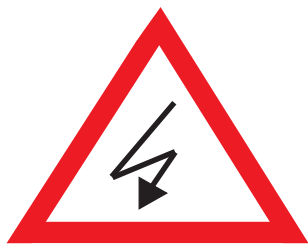

Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Installations- und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung (**Stromschlaggefahr!**). Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

Inhalt

KAPITEL 1 ÜBERSICHT UND ANSCHLUSS.....	2
2.1 HDD INSTALLATION	2
2.2 SPANNUNGSVERSORGUNG	2
2.3 WICHTIGE BENUTZUNGSHINWEISE	2
2.4 VORDER- UND RÜCKSEITE.....	3
2.6 FERNBEDIENUNG	10
2.7 MAUSBEDIENUNG.....	10
KAPITEL 3 NVR STARTEN.....	11
3.1 SYSTEM INITIALISIERUNG	11
3.2 STARTUP WIZARD	11
3.3 LIVE ANSICHT MIT POP-UP-MENÜ.....	13
KAPITEL 4 NVR MENÜ	14
4.1 HAUPTMENÜ	14
4.1.1 Anzeige.....	14
4.1.2 Aufnahme	17
4.1.4 Netzwerk	24
4.1.6 Gerät.....	30
4.1.8 Erweitert	36
4.2 HAUPTMENÜ AUFRUFEN	38
4.3 MENÜ SPERREN	38
4.4 SPLIT MODUS	38
4.5 AUFZEICHNUNG SUCHEN UND ABSPIELEN	38
4.6 STUMM SCHALTEN - MUTE	38
4.7 STREAM WECHSELN.....	38
4.8 SEQUENZ STARTEN	38
4.9 TOUR STARTEN	38
KAPITEL 5 WEB APPLIKATIONEN	39
5.1 VERBINDUNG ZUM DVR ÜBER DEN INTERNET EXPLORER	39
5.2 WEB APPLICATION MANAGER LOG-IN	39
5.3 LIVEANSICHT.....	40
5.3.1 Menüleiste.....	40
5.3.2 Wiedergabe	42
5.3.3 Konfiguration (Remote Setting).....	45
5.3.4 Lokale Einstellungen	58
5.3.5 Logout.....	58

Kapitel 1 Übersicht und Anschluss

2.1 HDD Installation

Achtung! Bitte entnehmen Sie die Festplatte **nicht** während des Betriebs!

HDD Installation:

- (1) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, lösen Sie die Gehäuseschrauben und entfernen Sie den Gehäusedeckel.
- (2) Verbinden Sie die Festplatte mit den entsprechenden Schnittstellen im Gerät und fixieren Sie die Festplatte mit den beiliegenden Schrauben.
- (3) Schliessen Sie das Gehäuse.

Hinweis: Benutzen Sie bitte ausschließlich von uns empfohlene Festplatten.

2.2 Spannungsversorgung


Bitte benutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um den NVR mit Betriebsspannung zu versorgen.

2.3 Wichtige Benutzungshinweise

1. Zum Abschalten des Gerätes fahren Sie zunächst das System herunter, um dann die Spannung zu unterbrechen. Schalten Sie die Spannung nicht direkt ab. Dies kann einen Datenverlust oder die Beschädigung der Festplatte zur Folge haben.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
3. Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
4. Achten Sie darauf, das Gerät in regelmäßigen Abständen zu reinigen.
5. Unterbrechen Sie keine Verbindungen zum Gerät während des Betriebs.
6. Prüfen Sie regelmäßig die Daten- und Festplattenkabel.

2.6 Fernbedienung

Nr.	Bez.	Tastenfunktion
1	1-8	Kanalauswahl 1-8; Numerische Tasten
2	9, 0	Numerische Tasten; die 0 erlaubt ein Umschalten des Ausgangs.
3	ALL	Darstellung aller Kameras auf dem Monitor.
4	Menu	Hauptmenü öffnen/Hauptmenü verlassen
5	Mute	Audio Ein/Aus
6	Submenu	Testing
7	▲	Auf Taste, Lautstärke
8	SEL	Taste Auswahl/editieren; Bestätigen der ausgewählten Funktion.
9	◀/▶	Links/Rechts, Werte der Slider verändern
10	▼	Ab Taste, Lautstärke
11	◀◀	Schneller Rücklauf
12	▶▶	Schneller Vorlauf
13	▶	Suchmenü öffnen, Wiedergabe starten
14	●	Aufnahme start
15	■	Stop
16	⏸	Pause

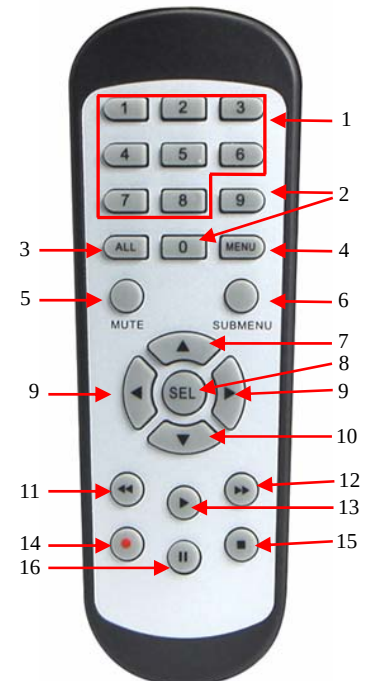

2.7 Mausbedienung

Neben den Tasten auf der Vorderseite des Gerätes und denen der Fernbedienung kann das Gerät auch per Maus bedient werden.

TYP	Funktion
Linke Maustaste	Mit der Linken Maustaste können Sie durch anklicken der Buttons Menüs und Untermenüs öffnen. Rekorderfunktionen wie Aufnahme, Wiedergabe usw. starten. Sie können Felder für die Privatzonen bzw. Bewegungsdetektion mit der Linken Maustaste einrichten und aktivieren bzw. deaktivieren. Drop Down Listen öffnen, Haken in Kästchen setzen bzw. entfernen und aus vorgegebenen Werten den gewünschten aktivieren.
Rechte Maustaste	Im Live Modus wird durch einen Klick in das Livebild das Pop-Up-Menü geöffnet. Im Hauptmenü verlasse Sie dieses durch einen Rechtsklick.
Doppelklick Linke Taste	Sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus wird durch einen Doppelklick in das Bild die Darstellung maximiert.
Bewegen der Maus	Wählen des Menüpunktes.
Ziehen mit gedrückter Linker Taste	Ziehen des Mauszeigers mit gedrückter linker Maustaste ermöglicht die Wahl des Feldes zur Bewegungserkennung, die Farbeinstellung und die Lautstärke (bei Geräten mit Audiofunktion).

Kapitel 3 AHD-DVR starten

3.1 System Initialisierung



Versorgen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit der nötigen Betriebsspannung und betätigen Sie den Netzschalter auf der Rückseite.

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, erfolgt der Bootvorgang. Das Gerät wird initialisiert.

Beachten Sie bitte, dass die Menüoberflächen der Rekorder dieser Serie je nach Modell leicht variieren können.

3.2 Startup Wizard


Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, erscheint der **Einrichtungsassistent (Startup Wizard)** auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf „Nächste“, um Voreinstellungen für Festplatte, Netzwerk, Kameraeingänge und Zeitpläne vorzunehmen. Wenn Sie keine Voreinstellungen vornehmen möchten, klicken Sie in das Kästchen vor „Dieses Fenster nicht noch mal anzeigen“ oder wählen Sie „Abbrechen“.



1. Netzwerkvoreinstellungen

Um den AHD-DVR über das Netzwerk zu erreichen, müssen hier die erforderlichen Daten ergänzt werden. Erfragen Sie diese, wenn nötig, bei dem Administrator des LAN, in den der Rekorder integriert werden soll.


Schauen Sie für weitergehende Informationen auch in das Menü „Netzwerkeinstellungen“.

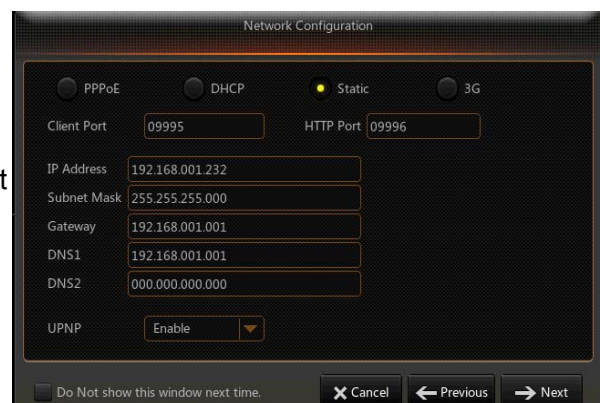

2. Zeitplan

Hier legen Sie die Aufnahmeart und die Aufnahmezeiträume für jede Kamera einzeln fest.


Schauen Sie für weitergehende Informationen auch in das Menü „Zeitplan“.

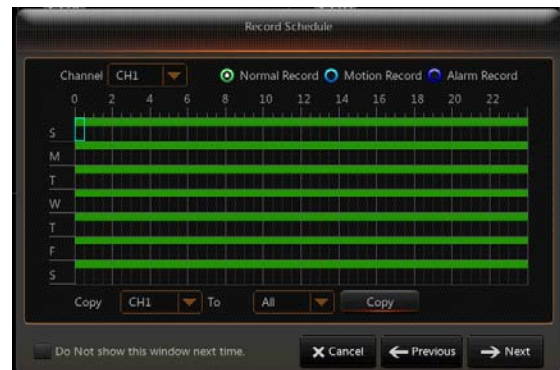

3. HDD

Hier werden angeschlossene Festplatten angezeigt und deren Einstellungen festgelegt.

Schauen Sie für weitergehende Informationen auch in das Menü „Gerät“.

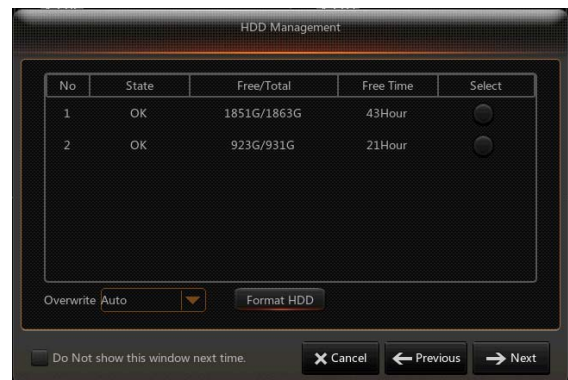

Die Einstellungen in diesen Menüs können selbstverständlich auch im Nachhinein wieder geändert werden. Sie dienen nur dazu, zu Beginn eine grundsätzliche Betriebsbereitschaft herzustellen.

3.3 Live Ansicht mit Pop-Up-Menü



Nachdem die Initialisierung erfolgt ist, erscheint die Live Ansicht als mehrfach geteilter Bildschirm. Durch einen Rechtsklick in das Bild erscheint im unteren Teil des Bildschirms ein Pop-up Menü. Hier können verschiedene Einstellungen gewählt und Bedienungen vorgenommen werden wie z.B.: Hauptmenü öffnen, Multibilddarstellung wählen, Zoom, Aufnahme, Suche, Manuelle Aufzeichnung, Sequenz, PIP etc.

Die zur Verfügung stehenden Menüpunkte können je nach Gerät bzw. Ausstattung des Gerätes variieren.

HINWEIS: Wenn keine interne Festplatte erkannt wird, oder ein Fehler der Festplatte festgestellt wird, erscheint im ersten Kanal der Buchstabe "H" und der interne Summer wird aktiviert. Wenn Sie bei dieser Art der Fehlermeldung keinen Alarmton wünschen, deaktivieren Sie den Menüpunkt. Öffnen Sie dazu das Hauptmenü – Alarm und setzen Sie die Unterpunkte HDD loss, HDD space not enough und den Alarm output auf "OFF".

Kapitel 4 AHD-DVR Menü

4.1 Hauptmenü

Betätigen Sie die Taste "Menü" an der Vorderseite des DVR oder auf der Fernbedienung bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das PopUp Menü anzuzeigen. Betätigen Sie dann mit der Linken Maustaste den Button [], um das „Hauptmenü“ zu öffnen.




4.1.1 Anzeige

4.1.1.1 Kamera


Der Rekorder kann neben AHD-Signalen auch analoge Videosignale und IP-Kamerasignale verwalten.

Analoge Kameras

Im Menü „analoge Kanäle“ können Sie die Anzahl der analogen Kanäle eingeben. Das System benötigt einen Neustart, um die korrekten Daten zu übernehmen.

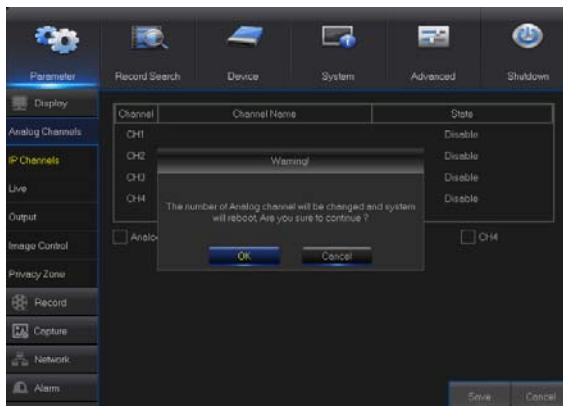

IP Kameras

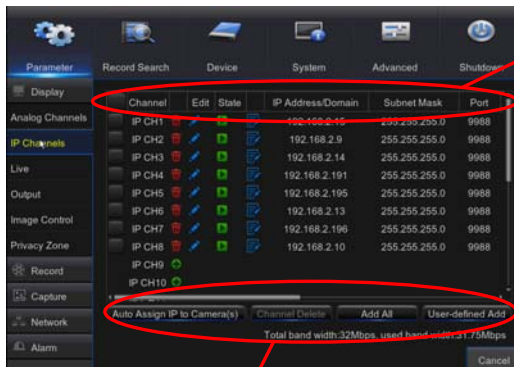


Reconnect Kameras : IP-Kamera erneut verbinden

Löschen : Entfernt die gewählte Kamera aus der Liste.

Alle hinzufügen: Fügt alle in der Liste erscheinenden IP-Kameras dem NVR automatisch hinzu.

Benutzerdefiniert : Durchsucht das lokale Netzwerk nach kompatiblen IP Kameras.

- **Kanal:** IP-Kamera-Kanal
- **Bearbeiten/Edit:** Durch anklicken des „Stiftes“ besteht die Möglichkeit in das Feld zum editieren/bearbeiten der aktuellen Kameradaten zu gelangen (s.u. Edit IP Camera).
- **Status:** Zeigt den Status der IP Kamera an.
Grün: Kamera mit NVR verbunden.
Grau: Verbindung besteht nicht.
- **IP Address/Domain:** IP Adresse der IP Kamera die mit diesem Kanal verknüpft ist
- **Subnetmaske:** Die Adresse in dessen Adressraum sich die Teilnehmer des Systems befinden.
- **Port :** Aktueller Port, über den die Verbindung zwischen NVR und IP-Kamera hergestellt ist.
- **Hersteller:** Hersteller der IP-Kamera
- **Gerätetyp:** Anzeige der erkannten Hardware (z.B. IP-Kamera).
- **Protokoll:** Anzeige des Protokolls, über welches die Verbindung besteht.
- **MAC Address:** Physikalische, einzigartige Adresse des Gerätes.
- **Software:** Hier wird die aktuelle Softwareversion der IP-Kamera angezeigt.

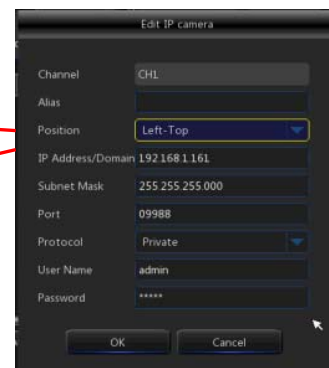

Kameras hinzufügen

Stellen Sie zunächst über einen Switch eine Verbindung zwischen ein IP-Kamera und NVR her. Betätigen Sie im Menü „Kamera“ / „Anzeige“ den Button „Benutzerdefiniert“.



Starten Sie im Menü „Benutzerdefiniert“ mit dem Button „Suche“ die Auflistung der im LAN verfügbaren Netzwerkkameras.

Öffnen Sie das Feld zum Editieren einer gewählten Kamera indem Sie den blauen Button in der entsprechenden Zeile betätigen.

Tragen Sie nun die gewünschten Daten, welche für diese Kamera gelten sollen, ein und schliessen Sie mit „OK“.


Beachten Sie bitte, auch das Passwort einzutragen, da sonst keine Bilddaten übertragen werden. Haken Sie die Kamera an der Linken Seite ab und betätigen Sie den Button „Hinzufügen“. Die Kamera wird nun in das untere rechte Feld übernommen und Bilder werden übertragen.

4.1.1.2 Kameraeinstellungen

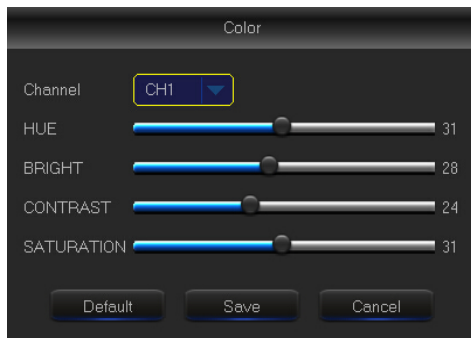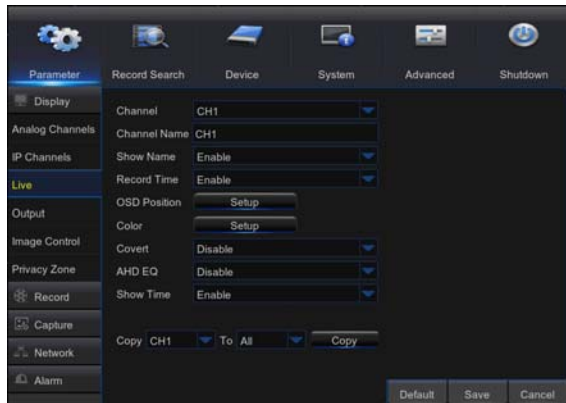

- **Kanal:** Wählen Sie die Kanalnummer.
- **Namen anzeigen:** Haken Sie diesen Menüpunkt ab, wenn der Name im Bild angezeigt werden soll..
- **Zeit anzeigen:** Haken Sie diesen Menüpunkt ab, wenn die Uhrzeit im Bild angezeigt werden soll.
- **Kanalname:** Name der IP-Kamera
- **Datumsformat:** Wählen Sie hier das Datumsformat wie m/d/y (Monat/Tag/Jahr oder y/m/d (Jahr/Monat/Tag)).
- **Zeitformat:** 12- oder 24-Stundenanzeige.
- **OSD Position:** Wählen Sie hier die Position für die Einblendung von Namen und Uhrzeit der IP-Kamera.
- **Farbeeinstellungen:** Wählen Sie hier die Farbeinstellungen für jeden IP-Kamera-Kanal.


4.1.1.3 Ausgang

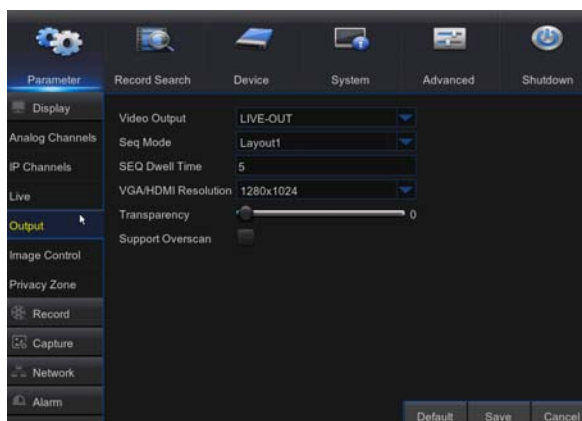

- **Videoausgang:** Live-Videoausgang
- **Seq Modus:** Wählen Set sequence mode
- **SEQ Dwell Time:** Umschaltzeit im Sequenzbetrieb. In der Werkseinstellung ist diese auf 5 Sek. eingestellt, kann jedoch individuell angepasst werden.
- **VGA/HDMI Auflösung:** Hier können Sie aus der Drop Down Liste die gewünschte Auflösung für den entsprechenden Ausgang wählen.
- **Transparenz:** Hier wählen Sie die Transparenz des Menüs im Bereich von 1~128.

4.1.1.4 Privatzone


1. Wählen Sie den Kanal, welcher mit Zonen belegt werden soll und wählen sie die Anzahl der Zonen (bis zu 4 Zonen können je Kanal eingerichtet werden).
2. Betätigen Sie den Button „Einstellung“, um die Positionen und die Größe der Zonen zu bestimmen.
3. Betätigen Sie, nachdem Sie die Zonen eingerichtet haben, die rechte Maustaste, um zur Menüseite **“Privatzone”** zurückzukehren.
4. Bestätigen Sie Konfiguration mit “Bestätigen”.

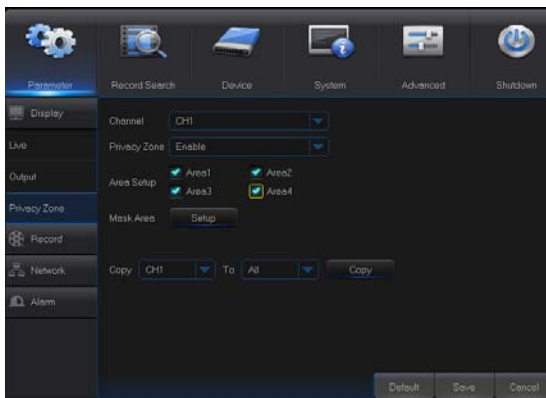

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass die Einrichtung von Privatzonen nur im Zusammenhang mit Kameras erfolgen kann, deren voller Funktionsumfang vom Rekorder unterstützt wird.

4.1.2 Aufnahme

4.1.2.1 Rec Param

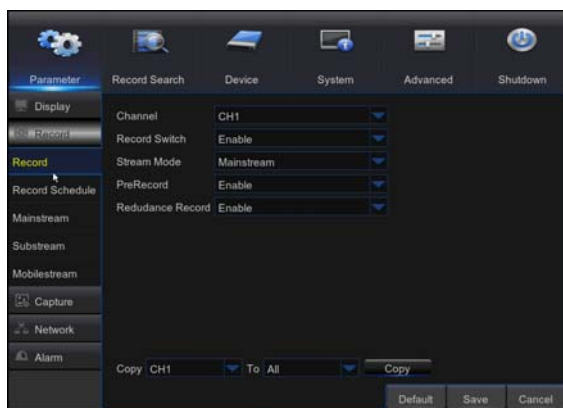


Speichern Sie die Konfiguration mit dem Button „**Bestätigen**“.

- **Kanal:** Wählen Sie hier den Kanal für den Sie die Aufnahmeeinstellungen tätigen wollen.
- **Aufnahme:** Wählen Sie hier ob eine Aufzeichnung der Bilddaten dieses Kanals erfolgen soll oder nicht.
- **Übertragungsmodus:** Wählen sie hier, ob die Übertragung als Main- oder Substream erfolgen soll
- **Vor-Aufnahme:** Wählen Sie hier ob Voralarmbilder gespeichert werden sollen und wenn ja, ob ausschließlich bei Bewegungsdetektion, Alarmauslösung durch Kontakt oder dauerhaft.
- **Kopieren** In der Zeile “Kopieren” können Sie die Eintragungen eines Kanals aus der Drop Down Liste auf andere bzw. alle anderen Kanäle übertragen. Wählen Sie zunächst aus der Drop Down Liste „Kopieren“ den Kanal, dessen Inhalt kopiert werden soll. Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste „Nach“ den Zielort aus und bestätigen Sie indem Sie den Button „Kopieren“ betätigen.

Bestätigen

Alle Eintragungen werden aktiv, wenn Sie den Button „**Bestätigen**“ betätigt haben.

4.1.2.2 Zeitplan

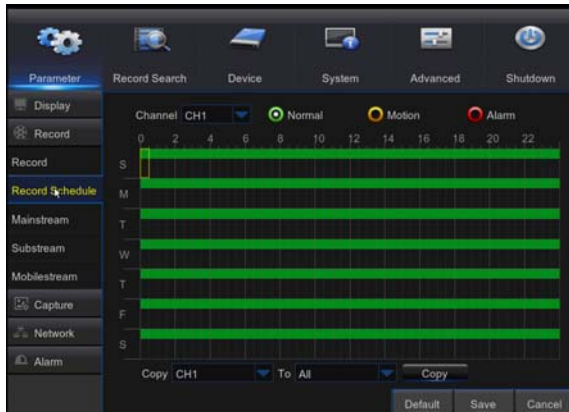

- **Kanal:** Wählen Sie hier den Kanal für den Sie einen Zeitplan erstellen wollen.
- **Aufzeichnungsart:** Wählen Sie hier die zu programmierende Aufzeichnungsart.
Normal Daueraufzeichnung
Bewegung Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
Alarm Aufz. durch Alarmkontakt ausgelöst
- **Zeitplan:** In der Oberen Zeile des Zeitplanfeldes sehen Sie die Stundeneinteilung während auf der linken Seite die Wochentage aufgelistet sind. Wählen Sie zunächst die Aufzeichnungsart, für die Sie einen Zeitplan erstellen wollen und markieren Sie diese Zeiten im Plan. Für jeden Kanal können verschiedene Aufzeichnungsarten innerhalb eines Zeitplanes konfiguriert werden.
- **Kopieren** In der Zeile "Kopieren" können Sie die Eintragungen eines Kanals aus der Drop Down Liste auf andere bzw. alle anderen Kanäle übertragen. Wählen Sie zunächst aus der Drop Down Liste „Kopieren“ den Kanal, dessen Inhalt kopiert werden soll. Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste „Nach“ den Zielort aus und bestätigen Sie indem Sie den Button „Kopieren“ betätigen.


Bestätigen Alle Eintragungen werden aktiv, wenn Sie den Button „Bestätigen“ betätigt haben.

4.1.2.3 Mainstream / Substream

Es stehen 3 Optionen zum Streamen der Videodaten zur Auswahl. Mainstream, Substream und Mobilestream. Während der Mainstream hauptsächlich für die Aufzeichnung genutzt wird, steht der Substream meist für die Übertragung in das Netzwerk zur Verfügung. Im Mobilestream läßt sich die Datenmenge nochmals reduzieren, um eine optimale Übertragung zu mobilen Endgeräten zu gewährleisten.



- **Kanal:** Hier geben Sie die einzelnen Kanäle für die Mainstream-Übertragung frei.
- **Auflösung:** Wählen Sie hier aus der Liste die Auflösung, mit welcher die Bilder übertragen werden sollen
- **FPS:** Wählen Sie hier mit welcher Bildrate (Bilder/Sekunde) die Übertragung erfolgen soll.
- **Bitrate:** Wählen Sie hier mit welcher Bitrate die Übertragung erfolgen soll.
- **Audio:** Klicken Sie dieses Kästchen an, werden Audio- und Videodaten simultan aufgezeichnet. **Beachten Sie bitte, dass die Aufzeichnung von Audiodaten zu Überwachungszwecken in Deutschland strafbar ist.**

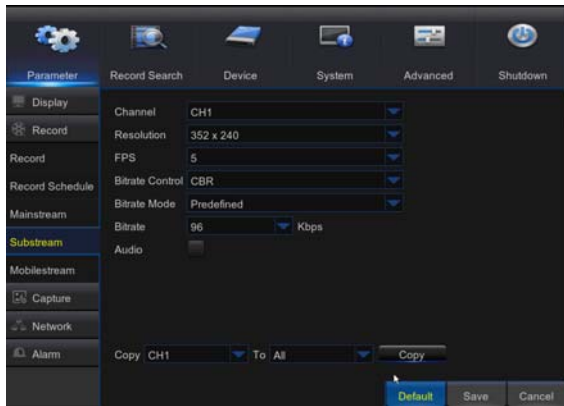



- **Kanal:** Hier geben Sie die einzelnen Kanäle für die Substream-Übertragung frei.
- **Auflösung:** Wählen Sie hier aus der Liste die Auflösung, mit welcher die Bilder übertragen werden sollen
- **FPS:** Wählen Sie hier mit welcher Bildrate (Bilder/Sekunde) die Übertragung erfolgen soll.
- **Bitrate:** Wählen Sie hier mit welcher Bitrate die Übertragung erfolgen soll.
- **Audio:** Klicken Sie dieses Kästchen an, werden Audio- und Videodaten simultan aufgezeichnet. **Beachten Sie bitte, dass die Aufzeichnung von Audiodaten zu Überwachungszwecken in Deutschland strafbar ist.**

Hinweis!

Beachten Sie bitte bei der Bildübertragung ins Netzwerk, daß die Datenmenge durch den Upload ihres DSL Anschlusses begrenzt sein kann.
In der Werkseinstellung sind im Mainstream die Maximaleinstellungen gespeichert, während im Substream die Minimaleinstellungen vorgegeben sind.

4.1.3 Suche

4.1.3.1 Suche

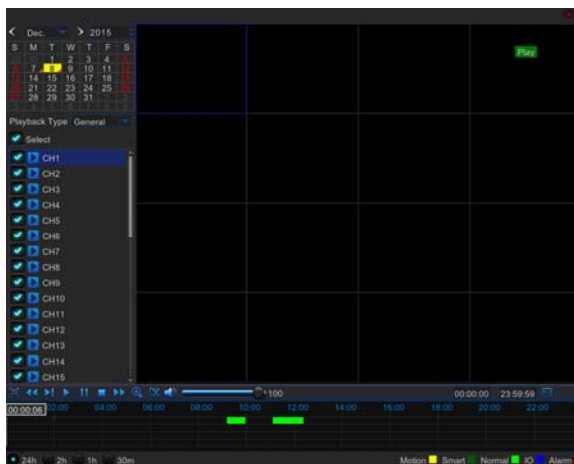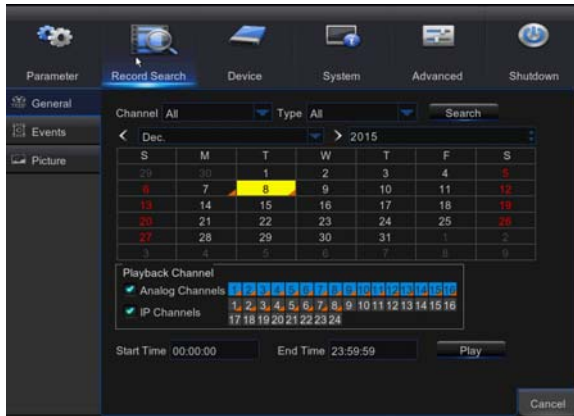

- **Kanal:** Wählen Sie hier den Kanal/Videoeingang, in dem Sie nach Aufzeichnungen suchen möchte.
- **Suche Datum:** Im Suchmenü können Sie nach allen Aufzeichnungen eines bestimmten Datums suchen. Geben Sie in dem Feld „Suche Datum“ das Datum ein. Betätigen Sie nun den Button „Suche“, werden im unteren Feld alle vorhandenen Aufzeichnungen farbig dargestellt. Klicken Sie in dem Feld auf einen speziellen Zeitpunkt, wird die entsprechende Aufzeichnung direkt abgespielt.
- **Zeit:** Sie können auch, nachdem Sie ein Datum gewählt haben, die Uhrzeit angeben ab welcher nach Aufzeichnungen gesucht werden soll. Betätigen Sie den Button „Abspielen“, wird die nächste verfügbare Aufzeichnung wiedergegeben.
- **Ereignis suchen:** Nachdem Sie eine Suche nach Datum aktiviert haben, können Sie über den Button „Ereignis suchen“ alle Ereignisaufzeichnungen dieser Suche herausfiltern. Sie werden autom. in einer Liste dargestellt und lassen sich durch Doppelklick auf das einzelne Ereignis abspielen.
- **Abspielen:** Es stehen alle Funktionen zum Abspielen zur Verfügung. Schneller Vorlauf (x2, x4 und x8), Langsame Wiedergabe (1/2, 1/4 und 1/8), Normale Wiedergabe, Pause/Einzelbild und Schneller Rücklauf (x2, x4 und x8). Ist die Wiedergabe beendet, springt der DVR automatisch in das vorherige Menü zurück.

Zeitstrahl, Ausschnitte auslagern, Ausschnittvergrößerung




Wählen Sie hier die Auflösung des Zeitstrahls. Zunächst ist dieser auf 24Std. eingestellt. Folgende Auflösungen für den Zeitstrahl sind möglich: 2Std., 1Std., 30Minuten oder auch Benutzerdefiniert.


Fixierter Zeitstrahl: Wählen Sie eine der festen Optionen aus der Liste. Dieser Zeitabschnitt wird über den ganzen Abschnitt dargestellt.

2) Ausschnitte auslagern und Ausschnittvergrößerung.

- **Schneiden und speichern:** Während der Wiedergabe **eines einzelnen Kanals** erscheint der Button [] im Bedienfeld am unteren Bildrand. Betätigen Sie die Taste am Beginn der Sequenz die Sie auslagern möchten und betätigen Sie den Button ein weiteres mal am Ende der Sequenz. Es erscheint dann ein Dialogfeld zur Auslagerung der Datei.

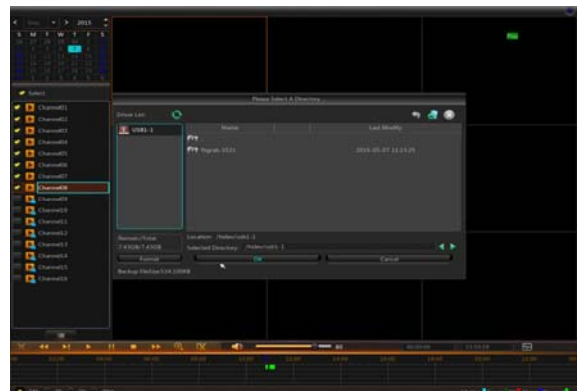


- **Zoom Funktion:** Es besteht die Möglichkeit, während der Wiedergabe den [] Button zu betätigen und ein Areal des Bildes zu vergrößern, so daß eine verbesserte Detailerkennung möglich ist.

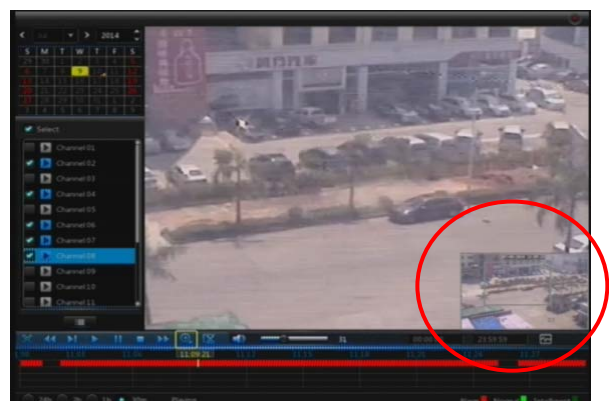

4.1.3.2 Ereignissuche

Um ein Ereignis aus der Liste abzuspielen genügt ein Doppelklick in die entsprechende Zeile. Ereignisse können nach Datum, Zeit, Kanal und Aufzeichnungsart gefiltert und gesucht werden.

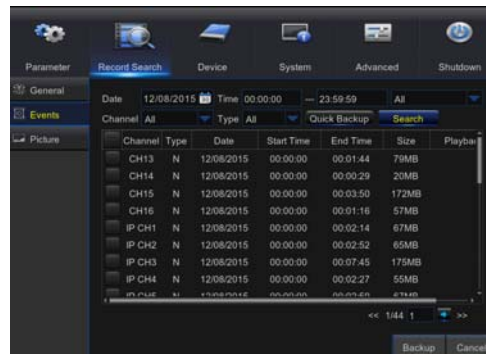



: **(vorherige Seite):** Zurück zur vorherigen Seite der Liste

: **(nächste Seite):** Vorwärts zur nächsten Seite der Liste.


: Geben Sie in das Feld die Seite der Ereignisliste ein, die Sie öffnen möchten. Betätigen Sie nun die Pfeiltaste, um diese Seite zu öffnen.

Es bestehen hier zwei Möglichkeiten, eine Auslagerung bzw. ein Backup vorzunehmen: Backup und Quick Backup

Markieren Sie ein Ereignis in der Ereignisliste durch ein Häkchen vor dem Ereignis. Betätigen Sie nun den Button „**Backup**“. Wählen Sie im nächsten Fenster auf der Linken Seite das Laufwerk (USB Stick), auf welchen die Daten ausgelagert werden sollen und bestätigen Sie ein weiteres mal mit „Backup“. Das gewählte Ereignis wird nun auf ein ext. Medium (z.B. USB Stick) ausgelagert.

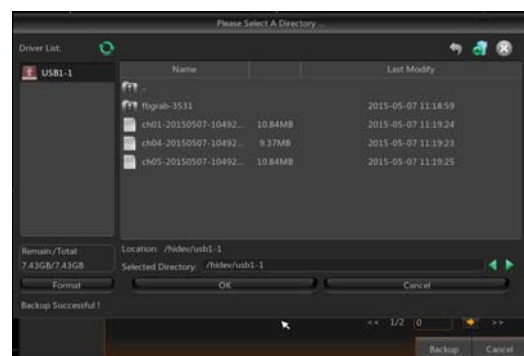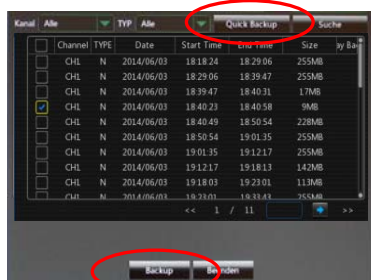

Durch Betätigung des Buttons „**Quick Backup**“ können alle Ereignisse sofort ausgelagert werden. **Hinweis:** Beachten Sie bitte, das es sich dabei um eine erhebliche Menge an Daten handeln kann.

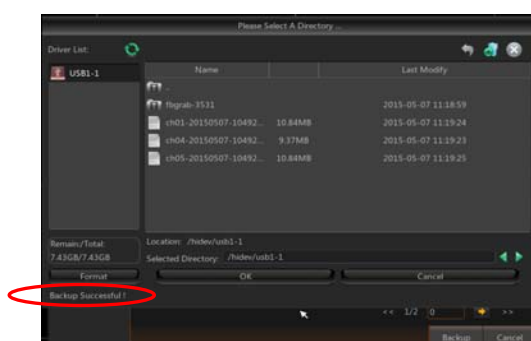


Nach erfolgreicher Auslagerung erscheint in der linken unteren Ecke die Meldung „Backup succesfull“ (Auslagerung erfolgt). Die Wiedergabe der Datei erfolgt über die Software „NVR-Client“ welche sich auf der beiliegenden CD befindet.

Hinweis: Beachten Sie bitte, USB Geräte vor der Dateiauslagerung mit dem Gerät zu verbinden.


4.1.3.3 Wiedergabe ausgelagerter Dateien

1. Kopieren Sie die Backup Dateien auf den Computer.

2. Öffnen Sie die Wiedergabe Software, wählen Sie "Open file".

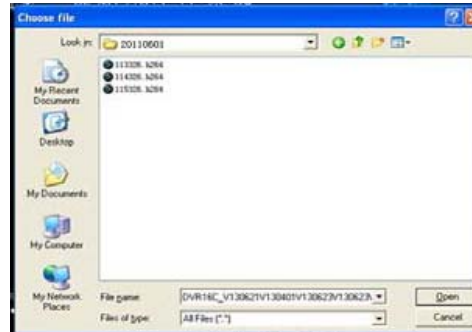


- : Wiedergabe: Klicken Sie auf "Wiedergabe", um die Datei abzuspielen.
- : Pause: Klicken Sie, um die Wiedergabe zu pausieren.
- : Stop: Klicken Sie, um die Wiedergabe zu stoppen.
- : Nächste: Klicken Sie, um die nächste Datei wiederzugeben.
- : Vorherige: Klicken Sie, um die vorherige Datei wiederzugeben.
- : Wiedergabe verlangsamen: Klicken Sie, um die Wiedergabe mit 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Geschwindigkeit wiederzugeben.
- : Schnelle Wiedergabe: Klicken Sie, um die Wiedergabe mit 2fach, 4fach, 8fach, 16fach Geschwindigkeit wiederzugeben.
- : Datei öffnen
- : Vollbilddarstellung
- : Nie im Vordergrund.
- : Immer im Vordergrund.
- : Während der Wiedergabe im Vordergrund.
- : Screenshot: Zielordner: Installationsordner\Video Client\Capture
- : Lautstärke einstellen.
- : Ordner oder Datei hinzufügen.
- : Datei aus der Liste entfernen/löschen.
- : Alle Dateien der Liste löschen.
- : Expand/pack up the list.
- : Erweiterte Konfiguration: Wählen Sie hier den Speicherort für gespeicherte Bilder und wählen Sie die Sprache der Player-Software.

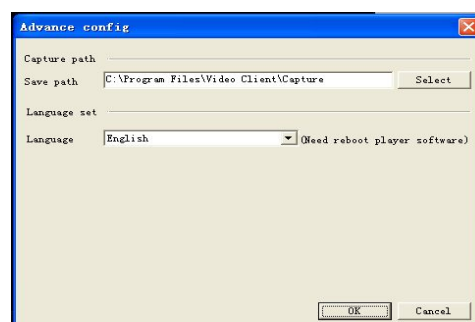

4.1.4 Netzwerk

4.1.4.1 Netzwerkeinstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen zur Einbindung des Gerätes in das LAN vornehmen.

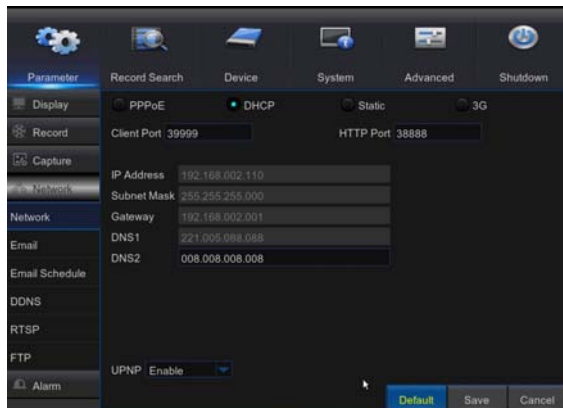

Typ

- PPoE** "Point to point protocol over Ethernet" (gilt für den asiatischen Raum)
- DHCP** DHCP bedeutet „Dynamic Host Configuration Protocol“. Durch DHCP ist die vollautomatische Einbindung eines neuen Teilnehmers in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Der Teilnehmer erhält dann vom Router, wenn dieser die Funktion unterstützt, automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.

Statisch Der DVR bekommt eine feste IP-Adresse. Alle Daten dazu (IP, Subnet, Gateway und DNS) werden von Hand eingetragen.

Client Port

Der Client Port ist der Port, über den der DVR im LAN bzw. WAN die aufgezeichneten Bilddaten überträgt. In der Werkseinstellung ist hier der Port 9000 eingetragen.

HTTP Port

Der HTTP Port ist der Port, über den der DVR im LAN bzw. WAN mit dem Browser (Internet Explorer) erreichbar ist. In der Werkseinstellung ist hier der Port 80 eingetragen. Port 80 ist der Standardport für den Zugriff über Internet Explorer auf den Webserver.


IP Adresse, Subnetmask, Gateway, DNS

Wenn die Funktion "DHCP" eingeschaltet ist, erscheinen diese Daten automatisch.

Ist im Menüpunkt „Typ“ die Funktion „Manuell“ gewählt, müssen Sie die Daten ggf. beim Netzwerkadministrator erfragen, um sie dann von Hand einzutragen.

Auto Port Forw.

UPnP (Universal Plug and Play) Funktion. Wenn der Router in Ihrem Netzwerk die Funktion UPnP unterstützt, aktivieren Sie hier die Funktion.

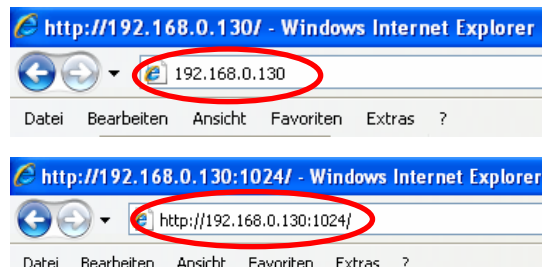


Ist Port 80 als HTTP Port eingetragen, reicht es, die IP Adresse in die Adresszeile des Internet Explorers einzutragen

Ist z.B. Port 1024 als HTTP-Port eingetragen, muss neben der IP Adresse, durch einen Doppelpunkt getrennt, der Port in die Adresszeile des Internet Explorers eingetragen werden.


Bestätigen

Alle Eintragungen werden aktiv, wenn Sie den Button „**Bestätigen**“ betätigt haben.

4.1.4.3 E-mail

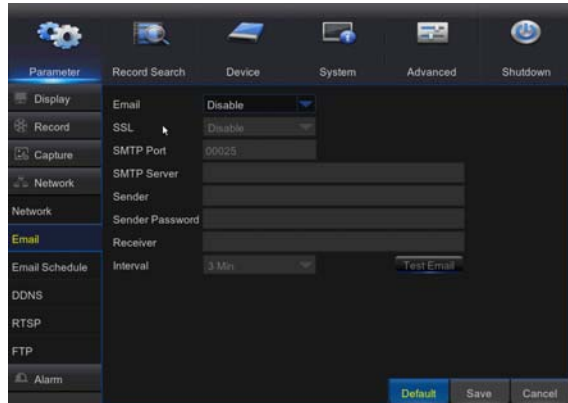


- **Email: Deaktivieren** Die Email-Funktion ist nicht aktiv.
- **Aktivieren:** Die Email-Funktion ist aktiv.
- **SSL:** SSL ist ein Verschlüsselungsprotokoll, welches eine sichere Datenübertragung gewährleisten soll.
- **SMTP Port:** Geben Sie hier den Port ein, über den Ihr SMTP Server kommuniziert. In den meisten Fällen wird der Port 25 verwendet.
- **SMTP Server:** Gibt an, über welchen E-Mail Server Sie Benachrichtigungen verschicken.
- **Absender:** Geben Sie hier die Adresse des E-Mail Senders ein. Die E-Mail Adresse sollte zu dem Server den Sie angeben gehören. **Beispiel:** Sie benutzen die E-Mail Adresse – aaa@gmail.com, dann gehört dazu der Server smtp.gmail.com.
- **Sender Passwort:**
- **Empfänger E-Mail:** Geben Sie hier die Adresse des E-Mail Empfängers ein. An diese Adresse geht sowohl die Alarmmeldung als auch ein Alarmbild.
- **Intervalle:** Geben Sie hier ein, in welchem Abstand E-Mails verschickt werden können.

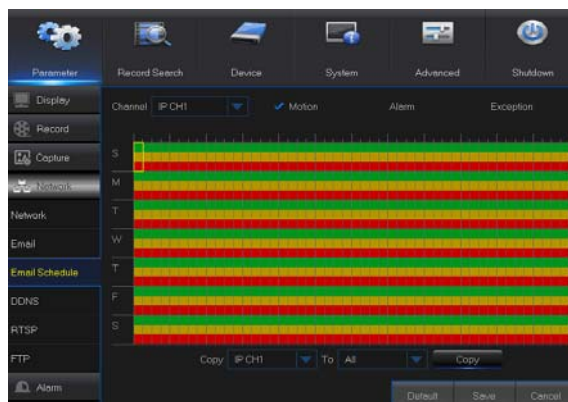

- **E-Mail Zeitplan:** Konfigurieren Sie hier, zu welcher Zeit Alarmmeldungen per Email verschickt werden sollen. Dabei kann eine Verknüpfung mit den verschiedenen Alarmarten erfolgen.

4.1.4.4 DDNS

Sie benötigen das Menü „DDNS Einstellungen“ nur dann, wenn eine direkte Verbindung zu einem DSL-Anschluß erfolgt und kein Router an dem Anschluß genutzt wird. Wenn Sie einen Router benutzen und einen Account bei DynDNS einrichten, achten Sie darauf, dieses Menü zu deaktivieren.

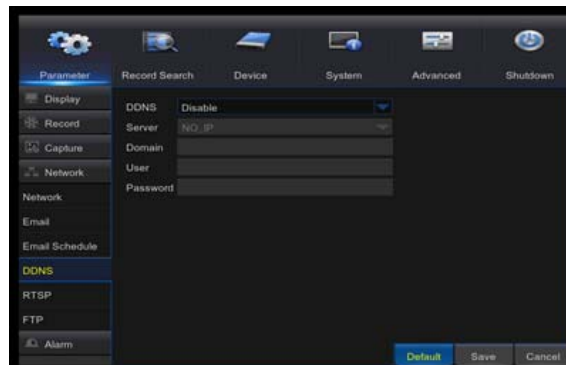

Wir empfehlen den Einsatz eines Routers:

Nach Zuweisung einer neuen IP Adresse durch den Provider (erfolgt mind. einmal pro Tag) erfolgt eine automatische Anmeldung im WAN.

Weiterhin kann dieser DSL-Anschluß bei Verwendung eines Routers auch von weiteren Teilnehmern parallel genutzt werden.

Hinweis

Schauen Sie bitte auch in das Kapitel „Einrichten von DynDNS“ im Anhang dieser Betriebsanleitung.

4.1.4.5 P2P

„pitopi“, oder auch „Peer to Peer“ ist eine Funktion, die nach und nach in die neuesten Rekorderserien integriert wird.

Durch dieses Feature kann ein Direktzugriff „von Außen“ über das Internet auf das Gerät ermöglicht werden.

Es sind dazu keine Routerkonfigurationen wie z.B. Portweiterleitungen nötig. Eine DynDNS-Adresse oder statische IP vom Provider ist überflüssig. Der Rekorder muss lediglich ins lokale Netzwerk integriert sein und eine Verbindung zu einem Router mit Internetanschluss aufweisen. (Feste IP + Subnetmaske + Gateway)

Auf den betroffenen VC-Geräten ist in Verbindung mit der P2P-Funktion ein QR-Code und ID angebracht.


Zusätzlich befinden sich diese Informationen auch im Menü (Hauptmenü, System, Info).

Der QR-Code kann mit der Smartphone-App (RXCamLink / RXCamView) direkt gescannt werden (Hinzufügen eines neuen Gerätes) und nach Eingabe von Benutzername & Passwort erfolgt der Zugriff auf das entsprechende Gerät.



Die ID kann auch in der Software (CMS / Surveillance-Client) eingetragen werden. Hier wird ebenso nach Eingabe der weiteren Zugangsdaten eine Verbindung zu dem entsprechenden Rekorder hergestellt.

4.1.4.6 RTSP

Das **RealTime Streaming Protocol (RTSP)** ist ein Netzwerkprotokoll zur Steuerung der kontinuierlichen Übertragung von visuellen Daten (Streams) über IP-basierte Netzwerke.

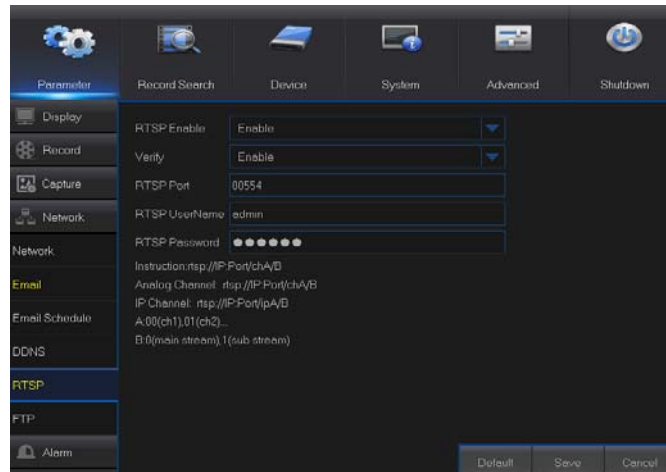


1. RTSP ist im Auslieferungszustand des Gerätes aktiviert. Der RTSP-Port ist in der Standardkonfiguration: 554, Benutzername ist: admin , und das Passwort ist: admin
2. Unter den Einstellungen befindet sich die grundsätzliche Zusammensetzung des RTSP-Streams. Hierfür müssen die entsprechenden Werte eingetragen werden.
3. Wenn das Gerät ins Netzwerk integriert ist (IP-Adresse, Subnetmaske & Gateway), kann die Stream-Adresse in Ihrer entsprechenden Software, oder dem VLC-Player in Windows eingetragen werden.
4. Eine komplette Adresse könnte z.B. so aussehen: `rtsp://192.168.0.111:554/ch01/0`

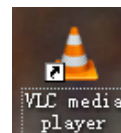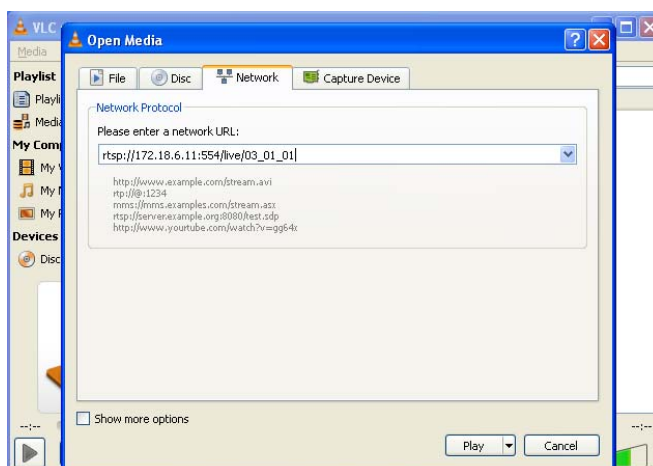


4.1.5 Alarm

4.1.5.1 Bewegung

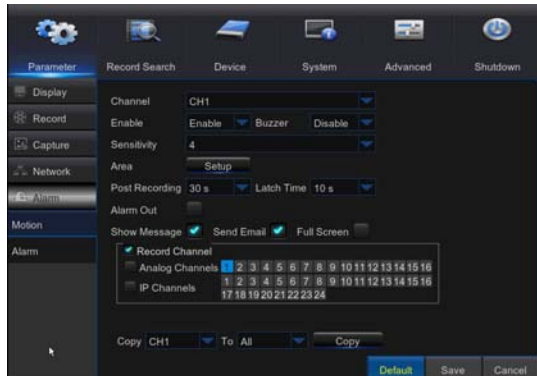


- **Kanal:** Ermöglicht die Konfiguration der Bewegungsdetektion für jeden Kanal.
- **Aktivieren:** **EIN** Detektion aktiviert.
AUS Detektion deaktiviert.
- **Summer:** Hier stellen Sie die Dauer des Alarmtons fest der bei Auslösung eines Alarms ertönt (10s, 20, 40s, 60s).
- **Sensibilität:** Wählen Sie hier die Empfindlichkeit mit der die Detektion erfolgen soll.
- **Bereich:** Klicken Sie auf [Einst.], um die Bereiche zu markieren in denen eine Detektion erfolgen soll.
- **Zeitsperre/Haltezeit:** Hier legen Sie die Dauer fest, die der Alarmausgangskontakt bei Alarmauslösung aktiv sein soll (10s, 20, 40s, 60s).
- **Aufnahmenachlauf:** Wählen Sie hier die Dauer der Aufzeichnung nach Alarmende. Sie können zwischen 30s, 1 Minute, 2 Minuten und 5 Minuten wählen.
- **Alarmausgang:** Wählen Sie hier, ob ein Alarmausgang aktiviert werden soll.
- **Nachricht anzeigen:** Hier wählen Sie, ob eine Nachricht bei Fehler-bzw. Alarmdetektion auf dem Bildschirm erscheinen soll.
- **E-Mail senden:** Eine Alarm Email soll gesendet werden. Dies muss im Menü Netzwerk unter „E-Mail“ konfiguriert werden.
- **Vollbild Alarm:** Der dem Alarm zugeordnete Kanal wird in den Vollbildmodus umgeschaltet.
- **Aufnahmekanal:** ermöglicht die Kanäle zu wählen, die bei diesem Alarm aufgezeichnet werden sollen.

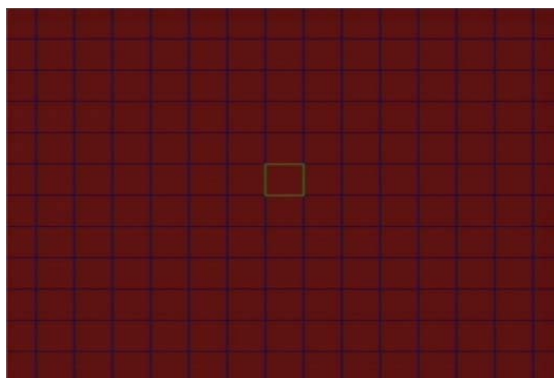

Der Kanal ist in 12x15 Felder unterteilt. In den Roten Feldern erfolgt die Detektion. Markieren Sie die Felder entsprechend mit der Maus. Verlassen Sie dieses Menü mit der Rechten Maustaste. Das Feld wird dann aktiv/gespeichert, wenn die Konfiguration des Menüs „Bewegung“ mit „Anlegen“ aktiviert wird.

HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass die Einrichtung der Bewegungserkennung nur im Zusammenhang mit Kameras erfolgen kann, deren voller Funktionsumfang vom Rekorder unterstützt wird.

4.1.5.2 Alarm

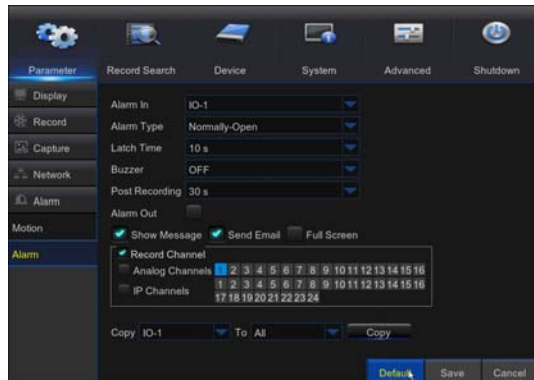

- **Alarめingang:** Wählen Sie hier den gewünschten Kanal.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie aus drei Möglichkeiten wählen: NO (Schließer), NC (Öffner) und AUS.
- **Summer:** Hier stellen Sie die Dauer des Alarmtons fest der bei Auslösung eines Alarms ertönt (10s, 20, 40s, 60s).
- **Zeitsperre/Haltezeit:** Hier legen Sie die Dauer fest, die der Alarmausgangskontakt bei Alarmauslösung aktiv sein soll (10s, 20, 40s, 60s).
- **Aufnahmenachlauf:** Wählen Sie hier die Dauer der Aufzeichnung nach Alarmende. Sie können zwischen 30s, 1Minute, 2Minuten und 5Minuten wählen.
- **Alarmausgang:** Wählen Sie hier, ob ein Alarmausgang aktiviert werden soll.
- **Nachricht anzeigen:** Hier wählen Sie, ob eine Nachricht bei Fehler-bzw. Alarmdetektion auf dem Bildschirm erscheinen soll.
- **E-Mail senden:** Eine Alarm-Email soll gesendet werden. Dies muss zusätzlich im Menü Netzwerk unter „E-Mail“ konfiguriert werden.
- **Vollbild:** Der dem Alarm zugeordnete Kanal wird in den Vollbildmodus umgeschaltet.
- **Aufnahmekanal:** ermöglicht die Kanäle zu wählen, die bei diesem Alarm aufgezeichnet werden sollen.
- **Kopieren:** Die Einstellungen können auf andere Kanäle übertragen werden.

Alarm Typ	Funktion
Video Loss	Wenn das Videosignal unterbrochen wird, erfolgt eine Alarmmeldung. Die Unterbrechung kann durch ein defektes Kabel, eine defekte Kamera oder ein defektes Netzteil ausgelöst sein. Diesen Alarmtyp können Sie im Menü „Erweitert“ wählen.
Bewegungsdetektion	Wird in markierten Bereichen im Bild eine Bewegung detektiert, erfolgt eine Alarmmeldung.
I/O Status	Alarmmeldungen können auch über Sensoren an den externen Alarmkontakten ausgelöst werden.
HDD loss	Wenn die Festplatte nicht mehr vom System erkannt wird (HDD defekt) oder die Funktion „Überschreiben“ ist ausgeschaltet und nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, erfolgt eine Alarmmeldung. Diesen Alarmtyp können Sie im Menü „Erweitert“ wählen.

4.1.6 Gerät

4.1.6.1 HDD

Wird eine Festplatte in den NVR eingebaut, wird die Größe automatisch erkannt, jedoch steht sie dann noch nicht zur Verfügung.



Die Festplatte muss in jedem Fall manuell formatiert werden, bevor sie in betrieb genommen wird.

Hinweis

Sollte die Festplatte defekt oder eine Steckverbindung unterbrochen sein, wird der Festplattenstatus als "Keine Platte" aufgeführt.

Sollte die Festplatte formatiert werden müssen, finden Sie in der Statusanzeige "Nicht formatiert".

Ist alles in Ordnung, wird der Festplattenstatus als "Normal" angezeigt.

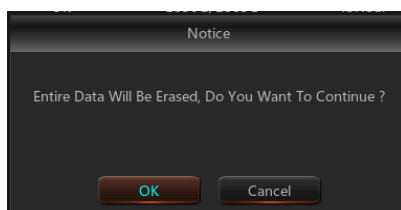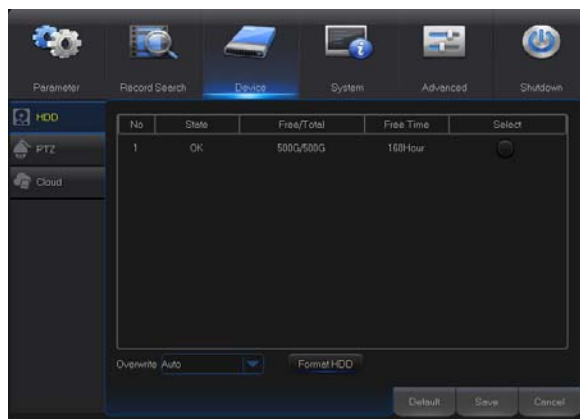

- **Nr.:** Laufende Nummer der installierten Festplatten.
- **Status:** Hier erscheinen die Statusinformationen zu den installierten Festplatten.
- **Ges.:** Gesamtgröße der Festplatte.
- **Verfü.:** Verfügbarer Speicherplatz der installierten Festplatte.
- **verfüg.ze:** Hier erscheint der freie Speicherplatz in Form von freier Speicherzeit.
- **Überschreib.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden sobald die Festplatte voll ist, die jeweils ältesten Daten überschrieben. Bedenken Sie bitte, wichtige Ereignisse rechtzeitig auszulagern, bevor Sie überschrieben werden. Ist diese Funktion abgeschaltet, stoppt der DVR, die Aufzeichnung, sobald die Festplatte voll ist.
- **HDD Formatierung:** Die Formatierung der Festplatte löscht alle gespeicherten Daten.
- **USB Formatierung:** Die Formatierung des USB Speichers löscht alle gespeicherten Daten auf einem externen Speicherlaufwerk.

Hinweis: Beachten Sie bitte, vor der Konfiguration des NVR sicher zu stellen, dass die Festplatte korrekt installiert und formatiert dem Gerät zur Verfügung steht und mit dem Status „Normal“ angezeigt wird.

4.1.6.2 PTZ

UTC (Menü-)Steuerung von AHD Kameras.
(Menüsteuerung der AHD Kameras über das Koax-Kabel)


Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Gerät“.

Öffnen Sie das Untermenü „PTZ“.

Wählen Sie den Kanal an mit welchem die Kamera verbunden ist.


Wählen Sie als PTZ Protokoll aus der Drop Down Liste „COAX“.

Speichern Sie die Einstellungen mit „Sicherung“ und verlassen Sie das Rekordermenü.

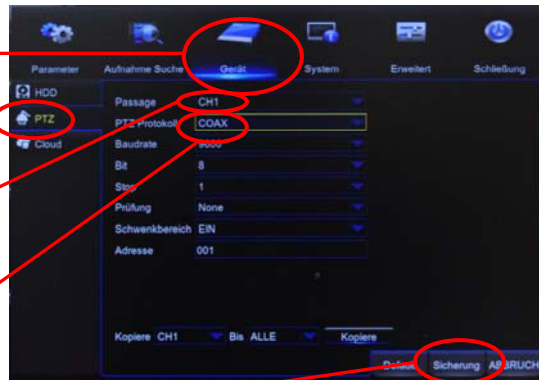


4.1.7 System

4.1.7.1 Allgemein

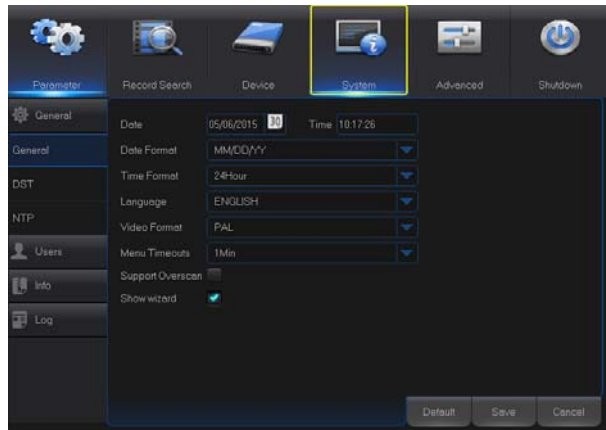


Im Menü "Allgemein/Generell" besteht die Möglichkeit grundlegende Einstellungen vorzunehmen wie Datum, Zeit, Datums- und Zeitformat, die Sprache, das Videoformat und die Dauer der Anzeige eines Menüs, bevor es geschlossen wird wenn es nicht genutzt wird.

4.1.7.2 DST

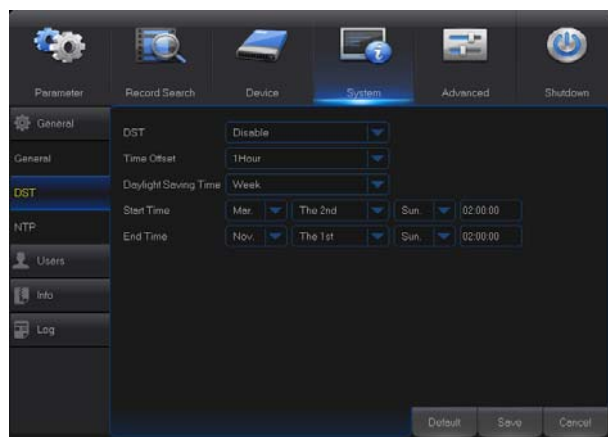

- **DST Deaktivieren** Die Sommer- und Winterzeit wird **nicht** automatisch berücksichtigt.
- **Aktivieren** Die Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt. Dazu müssen die weiteren Menüpunkte konfiguriert werden.
- **Zeit Offset** Wählen Sie hier aus der Drop Down Liste die Differenz der Zeitverschiebung.
- **Sommerzeit** Wählen Sie hier, ob die Zeitumstellung an einem bestimmten Datum erfolgen soll oder immer an einem bestimmten Wochenende
- **Startzeit** Geben Sie hier das Wochenende ein, an dem die Zeitumstellung im Frühjahr erfolgt.
- **Endzeit** Geben Sie hier das Wochenende ein, an dem die Zeitumstellung im Herbst erfolgt.


4.1.7.3 NTP

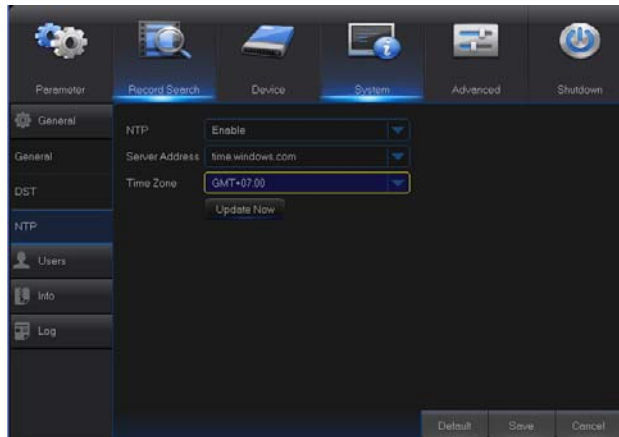


- **NTP Deaktivieren** Es erfolgt keine Synchronisation über einen NTP-Server.
- **NTP Aktivieren** Es erfolgt eine Synchronisation über einen NTP-Server.
- **Server-Adresse** Wählen Sie aus der Drop Down Liste eine der Serveradressen, über die die Zeitsynchronisation erfolgt.
- **Zeitzone** Wählen Sie hier aus der Liste die Zeitzone in der Sie sich befinden.

Hinweis: Die NTP Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Dann erfolgt jeweils bei jedem Start des DVR und jeden Tag um 07.50 Uhr ein Abgleich der Zeit.

4.1.7.4 Benutzer

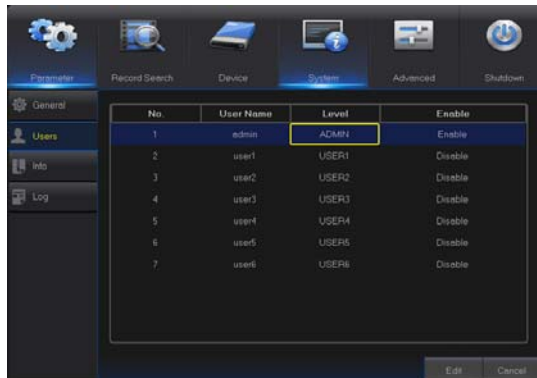

- Das Gerät unterstützt bis zu 7 Benutzer incl. einem Administrator.
- **Benutzername:** Hier erscheint der vergebene Nutzername.
- **Deaktivieren:** Zur Zeit kein Zugriff. Nutzer gesperrt.
- **Aktivieren:** Zugriff je nach Berechtigung möglich.
- **Bearbeitung:** Betätigen Sie den Button [Bearbeiten], um einen Namen und Passwort für den Nutzer zu vergeben.
- **Zugriff:** Betätigen Sie den Button [Zugriff], um Berechtigungen für den Nutzer zu vergeben.
- Selektieren Sie einen Benutzer durch anklicken der entsprechenden Zeile.

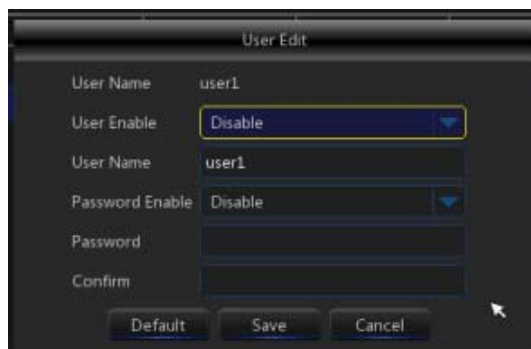


- **Benutzernamen und Passwort**
- **Benutzername:** Hier wird der Nutzername aus der Liste angezeigt.
- **Benutzer aktivieren:**
- **Benutzername:** Hier kann der Nutzername geändert werden.
- **Passwort aktivieren: Aus:** Der Zugriff für diesen ist **nicht** Passwortgeschützt.
- **Ein:** Der Zugriff für diesen Benutzer ist Passwortgeschützt
- **Current Passwort:** Geben Sie hier das aktuelle Passwort ein.
- **New Passwort:** Geben Sie hier ein neues Passwort ein.
- **Bestätigen:** Wiederholen Sie das Passwort, damit es gültig ist.

Hinweis

Nur der Benutzer, der als Administrator angemeldet ist, hat vollen Zugriff auf alle Konfigurationsmöglichkeiten.

Im Auslieferungszustand gelten bei allen Modellen dieser Rekorderserie folgende Standarddaten:


Benutzer	admin
Passwort	admin

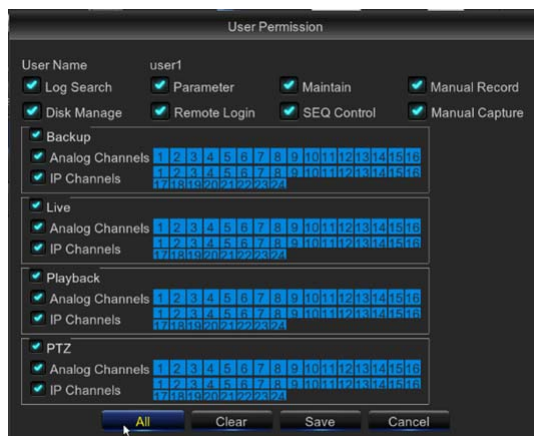

Berechtigungen einrichten

- **Logsuche:** Ermöglicht alle Logbucheinträge einzusehen.
- **Parameter:** Es besteht Zugang zu alle Parametern mit der Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen.
- **Wartung:** Ermöglicht Updates vorzunehmen, das Gerät in die Werkseinstellungen zurückzusetzen, Neustarts vorzunehmen und das Gerät abzuschalten.
- **HDD Verwaltung:** Ermöglicht dem Nutzer das Festplattenmanagement.
- **Fernzugriff:** Ermöglicht dem Nutzer die Einwahl und Bedienung von Aussen.
- **SEQ Kontrolle:** Ermöglicht dem Nutzer die Sequenzen der Livebilder aller Kanäle zu erstellen.
- **Manuelle Aufnahme:** Ermöglicht dem Nutzer einen manuellen Aufnahmestart und -stop.
- **Backup:** Ermöglicht dem Nutzer die Sicherung der Bilddaten ausgewählter Kanäle.
- **Live:** Ermöglicht dem Nutzer die Livebilder ausgewählter Kanäle zu betrachten.
- **Abspielen:** Ermöglicht dem Nutzer die Wiedergabe von Aufzeichnungen ausgewählter Kanäle.
- **PTZ-Steuerung:** Ermöglicht dem Nutzer die PTZ-Steuerung eines zugewiesenen Kanals.


4.1.7.5 Info

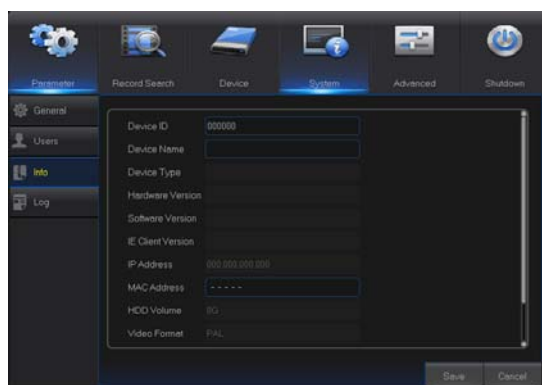

Hier finden Sie alle aktuellen Gerätedaten wie den Gerätenamen, die Geräte ID, den Gerätetyp, die Hardware Version, die Software Version, die Mac-Adresse etc.

Beachten Sie, dass die Geräte ID die Eigenadresse des Rekorders ist. Sie wird benötigt, damit der Rekorder mit einem Bedienpult über die RS-485 Schnittstelle angewählt und bedient werden kann.


4.1.7.6 Log

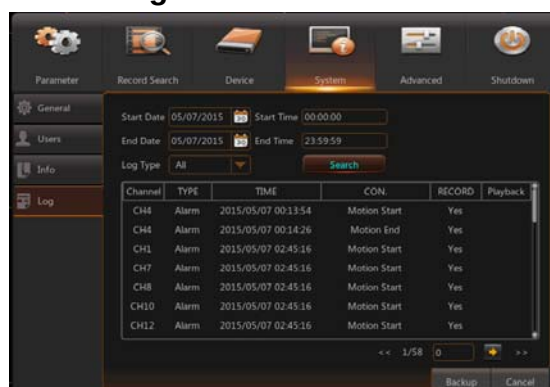

Hier können sie alle Informationen/Daten der angeschlossenen IP Kameras wie Status, Mainstream, Substream, Bewegungsdetektion, Privatzone etc. einsehen.

4.1.8 Erweitert

4.1.8.1 Wartung

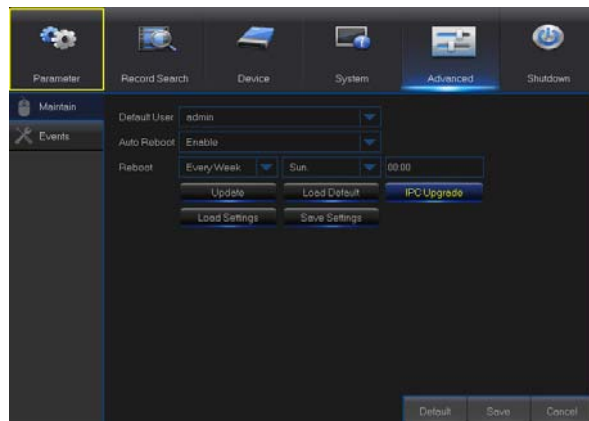

- **Auto Login:** Beim Start des NVR erfolgt das Login des eingetragenen Benutzers automatisch ohne Passwortabfrage mit den ihm zugewiesenen Rechten. Achten Sie darauf, dass der Benutzer „admin“ immer alle Rechte hat.
- **Autom. Neustart:** Hier können Sie einen automatischen, regelmäßig wiederkehrenden Neustart des NVR einrichten.
- **Neustart:** Klicken Sie auf Neustart und bestätigen Sie mit OK.
- **Update:** Nach dem Entpacken der Update-Datei mit dem Namen „dvrupgrade“ auf den USB Stick kopieren. Verbinden Sie den Stick mit dem DVR und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Kamera update:
- **Grundeinstellung laden:** Wählen Sie, welchen Teil der Konfiguration Sie zurücksetzen wollen (Anzeige, Aufnahme, Netzwerk, Alarm,...).
- **Einst. laden:** Lädt die Konfiguration von einem USB-Stick in den DVR. Es folgt ein Neustart.
- **Einst. speichern:** Speichert die Konfiguration auf einem USB-Stick.
- **Ausschalten:** Klicken Sie zum Ausschalten auf Runterfahren und bestätigen Sie mit OK.

- Entfernen Sie auf keinen Fall den USB-Stick während eines Updates
- Nach erfolgreichem Update erfolgt ein automatischer Neustart


Hinweis

Ausschalten

Wenn beim Einschalten ein Passwort abgefragt wurde, erfolgt auch beim Abschalten des NVR eine Passwortabfrage. Geben Sie sowohl den Benutzernamen als auch das entsprechende Passwort ein und betätigen Sie den Button „Ausschalten“.



4.1.8.2 Ereignis

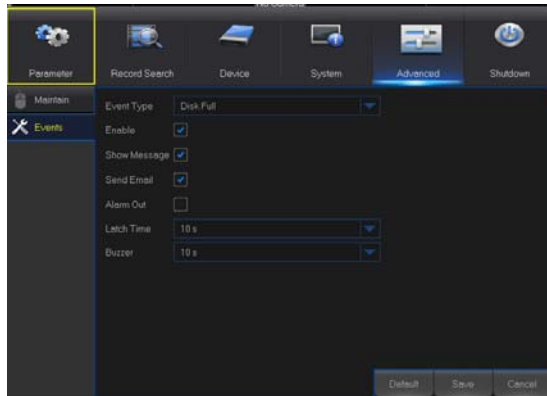

- **Ereignistyp:** Wählen Sie hier aus den Ereignisarten, bei welchem eine Alarmmeldung erfolgen soll: Disk Voll, Disk Error oder Video Loss.
- **Aktivieren:** Hier aktivieren Sie das Ereignismenü.
- **Nachricht anzeigen:** Hier wählen Sie, ob eine Nachricht bei Fehler-bzw. Alarmdetektion auf dem Bildschirm erscheinen soll.
- **E-Mail senden:** Eine Alarm Email soll gesendet werden. Dies muss im Menü Netzwerk unter „E-Mail“ konfiguriert werden.
- **Alarmausgang:** Wählen Sie hier, ob ein Alarmausgang aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Zeitsperre/Haltezeit:** Hier legen Sie die Dauer fest, die der Alarmausgangskontakt bei Alarmauslösung aktiv sein soll (10s, 20, 40s, 60s).
- **Summer:** Hier stellen Sie die Dauer des Alarmtons fest der bei Auslösung eines Alarms ertönt (10s, 20, 40s, 60s).

Pop-Up-Menü



4.2 Hauptmenü aufrufen


Betätigen Sie den Button [] im Pop-Up-Menü des Livebildes, um das Hauptmenü aufzurufen. Daraufhin erfolgt eine Passwortabfrage.

4.3 Menü sperren



Betätigen Sie den Button [] wenn Sie das Menü verlassen, um das Menü für den Zugriff durch Unberechtigte zu sperren. Geben Sie Geräte ID, Benutzernamen und Passwort ein, wenn Sie erneut auf das Menü oder Funktionen des Pop-Up-Menü zugreifen wollen.

Beachten Sie bitte, das im Auslieferungszustand für den Benutzer „admin“ kein Passwort vergeben ist.

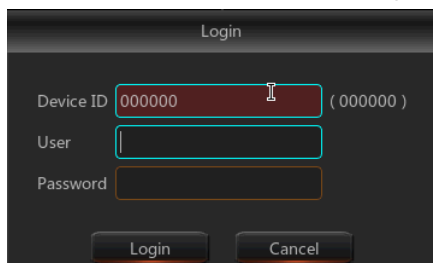

Hinweis: Der Administrator besitzt alle Rechte im Hauptmenü und hat die Möglichkeit die Rechte anderer Benutzer zu limitieren.

4.4 Split Modus



Je nach DVR Modell besteht die Möglichkeit, die Bilder als Einzel, 4-fach, 9-fach, 16-fach oder 32-fach Darstellung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Bei mehr als 4 angeschlossenen Kameras werden die Livebilder im 4-fach Modus im Wechsel angezeigt: Kanal 1-4, Kanal 5-8 usw..

Im 9-fach Modus werden bei mehr als 9 vorhandenen Kameras die Bilder im Wechsel angezeigt: Kanal 1-9→Kanal 10-16....

4.5 Aufzeichnung suchen und abspielen



Vom Pop-up Menü aus können Sie direkt in das Suchmenü wechseln, um Sequenzen zu suchen und abzuspielen.

4.6 Stumm schalten - Mute



Klicken Sie den Button [] oder drücken Sie die Taste <Mute> auf der Fernbedienung, um das Audiosignal stumm zu schalten.

4.7 Stream wechseln



Hier wählen Sie, ob die Videoübertragung als Main- oder Substream erfolgen soll.

4.8 Sequenz starten



Betätigen Sie den Button [] mit der linken Maustaste und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste im Bild. Es werden alle angeschlossenen Kameras in der Sequenz dargestellt. Die Konfiguration der Sequenz erfolgt im Menü „Anzeige – Ausgang“.

4.9 Tour starten




Vom Pop-Up-Menü aus können Sie über den Button [] eine Tour starten. Dazu müssen verschiedene Preset Positionen der angeschlossenen PTZ Kamera gespeichert sein. Programmieren Sie dazu im Pop-up-Menü „PTZ“ die Positionen, die Sie mit einer Tour ansteuern wollen. Starten Sie die Tour mit dem Button [], beginnt die Abfahrt der Positionen mit der ersten. Um die Tour zu stoppen, betätigen Sie den Button [] im Pop-up-Menü.

Kapitel 5 Web Applikationen

5.1 Verbindung zum DVR über den Internet Explorer

Um eine Verbindung über den Internet Explorer zu dem Rekorder herzustellen müssen Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse + Port (z.B. 192.168.0.10:80 (LAN) / 172.18.6.202:8080 (WAN)) bzw. eine zuvor eingerichtete DynDNS-Adresse eingeben. Wenn eine Verbindung zum Rekorder besteht, werden die ActiveX Steuerelemente automatisch heruntergeladen und installiert. Schauen Sie hierzu auch bitte in den Anhang unter „ActiveX Steuerelemente“ und „Kompatibilitätsmodus“ sowie „DynDNS“.

5.2 Web Application Manager Log-in

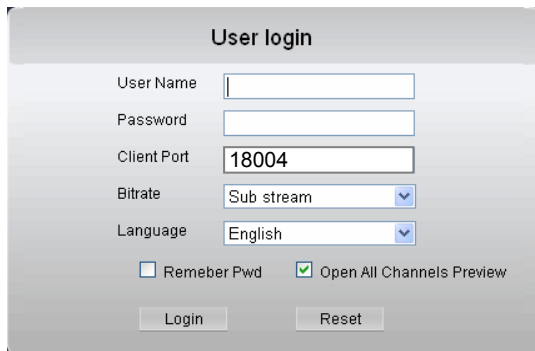


Nachdem die ActiveX Steuerelemente installiert sind, erfolgt die Abfrage nach Benutzernamen und Passwort. Geben Sie außerdem den Client Port ein (in der Werkseinstellung „18004“) und ob die Übertragung als <Main stream> oder <Sub stream> erfolgen soll. Setzen Sie einen Haken in <Open All Channels Preview>, so bekommen Sie in der Liveansicht einen Überblick über alle angeschlossenen, übertragenen Kamerabilder. Betätigen Sie nun den Button <Login>, um eine Verbindung zum DVR herzustellen.

Beachten Sie bitte, dass in der Werkseinstellung sowohl als Benutzer (User Name) „admin“ und kein Passwort vergeben ist.

Hinweis!

Beachten Sie bitte bei der Wahl ob die Bildübertragung als Mainstream oder Substream übertragen werden soll, daß die Datenmenge durch den Upload ihres DSL Anschlusses begrenzt sein kann. Verändern Sie evtl. die Einstellungen im Menü „Aufnahme – Mainstream“ bei Übertragung als Mainstream oder aber die Einstellungen im Menü „Netzwerk – Substream“ bei Übertragung als Substream. In der Werkseinstellung sind im Mainstream die Maximaleinstellungen gespeichert, während im Substream die Minimaleinstellungen vorgegeben sind.

5.3 Liveansicht

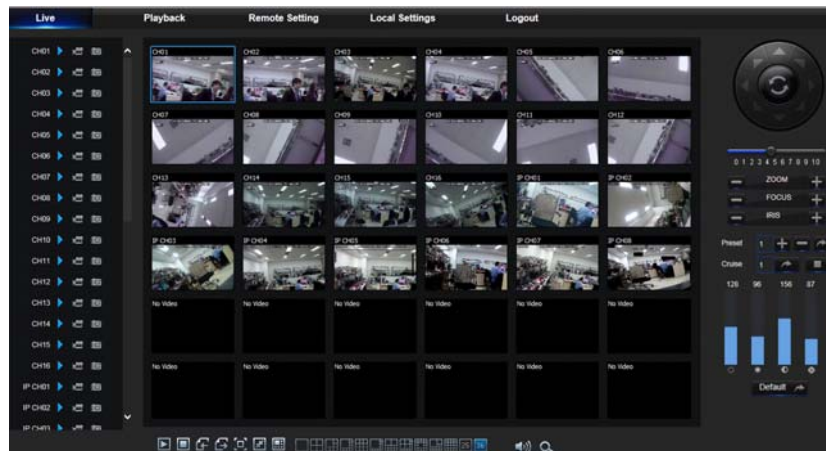

5.3.1 Menüleiste

5.3.1.1 Livedarstellung

In der Livedarstellung können folgende Funktionen ausgeführt werden:



: Umschaltung Lautstärke Ein/Aus




: Die Aufzeichnung wird nachdem Sie gestartet wurde an einen bestimmten Ort gespeichert.



: Schnappschuss: Ermöglicht die Speicherung einzelner Livebilder aus dem Betrieb heraus in einen gewählten Speicherort. Die Bilder werden im *.bmp Format gespeichert.



: Klicken Sie auf diesen Button, um die Liveansicht des Kanals zu aktivieren/deaktivieren.



Bitrate anzeigen: Durch einen Rechtsklick in das Livefenster einer Kamera kann ausgewählt werden, ob die aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit über dem Kamerabild dargestellt werden soll.



: Alle Live Kanäle werden geöffnet;



: Alle Live Kanäle werden geschlossen.



: Stellt die vorherige Gruppe von Kanälen dar;



: Stellt die nächste Gruppe von Kanälen dar.



: Klicken Sie auf diesen Button, um das aktuelle Bild zu einem Vollbild zu vergrößern; mit einem Rechtsklick bzw. mit der ESC-Taste der PC Tastatur können Sie das Vollbild wieder verlassen.




: Umschalten zwischen dem Original Bildformat und der adaptierten Bildschirmauflösung.



: Wählen Sie hier den Darstellungsmodus


5.3.1.2. PTZ Bedienung

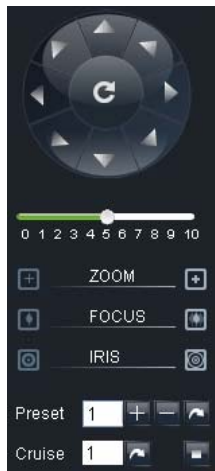

Über die Betätigung der Pfeiltasten wählen Sie die Richtung, in die sich die steuerbare Kamera bewegen soll. Der mittlere Button dient dazu, eine Autotour zu starten.




Hier wählen Sie die Geschwindigkeit der Bewegung des Speed Domes.

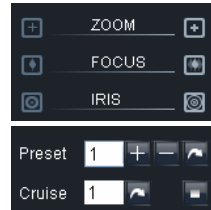

: Blende, Focus und Zoomeinstellungen

: Preset setting/clear; Start cruise /stop cruise

5.3.1.3 Bildeinstellung

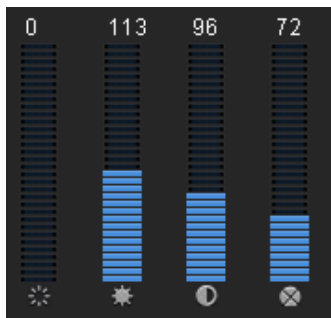


: Farbton


: Helligkeitseinstellung

: Kontrasteinstellung

: Sättigung


5.3.2 Wiedergabe

Klicken Sie auf den Button  um die Oberfläche für die Wiedergabe zu öffnen.

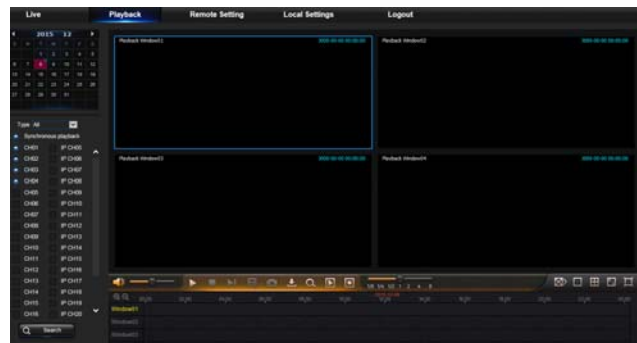


5.3.2.1 Suche nach Aufzeichnungen

Wählen Sie zunächst das Datum, klicken Sie dann das Feld <synchronous Playback> an und die darunter liegenden Kanäle, deren Aufzeichnungen Sie betrachten wollen.

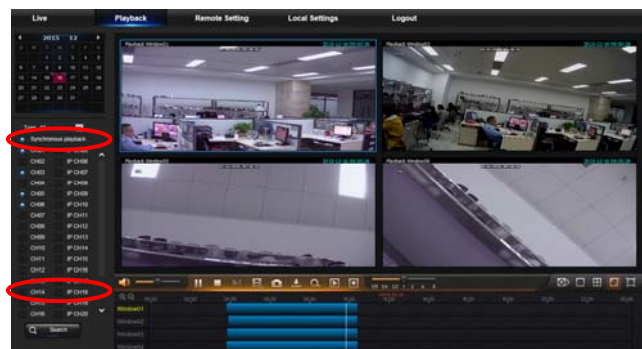

Wählen Sie nun aus der Drop Down Liste die Aufzeichnungsart, dessen Bilder sie suchen. Sie können wählen aus „normaler Aufzeichnung“, „Alarmaufzeichnung“, „Allen“. Betätigen Sie nun den Button . Im unteren Bereich des Bildes sehen Sie die vorhandenen Aufzeichnungen auf einer Zeitachse dargestellt. Alarmaufzeichnungen werden in Rot dargestellt, Daueraufzeichnungen in Gelb, während eine unveränderte Farbe für einen Zeitraum ohne Aufzeichnung steht.

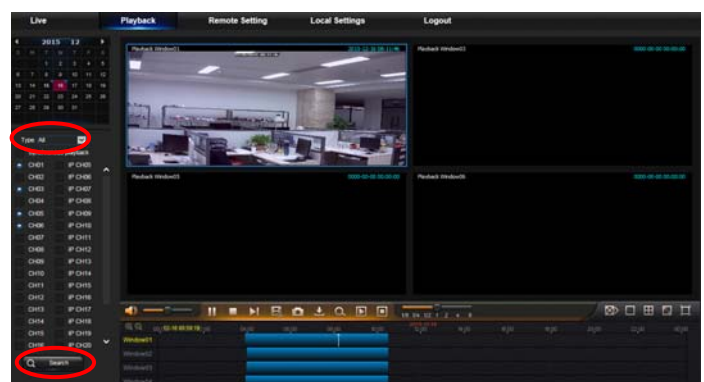


Wenn der Punkt Synchronous playback gewählt ist ☒ Synchronous playback >, werden alle Kanäle synchron zueinander wiedergegeben während in dem anderen Fall die Kanäle zeitlich unabhängig voneinander wiedergegeben werden können.

Betätigen Sie die Lupen +/-   oberhalb der Zeitleiste, um die Zeitleiste in anderen Zeiträumen darzustellen.

5.3.2.2 Wiedergabeelemente




Button	Beschreibung	Button	Beschreibung
	Wiedergabe		Audio öffnen / schliessen
	Pause		Lautstärke einstellen
	Stop		Schieberegler für die Wiedergabegeschwindigkeit (x1/2, 1/4, 1/8, normal, x2, x4, x8)
	Bild für Bild		Stoppt alle Funktionen
	Clip		Einkanalmodus
	Schnappschuss		Quad Modus
	Herunterladen		Vollbild
	Alle Kanäle wiedergeben		Anpassung der Original Proportionen auf das Format/Auflösung Ihres Monitors.
	Alle Kanäle stoppen		

Clip aufzeichnen

Um von einem Livebild einer Kamera eine Sequenz aufzuzeichnen, betätigen Sie den Button , um die Aufzeichnung einer Sequenz zu starten und betätigen Sie den Button erneut, um die Aufzeichnung der Sequenz zu stoppen. Der Clip wird im Format .264 aufgezeichnet.


Schnappschuß

Wählen Sie den Kanal mit dem Bild, welches Sie als Schnappschuss sichern wollen und betätigen Sie den Button . Die Bilder werden im angezeigten Ordner als .bmp gespeichert.

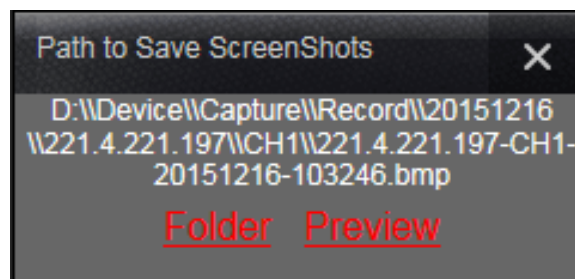

Aufzeichnungen herunterladen

Betätigen Sie den Button zum herunterladen [📄] um folgende Oberfläche zu öffnen.

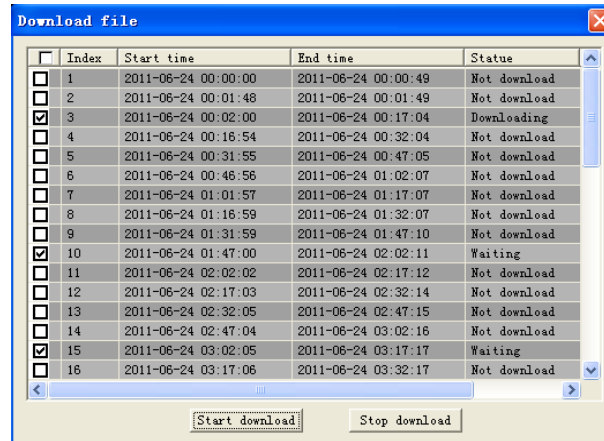

Wählen Sie aus der Liste durch anklicken des Feldes auf der Linken Seite die Aufzeichnungen, welche Sie herunterladen wollen und betätigen Sie [Start download]. Der Download startet und die Aufzeichnung wird auf dem lokalen PC gespeichert.


Bei einigen Rekordermodellen erscheint vor der Speicherung ein Auswahlfenster, in dem das Format der Auslagerungsdatei gewählt werden kann.

Es steht das Rekordereigene Format (*.264) zur Auswahl, zu dem jeweils eine Abspielsoftware mit ausgelagert wird oder das Format *.AVI, welches über handelsübliche Mediaplayer wiedergegeben werden kann.


Hinweis

5.3.3 Konfiguration (Remote Setting)

Über den Menüpunkt „Konfiguration“ (Remote Setting) können Sie alle Rekordereinstellungen über einen PC von einem anderen Ort aus vornehmen. Dafür gilt auch die Beschreibung der Konfiguration in dieser Betriebsanleitung ab dem Menüpunkt „Hauptmenü“.

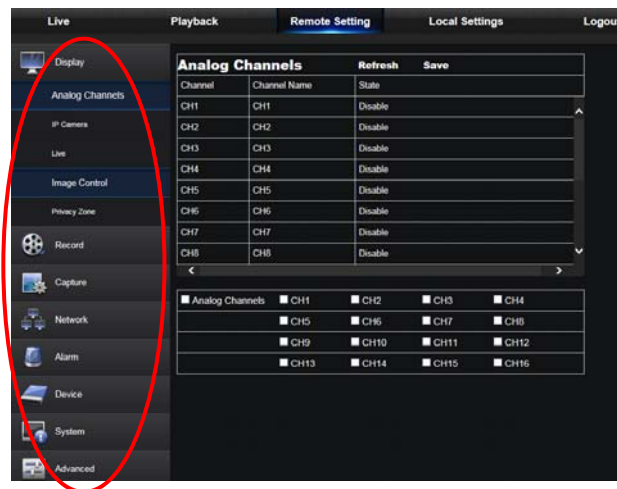


5.3.3.1 Display Konfiguration

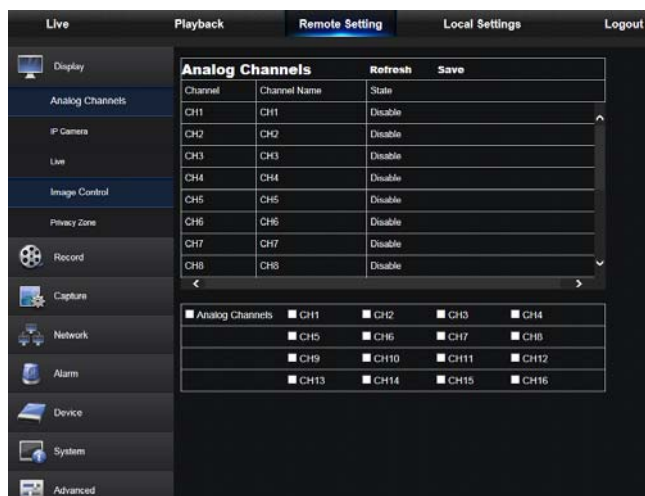


1. **Analog Channels:** Hier können Sie für jeden Kanal einen Namen vergeben, die Position auf dem Monitor bestimmen, die Zeit in das Livebild einblenden und unter „Record Time“ die Zeit/Datum in die Aufzeichnung einblenden. Ist das Menü „Record Time“ auf „Disable“ gesetzt, erscheint bei Wiedergabe keine Einblendung von Zeit und Datum in das Bild.



2. **IP Kameras:**

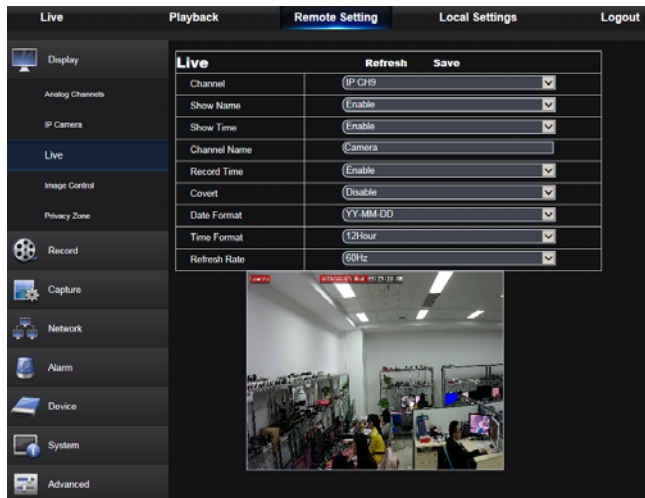

3. **Live:** Hier können Sie für jeden Kanal einen Namen vergeben, die Position auf dem Monitor bestimmen, die Zeit in das Livebild einblenden und unter „Record Time“ die Zeit/Datum in die Aufzeichnung einblenden. Ist das Menü „Record Time“ auf „Disable“ gesetzt, erscheint bei Wiedergabe keine Einblendung von Zeit und Datum in das Bild.

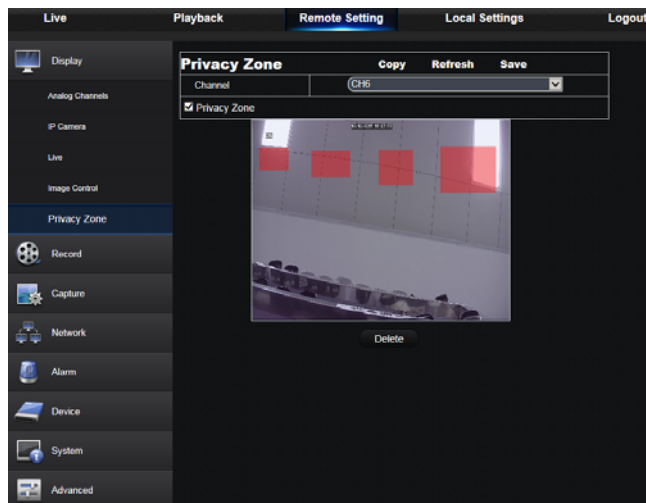

4. **Privatzonen:** Jeder Kanal kann mit bis zu 4 Privatzonen versehen werden. Sie können das Feld verschieben, indem Sie das Feld mit gedrückter Linker Maustaste festhalten und an den Platz verschieben, an den es soll. Die Größe des Feldes verändern Sie, indem Sie den grünen Rahmen des Feldes mit der Maus „anfassen“ und entsprechend groß ziehen. Wenn eine der Zonen gelöscht werden soll, markieren Sie diese und betätigen Sie den Button „Clear“ und „Save“ in der oberen rechten Ecke.


5.3.3.2 Aufzeichnung



Rec Parameters: Hier können Sie für jeden Kanal die Aufzeichnungsparameter konfigurieren. Die Dauer der Aufzeichnung, ob überhaupt aufgezeichnet werden soll und ob Voralarmbilder gespeichert werden sollen.



Schedule (Zeitplan): Im Zeitplan können Sie für jeden Kanal die Aufzeichnungsparameter konfigurieren. Sie geben hier für jeden Kanal in der Tabelle an, zu welcher Zeit welche Art der Aufzeichnung stattfinden soll. Dabei steht Grün für Daueraufzeichnung, Gelb für Aufzeichnung bei Bewegung und Rot für kontaktgesteuerte Alarme.

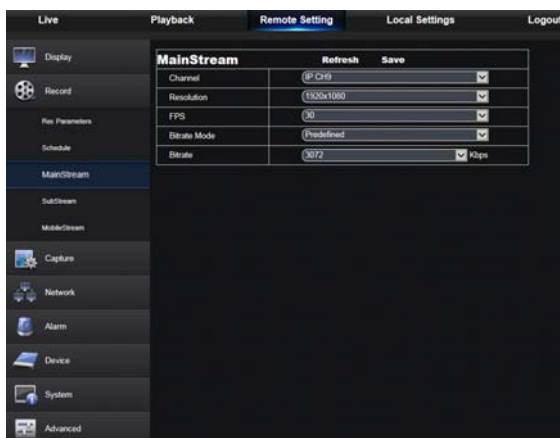

MainStream/SubStream: Hier konfigurieren Sie die grundlegenden Angaben zur Aufzeichnung. Wählen Sie die Auflösung in der Aufgezeichnet werden soll, die Bildrate und die Bitrate.



5.3.3.3 Netzwerkeinstellungen

1. Netzwerk



Typ DHCP DHCP bedeutet „Dynamic Host Configuration Protocol“. Durch DHCP ist die vollautomatische Einbindung eines neuen Teilnehmers in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere [Konfiguration](#) möglich. Der Teilnehmer erhält dann vom Router, wenn dieser die Funktion unterstützt, automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.

Manuell Der DVR bekommt eine feste IP-Adresse. Alle Daten dazu (IP, Subnet, Gateway und DNS) werden von Hand eingetragen.

Client Port

Der Client Port ist der Port, über den der DVR im LAN bzw. WAN die aufgezeichneten Bilddaten überträgt. In der Werkseinstellung ist hier der Port 9000 eingetragen.

HTTP Port

Der HTTP Port ist der Port, über den der DVR im LAN bzw. WAN mit dem Browser (Internet Explorer) erreichbar ist. In der Werkseinstellung ist hier der Port 80 eingetragen. Port 80 ist der Standardport für den Zugriff über Internet Explorer auf den Webserver.



IP Adresse, Subnetmask, Gateway, DNS

Wenn die Funktion „DHCP“ eingeschaltet ist, erscheinen diese Daten automatisch.

Ist im Menüpunkt „Typ“ die Funktion

„Manuell“ gewählt, müssen Sie die Daten ggf. beim Netzwerkadministrator erfragen, um sie dann von Hand einzutragen.

Auto Port Forw.

UPnP (Universal Plug and Play) Funktion. Wenn der Router in Ihrem Netzwerk die Funktion UPnP unterstützt, aktivieren Sie hier die Funktion.

2、Sub stream




- **Video:** Hier geben Sie die einzelnen Kanäle für die Sub Stream Übertragung frei.
- **BPS:** Wählen Sie hier mit welcher Bildrate die Übertragung erfolgen soll. Wählen Sie die Anzahl aus der Drop Down Liste.
- **Bitrate:** Wählen Sie hier mit welcher Bitrate die Übertragung erfolgen soll. Wählen Sie den Wert aus der Drop Down.
- **Audio:** Klicken Sie dieses Kästchen an, werden Audio- und Videodaten simultan aufgezeichnet.

Hinweis!


Beachten Sie bitte bei der Wahl ob die Bildübertragung als Mainstream oder Substream übertragen werden soll, daß die Datenmenge durch den Upload ihres DSL Anschlusses begrenzt sein kann. Verändern Sie evtl die Einstellungen im Menü „Aufnahme – Mainstream“ bei Übertragung als Mainstream oder aber die Einstellungen im Menü „Netzwerk – Substream“ bei Übertragung als Substream. In der Werkseinstellung sind im Mainstream die Maximaleinstellungen gespeichert, während im Substream die Minimaleinstellungen vorgegeben sind.

3、Email setting

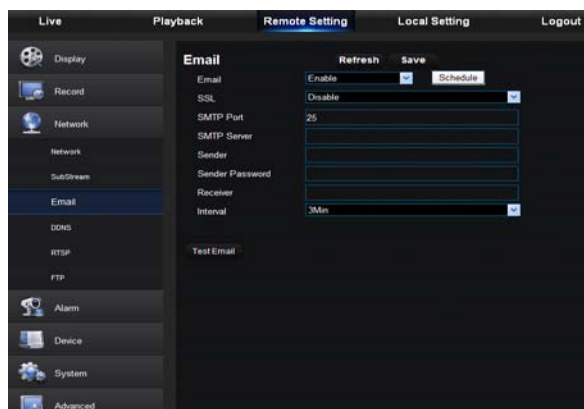

- **SSL:** SSL ist ein Verschlüsselungsprotokoll, welches eine sichere Datenübertragung gewährleisten soll.
- **SMTP Port:** Geben Sie hier den Port ein, über den Ihr SMTP Server kommuniziert. In den meisten Fällen wird der Port 25 verwendet.
- **SMTP server:** Gibt an, über welchen E-Mail Server Sie Benachrichtigungen verschicken.
- **Sender E-Mail:** Geben Sie hier die Adresse des E-Mail Senders ein. Die E-Mail Adresse sollte zu dem Server den Sie angeben gehören. Beispiel: Sie benutzen die E-Mail Adresse – aaa@gmail.com, dann gehört dazu der Server smtp.gmail.com.
- **Empfänger E-Mail:** Geben Sie hier die Adresse des E-Mail Empfängers ein. An diese Adresse geht sowohl die Alarmmeldung als auch ein Alarmbild.
- **Intervalle:** Geben Sie hier ein, in welchem Abstand E-Mails verschickt werden können.

4. DDNS Einstellung

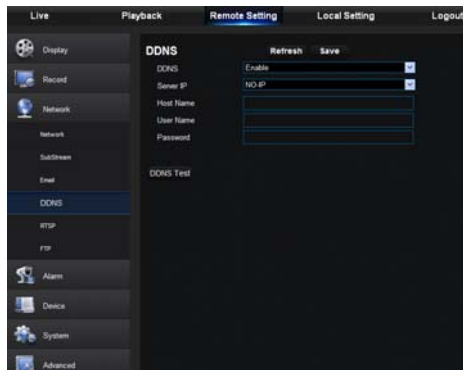

Sie benötigen das Menü „DDNS“ nur dann, wenn eine direkte Verbindung des DVR zu einem DSL-Anschluß erfolgt und kein Router an dem Anschluß genutzt wird. Wenn Sie einen Router benutzen und einen Account bei DynDNS einrichten, achten Sie darauf, dieses Menü zu deaktivieren.

Wir empfehlen den Einsatz eines Routers:

Nach Zuweisung einer neuen externen IP Adresse durch den Provider (mind. einmal pro Tag), erfolgt durch einen Router eine automatische Anmeldung im WAN.


Weiterhin kann dieser DSL-Anschluß bei Verwendung eines Routers auch von weiteren Teilnehmern parallel genutzt werden.

Hinweis

Schauen Sie bitte auch in das Kapitel „Einrichten von DynDNS“ und „Routerkonfiguration“ im Anhang dieser Betriebsanleitung.


5. RTSP

Alle hier eingegebenen Daten müssen mit den lokalen Einstellungen des DVR übereinstimmen.

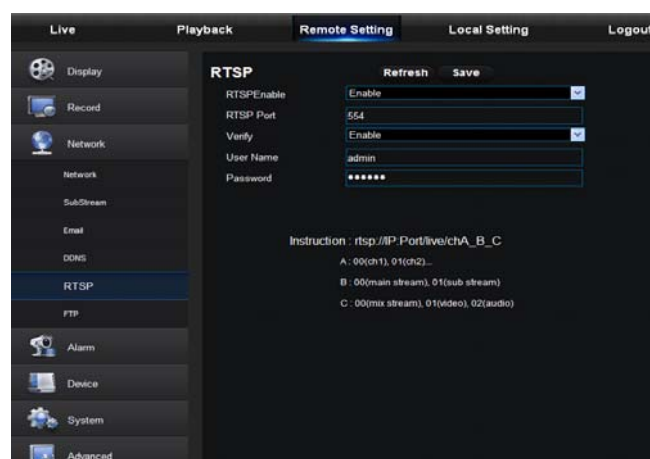

6. FTP (Speicherung auf einem FTP Server)

Alle hier eingegebenen Daten müssen mit den lokalen Einstellungen des DVR übereinstimmen.

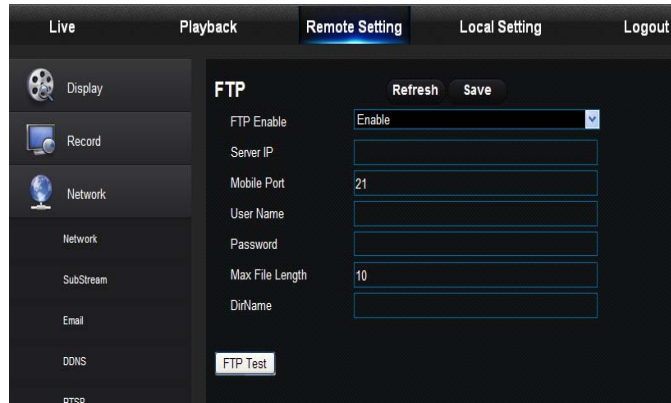


The screenshot shows a web interface for configuring a DVR. At the top, there are tabs: 'Live', 'Playback', 'Remote Setting' (which is active), 'Local Setting', and 'Logout'. On the left side, there is a sidebar menu with icons and labels: 'Display', 'Record', 'Network', 'Network', 'SubStream', 'Email', 'DNS', and 'RTSP'. The main area is titled 'FTP' and contains the following fields and controls:


- 'FTP Enable' is a dropdown menu set to 'Enable'.
- 'Server IP' is an empty text input field.
- 'Mobile Port' is a text input field containing the value '21'.
- 'User Name' is an empty text input field.
- 'Password' is an empty text input field.
- 'Max File Length' is a text input field containing the value '10'.
- 'DirName' is an empty text input field.

At the top right of the FTP section, there are 'Refresh' and 'Save' buttons. At the bottom left of the FTP section, there is an 'FTP Test' button.

5.3.3.4 Alarmeinstellungen

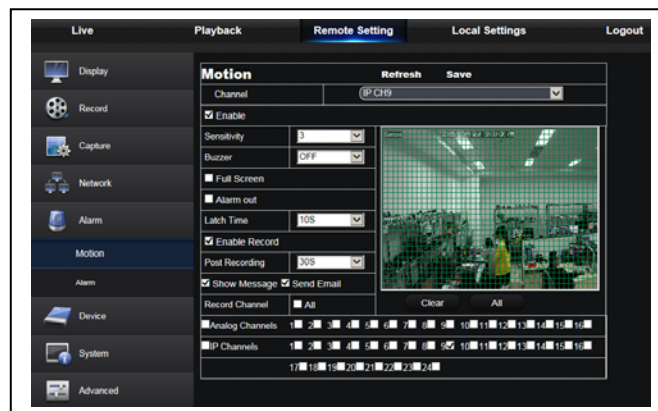

Motion (Bewegungserkennung) Im Untermenü "Motion" können Sie alle Einstellungen bezüglich der Bewegungserkennung wählen. Die Empfindlichkeit (Sensitivity), die Alarmierung (Buzzer), die Darstellungsart (Full Screen), den Alarmausgang, die Alarmaufzeichnung und auch die Auswahl der entsprechenden Kanäle.

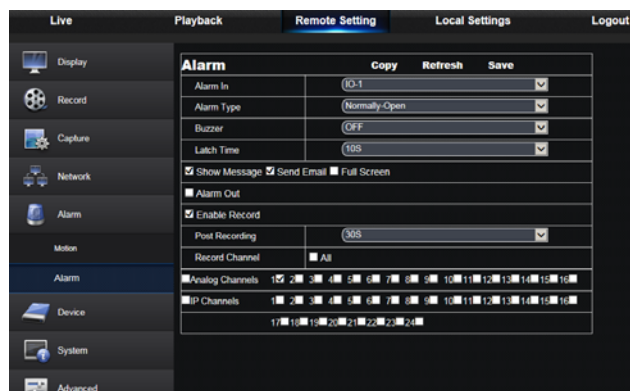


Alarm


Dieser Menüpunkt ermöglicht die Konfiguration der Alarmein- und Alarmausgänge. Sie können hier die Verknüpfung zu den Kanälen einrichten, die Alarmauslösung, die Dauer, die Art der Alarmierung und die Alarmaufzeichnung.

5.3.3.5 Gerät

1. **HDD:** Hier werden die Festplattendaten des DVR angezeigt. Außerdem besteht die Möglichkeit unter dem Menüpunkt "Overwrite" zu wählen ob die Festplatte überschrieben werden darf oder nicht.

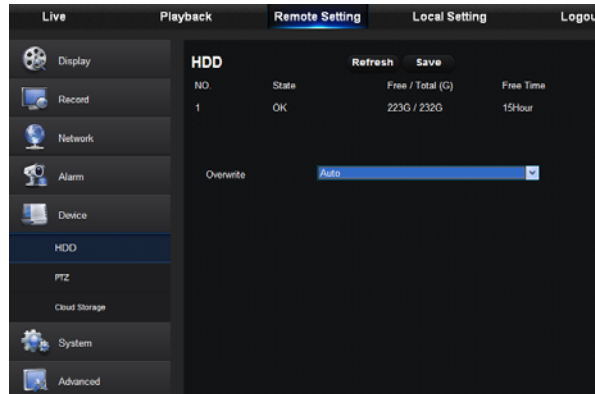

2. **PTZ:** Hier konfigurieren Sie die RS-485-Schnittstelle zur Bedienung einer PTZ Kamera über den DVR. Beachten Sie bitte, dass die Daten in DVR und Kamera identisch sein müssen.

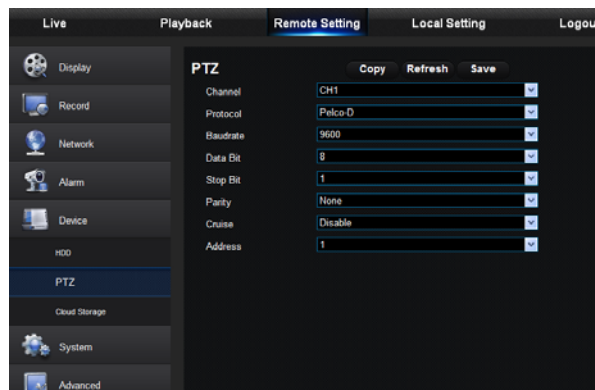

UTC (Menü-)Steuerung von AHD Kameras.
(Menüsteuerung der AHD Kameras über das Koax-Kabel)


Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Gerät“.

Öffnen Sie das Untermenü „PTZ“.

Wählen Sie den Kanal an mit welchem die Kamera verbunden ist.

Wählen Sie als PTZ Protokoll aus der Drop Down Liste „COAX“.

Speichern Sie die Einstellungen mit „Sicherung“ und verlassen Sie das Rekordermenü.

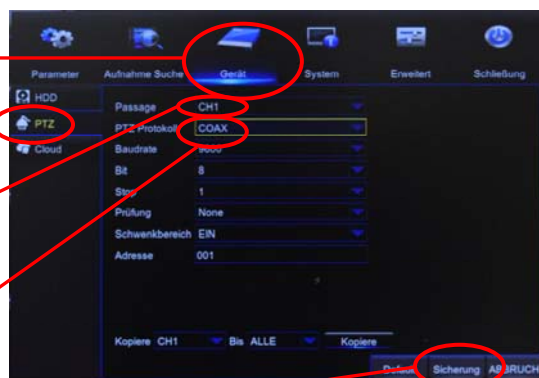


5.3.3.6 System


- 1、General:** In diesem Menü können Sie Zeit, Datum und das Format der Anzeige als auch die Menüsprache und das Videoformat wählen. Außerdem stellen Sie hier ein, wann das Gerät automatisch das Menü verlassen soll.



- 2、Users/Benutzer:** In diesem Menü können Sie verschiedene Benutzer mit Benutzernamen und Passwort anlegen.

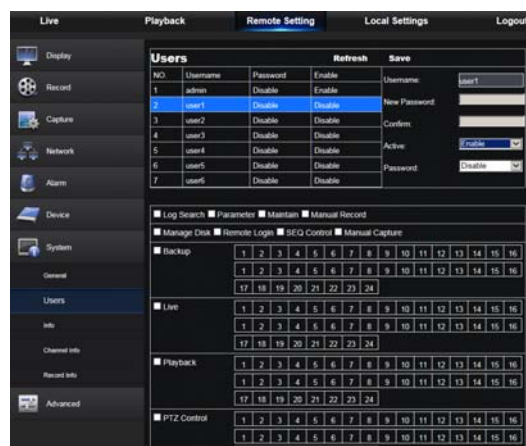

- 3、Information:** Hier können Sie generelle Informationen über das Gerät entnehmen wie den Gerätetyp den Gerätenamen die Mac Adresse, die Firmware-Version, die IE Client- und die Hardwareversion

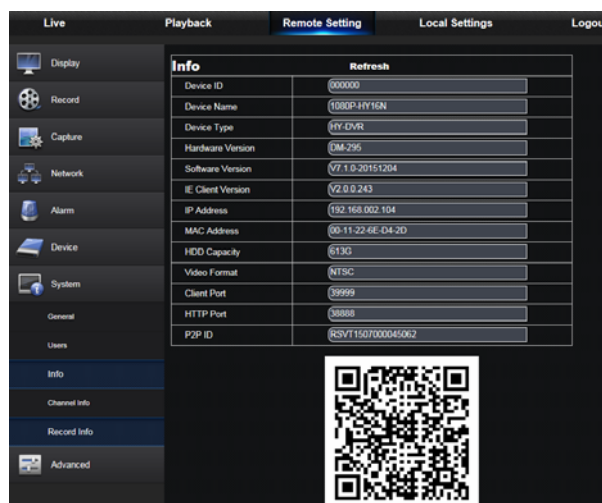

4. Channel Info (Kanal Info)

Live	Playback	Remote Setting	Local Settings	Logout
Display				
Record				
Capture				
Network				
Alarm				
Device				
System				
General				
Users				
Info				
Channel Info				
Record Info				
Advanced				

Channel	Alias	State	Mainstream	Substream	Resolution
IP CH3	IP CH3	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 1024Kbps	704 x 480, 30Fps, 1024Kbps	320 x 240
IP CH4	IP CH4	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	320 x 240, 30Fps, 256Kbps	320 x 240
IP CH5	IP CH5	On-line	1920 x 1080, 25Fps, 3072Kbps	352 x 288, 30Fps, 64Kbps	320 x 240
IP CH6	IP CH6	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	704 x 480, 30Fps, 256Kbps	320 x 240
IP CH7	IP CH7	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	704 x 480, 30Fps, 256Kbps	320 x 240
IP CH8	IP CH8	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 4096Kbps	704 x 480, 30Fps, 1024Kbps	320 x 240
IP CH9	IP CH9	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	704 x 480, 30Fps, 512Kbps	320 x 240
IP CH10	IP CH10	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 4096Kbps	704 x 480, 30Fps, 256Kbps	320 x 240
IP CH11	IP CH11	On-line	1920 x 1080, 25Fps, 3072Kbps	640 x 480, 30Fps, 128Kbps	320 x 240
IP CH12	IP CH12	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 4096Kbps	704 x 480, 30Fps, 1024Kbps	320 x 240
IP CH13	IP CH13	On-line	1280 x 960, 30Fps, 3072Kbps	640 x 480, 25Fps, 512Kbps	320 x 240
IP CH14	IP CH14	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	640 x 480, 25Fps, 1024Kbps	320 x 240
IP CH15	IP CH15	On-line	1280 x 960, 30Fps, 4096Kbps	640 x 480, 25Fps, 1024Kbps	320 x 240
IP CH16	IP CH16	On-line	1920 x 1080, 25Fps, 4096Kbps	640 x 480, 25Fps, 256Kbps	320 x 240
IP CH17	IP CH17	On-line	1920 x 1080, 25Fps, 4096Kbps	352 x 288, 30Fps, 64Kbps	320 x 240
IP CH18	IP CH18	On-line	1920 x 1080, 30Fps, 3072Kbps	352 x 240, 30Fps, 64Kbps	320 x 240

Hier werden alle relevanten Informationen zu den Eingangskanälen dargestellt.

5. Record Info (Aufzeichnungsinfo)

Live	Playback	Remote Setting	Local Settings	Logout
Display				
Record				
Capture				
Network				
Alarm				
Device				
System				
General				
Users				
Info				
Channel Info				
Record Info				
Advanced				

Channel	Record State	Stream Type	FPS	BitRate	Resolution
IP CH1	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH2	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH3	Enable	Video Stream	30Fps	1024	1920 x 1080
IP CH4	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH5	Enable	Video Stream	25Fps	3072	1920 x 1080
IP CH6	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH7	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH8	Enable	Video Stream	30Fps	4096	1920 x 1080
IP CH9	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH10	Enable	Video Stream	30Fps	4096	1920 x 1080
IP CH11	Enable	Video Stream	25Fps	3072	1920 x 1080
IP CH12	Enable	Video Stream	30Fps	4096	1920 x 1080
IP CH13	Enable	Video Stream	30Fps	3072	1280 x 960
IP CH14	Enable	Compound Stream	30Fps	3072	1920 x 1080
IP CH15	Enable	Video Stream	30Fps	4096	1280 x 960
IP CH16	Enable	Compound Stream	25Fps	4096	1920 x 1080

Hier werden alle relevanten Informationen zu den Aufzeichnungskanälen dargestellt


5.3.3.7 Erweitert

Klicken Sie auf Advance, um die Unterpunkte dieses Menüs sichtbar zu machen.


1. Firmware Update: Ermöglicht ein Firmware update des DVR durchzuführen.

Bitte befolgen Sie dazu die nachfolgenden Schritte:

- a. Wählen Sie den Speicherort des Updates.

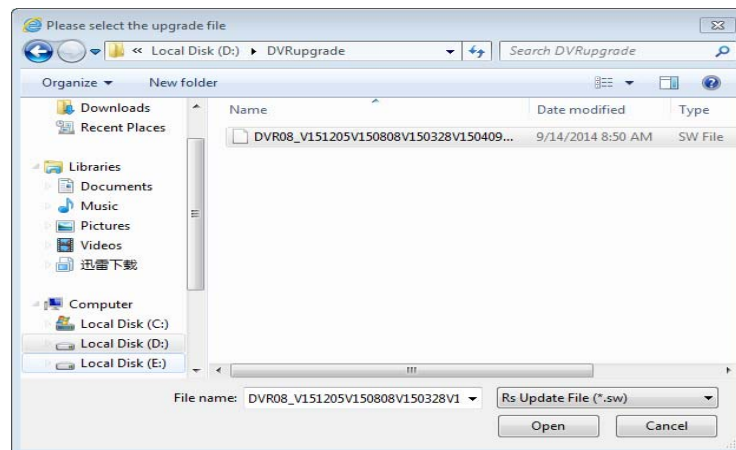


- b. Klicken Sie auf <Start>. Der Prozess des Updates wird mit einem Fortschrittsbalken dargestellt. Nach erfolgreichem Update erfolgt ein Neustart des Gerätes.

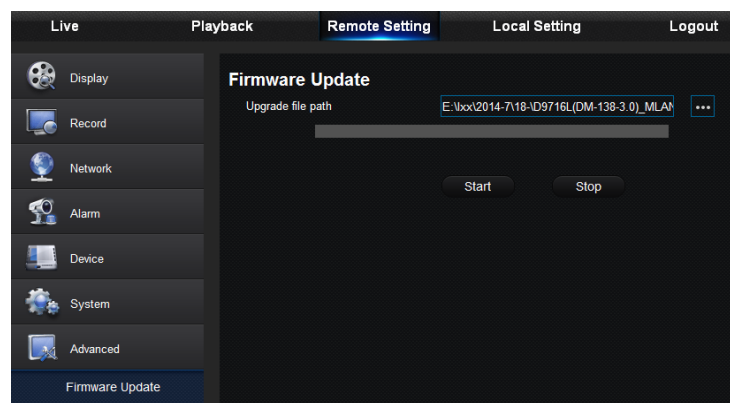

2、Load Default (Werkseinstellung laden):


Hier besteht die Möglichkeit, die Einstellungen des DVR in die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wählen Sie aus den verschiedenen Menüpunkten aus der Liste diejenigen aus, die Sie zurücksetzen möchten.

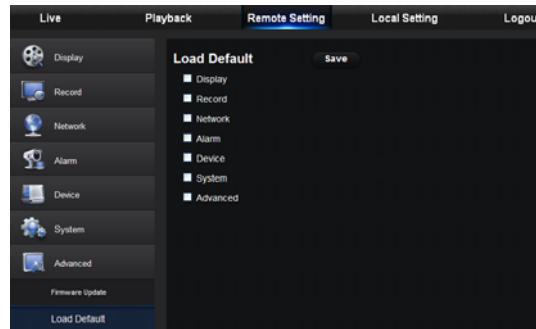


3、Events (Ereignisse):

Hier besteht die Möglichkeit, den Alarmausgang zu konfigurieren wie z.B. die Ereignisart, den Alarmton und die Alarmtondauer die Anzeige eines Ereignisses im Bild und Alarm-E-mail.

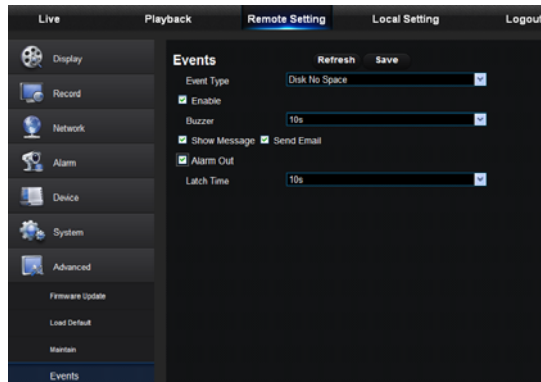


4、Maintain (Warten):

Hier besteht die Möglichkeit, das Gerät regelmäßig zu bestimmten Zeiten einen Neustart durchführen zu lassen.

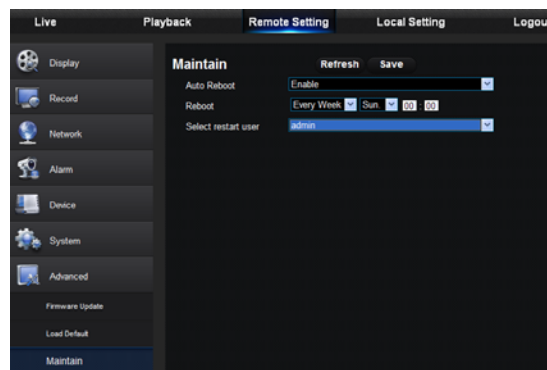

5.3.4 Lokale Einstellungen

Im Menü <Local setting> können Sie für “Live Aufzeichnung”, für herunterzuladende Aufzeichnungen “Download” und Einzelbilder “Snapshot” jeweils Speicherorte angeben, wohin die jeweiligen Daten auf dem lokalen PC gespeichert werden. Zusätzlich können Sie hier das Format angeben, in dem die Bilder gespeichert werden sollen und ein entsprechendes Intervall.

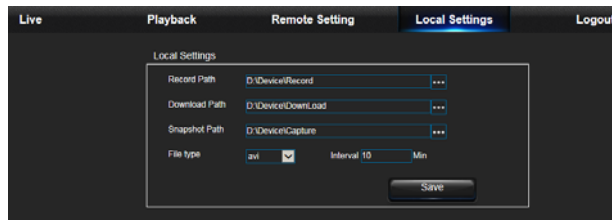

5.3.5 Logout

Klicken Sie auf den Button „Log Out“ [**Logout**] um zur “Log In“ Seite zurückzukehren.

Ihr zuständiger Service-Händler

